# HP Color LaserJet 2600n Brukerhåndbok









#### Copyright og lisens

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer Q6455-90950

Edition 1, 4/2005

#### Varemerker

Adobe Photoshop® og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

CoreIDRAW™ er et varemerke eller registrert varmerke for Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows®, MS-DOS® og Windows NT® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Netscape™ og Netscape Navigator™ er varemerker for Netscape Communications Corporation i USA.

TrueType $^{TM}$  er et varemerke for Apple Computer, Inc. i USA.

ENERGY STAR® og ENERGY STAR®logoen er registrerte merker for det amerikanske miljøverndepartementet, Environmental Protection Agency (EPA), i USA. Detaljert informasjon om riktig bruk av merkene er forklart i dokumentet Guidelines for Proper use of the ENERGY STAR® Name and International Logo.



#### HPs kundestøtte

#### Tjenester på Internett

for 24 timers tilgang til informasjon ved bruk av et modem eller Internett-forbindelse

Internett: Oppdatert HP-skriverprogramvare, produkt- og støtteinformasjon og skriverdrivere på flere språk kan skaffes fra <a href="http://www.hp.com/support/clj2600n">http://www.hp.com/support/clj2600n</a>. (Web-området er på engelsk.)

#### Feilsøkingsverktøy på Internett

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) er en pakke med Web-baserte feilsøkingsverktøy for skrivebordsdatabehandling og utskriftsprodukter. ISPE hjelper deg med raskt å identifisere, diagnostisere og løse problemer med databehandling og utskrift. Du finner ISPE-verktøyet på http://instantsupport.hp.com.

#### **Telefonstøtte**

Hewlett-Packard tilbyr gratis telefonstøtte i garantiperioden. Når du ringer, får du kontakt med et team som er parat til å hjelpe deg. Du finner telefonnummeret for ditt land / din region i brosjyren i esken som produktet ble levert i, eller på <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html</a>. Ha følgende informasjon klar når du ringer til HP: produktnavn og serienummer, kjøpsdato og beskrivelse av problemet.

Du finner også kundestøtte på Internett på http://www.hp.com. Klikk på support & drivers.

#### Programvareverktøy, drivere og elektronisk informasjon

Gå til <a href="http://www.hp.com/go/clj2600n\_software">http://www.hp.com/go/clj2600n\_software</a>. (Web-området er på engelsk, men du kan laste ned skriverdrivere for en rekke forskjellige språk.)

Hvis du vil ha informasjon over telefon, finner du telefonnumre i brosjyren som fulgte med skriveren.

#### HPs direkte bestilling av ekstrautstyr og rekvisita

Bestill rekvisita fra følgende Web-områder:

I Nord-Amerika: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na I Latin-Amerika: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-la

I Europa og Midtøsten: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-emea

I landene/regionene i Asia/Stillehavsområdene: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-ap

Bestill ekstrautstyr fra http://www.hp.com/accessories. Hvis du ønsker mer informasjon, se Tilbehør og bestillingsinformasjon.

Hvis du vil bestille rekvisita eller ekstrautstyr over telefon, ringer du følgende numre:

USA: 1-800-538-8787 Canada: 1-800-387-3154

Telefonnumre for andre land/regioner finner du i brosjyren som fulgte med skriveren.

#### **HPs** serviceinformasjon

Hvis du ønsker opplysninger om autoriserte HP-forhandlere i USA eller Canada, ringer du 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Canada). Du kan også gå til http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Ring HPs kundestøtte for ditt land / din region for service for HP-produkter i andre land/regioner. Se brosjyren i esken som produktet ble levert i.

NOWW

#### **HPs** serviceavtaler

Ring: 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] eller 1-800-268-1221 (Canada).

Service utenfor garanti: 1-800-633-3600.

Utvidet service: Ring 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) eller 1-800-268-1221 (Canada). Du kan også gå til Web-området HP Supportpack and Carepaq™ Services på http://www.hpexpress-services.com/10467a.

#### **HP Verktøykasse**

Bruk HP Verktøykasse-programvaren hvis du vil kontrollere skriverens status og innstillinger, vise feilsøkingsinformasjon og elektronisk dokumentasjon. Du kan vise HP Verktøykasse når skriveren er koblet direkte til datamaskinen, eller når den er koblet til et nettverk. Du må ha utført en fullstendig programvareinstallering for å kunne bruke HP Verktøykasse. Se Skriveradministrasjon.

iv NOWW

# Innhold

## 1 Grunnleggende om skriveren

Rask tilgang til skriverinformasjon	2
Koblinger til brukerhåndboken	2
Hvordan finne mer informasjon	2
Skriverkonfigureringer	2
HP Color LaserJet 2600n-skriver	2
Skriverfunksjoner	5
Oversikt	
Programvare	9
Programvare og operativsystemer som støttes	9
Programvaretips	9
Programvare for Windows	10
Programvare for Macintosh	11
Avinstallere skriverprogramvaren	11
Spesifikasjoner for utskriftsmateriale	13
Generelle retningslinjer	13
Papir og utskriftsmateriale	13
Miljø for utskrift og oppbevaring av papir	14
Konvolutter	14
Etiketter	16
Transparenter	16
Papirvekter og -størrelser som støttes	17
<b>2 Kontrollpanel</b> Kontrollpanelfunksjoner	
Kontrollpanelvindu	
Forstå rekvisitastatus	
Forstå skriverstatus	20
3 Nettverk	
Slik konfigurerer du en enhet som er koblet til en nettverksport (direktemodus eller	
node-til-node-utskrift)	
Støttede nettverksprotokoller	
TCP/IP-konfigurering	
Serverbasert, AutoIP- og manuell TCP/IP-konfigurering	
Serverbasert TCP/IP-konfigurering	
Standard IP-adressekonfigurering	
TCP/IP-konfigureringsverktøy	
Bruke BOOTP/TFTP	
Hvorfor bruke BOOTP?	
BOOTP på UNIX	
Bruke DHCP	
UNIX-systemer	
Windows-systemer	32

NOWW

Netware-systemer	
Deaktivere DHCP-konfigurasjonen	
Bruke skriverens kontrollpanel	
Bruke den innebygde Web-serveren	38
4 Utskriftsoppgaver	
	40
Legge utskriftsmateriale i skuffene	
Legge utskriftsmateriale i skuff 1	
Legge papir i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr)	
Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale	
Skrive ut på konvolutter	
Skrive ut på etiketter	
Transparenter	
Skrive ut på HP LaserJet glanset papir og HP LaserJet fotopapir	
Skrive ut på brevhodepapir eller forhåndstrykte skjemaer	
Skrive ut på HP LaserJet Robust papir	
Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale eller kort	
Styre utskriftsjobber	
Skrive ut etter skuffkilde eller etter papirtype og papirstørrelse	
Få tilgang til skriverdriverinnstillinger	
Skrive ut på begge sider	
Slik skriver du ut på begge sider (manuelt)	
Avbryte en utskriftsjobb	61
5 Farge	
Druke force	64
Bruke farge	
Valg av utskriftsmateriale	
Fargealternativer	04
sRGB (standard rød-grønn-blå)	
Bruke fargealternativer	
Skrive ut i gråtoner	
Automatisk og manuell fargejustering	
Manuelle fargealternativer	
Fargesamsvar	68
6 Hvordan?	
Skrive ut: Hvordan?	70
Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel glanset papir eller fotopapir	
Skrive ut på spesiett utskrittsmateriale, for eksemper glanset papir eller fotopapir	
Skrive ut på konvolutter og egendefinerte papirstørrelser	
Endre utskriftsinnstillingene for enheten, for eksempel utskriftskvalitet, i	1 2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70
HP VerktøykasseSkrive ut fargedokumenter fra datamaskinen bare i svart-hvitt	
Endre fargealternativer	
Nettverk: Hvordan?	
Konfigurere enheten og bruke den på nettverket	
Angi nettverkspassord	
Finne nettverkets IP-adresse	
Konfigurere en statisk IP-adresse for skriveren	
Annet: Hvordan?	
Skifte ut skriverkassetter	/ /

vi NOWW

## 7 Skriveradministrasjon

Spesialsider	
Demoside	
Konfigurasjonsside	
Statusside for rekvisita	
Menyoversikt	
Slik skriver du ut en menyoversikt	
HP Verktøykasse	
Operativsystemer som støttes	
Nettlesere som støttes	
Slik viser du HP Verktøykasse	
Kategorien Status	
Kategorien Feilsøking	
Kategorien Varsler	
Kategorien Dokumentasjon	
Enhetsinnstillinger	
Andre koblinger	
Bruke den innebygde Web-serveren	89
Slik får du tilgang til den innebygde Web-serveren ved hjelp av en	
nettverkstilkobling	
Kategorien Informasjon	
Kategorien Innstillinger	
Kategorien Nettverk	
Andre koblinger i HP Verktøykasse	91
8 Vedlikehold  Behandle rekvisita	0.4
Levetid for rekvisita	
Kontrollere og bestille rekvisita	
Oppbevare rekvisita	
Bytte og resirkulere rekvisita	
HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP	
HPs Web-område mot forfalskning	
Overstyre tom skriverkassett	
Konfigurering	
Under drift	
Rense skriveren	
Slik renser du varmeelementet ved hjelp av HP Verktøykasse	98
Kalibrere skriveren	
Slik kalibrerer du skriveren fra skriveren	
Slik kalibrerer du skriveren fra HP Verktøykasse	
9 Problemløsing	
Strategi for kundestøtte	102
Feilsøkingsprosess	103
Sjekkliste for feilsøking	
Kontrollpanelmeldinger	
Varsler og advarsler	
Alvorlige feilmeldinger	
Fjerne fastkjørt papir	
Lete etter fastkjørt papir	
Slik fjerner du fastkjørt papir inne i skriveren	110
Slik fjerner du fastkjørt papir fra skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr)	
Slik fierner du fastkjørt fra den øyre utskuffen	112

NOWW

Utskriftsproblemer	113
Problemer med utskriftskvaliteten	113
Problemer med utskriftsmateriale	121
Ytelsesproblemer	123
Feilsøkingsverktøy	125
Enhetssider og rapporter	125
HP Verktøykasse	125
Service-meny	126
Tillegg A Tilbehør og bestillingsinformasjon	
Rekvisita	130
Kabler og tilbehør for grensesnitt	
Tilbehør for papirhåndtering	
Papir og annet utskriftsmateriale	
Deler som brukeren kan skifte	
Tilleggsdokumentasjon	
,	
Tillegg B Service og kundestøtte	
Hewlett-Packards begrensede garanti	137
Begrenset garanti for skriverkassetter	
Tilgjengelig støtte og service	
HP Care Pack™-service og serviceavtaler	
Pakke ned skriveren	
Slik pakker du ned skriveren	
Serviceskjema	
,	_
Tillegg C Spesifikasjoner	
Skriverspesifikasjoner	1/13
Oktiverspesifikasjoner	140
Tillegg D Spesielle bestemmelser	
	4.45
InnledningFCC-bestemmelser	
Ordning for miljøvennlig produktforvaltning	
MiljøvernOzonutslipp	
Strømforbruk	
Utskriftsrekvisita for HP LaserJet	
Dataark for materialsikkerhet	
Samsvarserklæring  Lands-/regionsspesifikke sikkerhetsbestemmelser	
Bestemmelse om lasersikkerhet	
DOC-bestemmelse for Canada	
EMI-bestemmelse for Korea	
VCCI-bestemmelse (Japan)	
Laserbestemmelse for Finland	
Lascinesteilineise ioi i illialla	102

Stikkordregister

viii NOWW

1

# Grunnleggende om skriveren

#### Denne delen inneholder informasjon om følgende emner:

- Rask tilgang til skriverinformasjon
- Skriverkonfigureringer
- Skriverfunksjoner
- Oversikt
- Programvare
- Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

NOWW 1

## Rask tilgang til skriverinformasjon

## Koblinger til brukerhåndboken

- Oversikt
- Kontrollpanelfunksjoner
- Problemløsing

## Hvordan finne mer informasjon


Det finnes mer referansemateriale som kan brukes til denne skriveren. Se http://www.hp.com/support/clj2600n.

#### Konfigurere skriveren

*Installeringsveiledning* – Trinnvise instruksjoner for installering og konfigurering av skriveren.



*Installeringshåndbøker for ekstrautstyr* – Disse håndbøkene gir trinnvise instruksjoner for installering av ekstrautstyr for skriveren. De leveres sammen med ekstrautstyret.

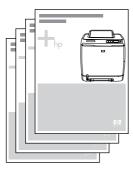

#### Bruke skriveren

**Brukerhåndbok** – Inneholder detaljert informasjon om bruk av skriveren og feilsøking av problemer. Denne håndboken er tilgjengelig i to formater på CD-ROMen som fulgte med skriveren: PDF-format for utskrift og HTML-format for visning på skjermen. Den finnes også i HP Verktøykasse-programvaren.



**Elektronisk hjelp** – Inneholder informasjon om skriveralternativer som er tilgjengelige i skriverdriveren. Du kan vise en hjelpefil ved å åpne den elektroniske hjelpen via skriverdriveren.



**HTML-brukerhåndbok (elektronisk)** – Inneholder detaljert informasjon om bruk av skriveren og feilsøking av problemer. Gå til <a href="http://www.hp.com/support/clj2600">http://www.hp.com/support/clj2600</a>n. Velg **Manuals** når du kommer til siden.



## Skriverkonfigureringer

Takk for at du kjøpte en HP Color LaserJet 2600n-skriver. Denne skriveren er tilgjengelig med konfigurasjonen som er beskrevet nedenfor.





HP Color LaserJet 2600n-skriveren er en firefargers laserskriver som skriver ut åtte sider per minutt (spm) i både svart-hvitt og farger.

- Skuffer. Skriveren leveres med en prioritetsåpning for enkeltark (skuff 1) og en universalskuff (skuff 2) med plass til opptil 250 ark av ulike papirtyper og -størrelser, eller 10 konvolutter. Den er tilrettelagt for en ekstra 250-arks papirskuff (skuff 3 (ekstrautstyr)). Se <u>Papirvekter og -størrelser som støttes</u> for mer informasjon.
- **Tilkobling.** Skriveren har en høyhastighets USB 2.0-port for tilkobling. Den har også en intern utskriftsserver for tilkobling til et 10/100Base-T-nettverk.
- **Minne.** Skriveren har 16 MB SDRAM-minne (Synchronous Dynamic Random Access Memory). Det kan ikke settes inn mer minne.

## Skriverfunksjoner

Funksjon	HP Color LaserJet 2600n-skriver	
Fargeutskrift	Gir laserutskrift i farger ved hjelp av fire farger: cyan, magenta, gul og svart (CMYK).	
Stor utskriftshastighet	Skriver ut svart-hvitt på papir med Letter- størrelse med opptil 8 spm og på papir med A4-størrelse med opptil 8 spm. Skriver ut i farger på A4/Letter med 8 spm.	
Utmerket utskriftskvalitet	<ul> <li>ImageREt 2400 gir utskrifter med god fargekvalitet ved 2400 ppt takket være en utskriftsprosess med flere nivåer.</li> </ul>	
	<ul> <li>Tekst og grafikk med ekte 600 x 600 punkter per tomme (ppt).</li> </ul>	
	<ul> <li>Justerbare innstillinger gir best mulig utskriftskvalitet.</li> </ul>	
	<ul> <li>HP UltraPrecise-skriverkassetten har en finere tonerformel som gir skarpere tekst og grafikk.</li> </ul>	
Enkel i bruk	Lite rekvisita som må bestilles. Enkelt å installere rekvisita.	
	<ul> <li>Enkel tilgang til skriverinformasjon og innstillinger ved hjelp av HP Verktøykasse- programvaren.</li> </ul>	
	<ul> <li>Enkel tilgang til all rekvisita og til papirbanen gjennom frontdekselet.</li> </ul>	
Fleksibel papirhåndtering	Skuff 1 og 2 for brevhodepapir, konvolutter, etiketter, transparenter, egendefinert utskriftsmateriale, postkort, HP LaserJet glanset papir, HP LaserJet robust papir, tungt papir og HP Laser fotopapir.	
	En 125-arks øvre utskuff.	
	Skriv ut på begge sider (manuelt). Se <u>Skrive</u> ut på begge sider.	
Grensesnittkoblinger	Høyhastighets USB-port.	
	<ul> <li>HP Color LaserJet 2600n-skriveren leveres med en intern utskriftsserver for tilkobling til et 10/100Base-T-nettverk.</li> </ul>	


NOWW Skriverfunksjoner

5

Funksjon	HP Color LaserJet 2600n-skriver	
Energisparing	Skriveren sparer automatisk elektrisitet ved at strømforbruket reduseres betraktelig når den ikke skriver ut.	
	Hewlett-Packard Company har som partner i ENERGY STAR® bekreftet at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet. ENERGY STAR® er et registrert servicemerke for det amerikanske miljøverndepartementet, Environmental Protection Agency (EPA), i USA.	
Økonomisk utskrift	N-opp-utskrift (utskrift av flere sider på ett ark) og tosidig utskrift sparer papir. Se Skrive ut flere sider på ett papirark (n-opp- utskrift) og Skrive ut på begge sider.	
Rekvisita	En rekvisitastatusside med skriverkassettmålere som viser gjenværende rekvisitanivåer. Gjelder bare rekvisita levert av HP.	
	Kassett som behøver å ristes.	
	Godkjenning for skriverkassetter fra HP.	
	Mulighet for bestilling av utskriftsrekvisita.	
Tilgjengelighet	Elektronisk brukerhåndbok som er kompatibel med skjermleserverktøy for tekst.	
	Alle deksler kan åpnes med én hånd.	
Utvidelsesmuligheter	Skuff 3 (ekstrautstyr). Denne 250-arks universalskuffen gjør at du ikke trenger å etterfylle papir så ofte. Skriveren kan bare ha én ekstra 250-arks skuff til enhver tid.	
	HP Jetdirect ekstern utskriftsserver (ekstrautstyr) for tilkobling til et nettverk.	


## **Oversikt**

Illustrasjonene nedenfor viser plassering av og navn på de viktigste skriverkomponentene.

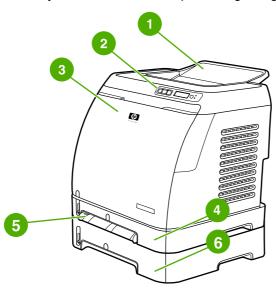

## Sett forfra (vist med skuff 3 (ekstrautstyr))

- 1 Utskuff
- 2 Skriverens kontrollpanel
- 3 Frontdeksel
- 4 Skuff 2 (250 ark)
- 5 Skuff 1 (prioritetsåpning for enkeltark)
- 6 Skuff 3 (ekstrautstyr, 250 ark)

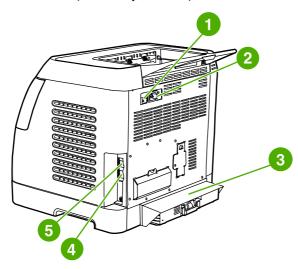


#### Sett bakfra og fra siden

- 1 Av/på-bryter
- 2 Strømtilkobling
- 3 Støvdeksel
- 4 HPs interne utskriftsserver for tilkobling til et 10/100Base-T-nettverk
- 5 USB-tilkobling

NOWW Oversikt

7

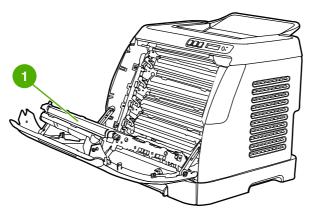

1 Overføringsbelte (ETB)

#### **FORSIKTIG**

lkke legg noe på overføringsbeltet på innsiden av frontdekselet. Det kan forårsake skader på skriveren som fører til dårligere utskriftskvalitet.

## **Programvare**

### Programvare og operativsystemer som støttes

HP anbefaler på det sterkeste at du installerer programvaren som fulgte med produktet. Da blir det enkelt å konfigurere skriveren og få tilgang til alle skriverfunksjonene. Ikke all HP-programvare finnes på alle språk. Se *installeringsveiledningen* hvis du vil ha flere opplysninger om installering. Du bør også lese Viktig-filen, som inneholder de mest oppdaterte opplysningene om programvaren.

Nye drivere, tilleggsdrivere og annen programvare kan skaffes fra Internett og andre kilder. Hvis du ikke har tilgang til Internett, finner du flere opplysninger under HPs kundestøtte.

Skriveren støtter følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows® 98 Second Edition og Windows Millennium Edition (Me) (Legg til skriver)
- Microsoft® Windows® 2000 og Windows XP
- Microsoft® Windows® Server 2003
- Macintosh OS X v10.2 og nyere

Tabellen nedenfor viser tilgjengelig programvare for operativsystemet.

#### Programvare for HP Color LaserJet 2600n-skriveren

Funksjon	Windows 98 Second Edition, Me	Windows 2000 og XP	Macintosh OS X v10.2 og nyere
Windows Installer		<b>/</b>	
Windows-skriverdriver	<b>/</b>	<b>/</b>	
HP Verktøykasse- programvare	<b>/</b>	<b>/</b>	
Macintosh Installer			V
Macintosh- skriverdrivere			<b>/</b>

## **Programvaretips**

Nedenfor finner du tips om hvordan du bruker skriverprogramvaren.

#### Hvordan får jeg tilgang til skriverfunksjonene?

Skriverfunksjonene er tilgjengelige fra skriverdriveren. Noen funksjoner, for eksempel egendefinerte papirstørrelser og sideretning, kan også være tilgjengelige fra programmet du bruker til å opprette filen. Der det er mulig, bør du endre innstillingene i programmet, fordi endringer som gjøres fra programmet, overstyrer endringer som gjøres fra skriverdriveren.

9

NOWW Programvare

Du får tilgang til avanserte skriverfunksjoner fra skriverdriveren (eller fra dialogboksen **Skriv ut** i Macintosh-operativsystemer). Se <u>Få tilgang til skriverdriverinnstillinger</u> hvis du vil ha hjelp til bestemte funksjoner i skriverdriveren.

#### Hvordan får jeg den nyeste skriverprogramvaren?

Når du vil undersøke om det finnes oppgraderinger av skriverprogramvaren som du kan installere, kan du laste ned drivere fra Internett eller fra HPs FTP-servere.

#### Slik laster du ned drivere

- 1. Gå til http://www.hp.com/support/clj2600n. Klikk på support & drivers.
- 2. Selv om Web-siden for driverne er på engelsk, kan du laste ned drivere for en rekke forskjellige språk.

Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du ta kontakt med HPs kundestøtte. (Se <u>HPs kundestøtte</u> eller brosjyren som fulgte med skriveren.) Les Viktig-filen hvis du vil ha informasjon om utgivelser.

#### Hva slags annen programvare er tilgjengelig?

Du finner informasjon om hvilke språk som støttes, og om ekstra programvare som er inkludert, i Viktig-filen på CD-ROMen HP Color LaserJet 2600n.

### **Programvare for Windows**

Når du installerer programvaren for Windows, kan du koble enheten direkte til en datamaskin via en USB-kabel, eller du kan koble enheten til et nettverk ved hjelp av HPs innebygde nettverksfunksjoner. Se *Installeringsveiledning* hvis du vil ha flere opplysninger om installering. Du bør også lese Viktig-filen, som inneholder de mest oppdaterte opplysningene om programvaren.

Programvaren nedenfor er tilgjengelig for alle brukere av skriveren, uansett om du kobler skriveren direkte til en datamaskin via en USB-kabel, eller om du kobler den til et nettverk via HPs interne utskriftsserver for nettverk.

#### Skriverdrivere

En skriverdriver er en programvarekomponent som gir tilgang til skriverfunksjoner, og som sørger for kommunikasjon mellom datamaskinen og skriveren. Du finner informasjon om hvordan du bruker skriverdriveren under Få tilgang til skriverdriverinnstillinger.

#### **Bruke Hjelp**

Skriverdriveren har dialogbokser med **Hjelp** som kan aktiveres med **Hjelp**-knappen i skriverdriveren, **F1**-tasten på tastaturet eller ved å klikke på spørsmålstegnet **(?)** i øvre høyre hjørne i skriverdriveren. Disse dialogboksene med **Hjelp** gir detaljert informasjon om den aktuelle skriverdriveren. Hjelpen for skriverdriveren er uavhengig av hjelpen i programmet du bruker.

#### **HP Verktøykasse**

Du må utføre en fullstendig programvareinstallering for å kunne bruke HP Verktøykasse.

HP Verktøykasse inneholder koblinger til status- og hjelpeinformasjon for skriveren, for eksempel til denne brukerhåndboken og til verktøy du kan bruke til å diagnostisere og løse problemer. Du kan også vise forklaringer og animasjoner på kontrollpanelet. Se <u>Vedlikehold</u> for mer informasjon.

## **Programvare for Macintosh**

Skriveren leveres med følgende programvare for Macintosh-maskiner.

#### Macintosh-skriverdriver

Når du installerer programvaren for Macintosh, kan du koble skriveren direkte til en datamaskin via en USB-kabel, eller du kan koble skriveren til et nettverk ved hjelp av HPs innebygde nettverksfunksjoner. Du finner hjelp om hvordan du bruker skriverdriveren under <u>Få tilgang til skriverdriverinnstillinger</u>. Hvis du er tilkoblet via nettverket, kan du konfigurere skriveren ved hjelp av den innebygde Web-serveren.

## Avinstallere skriverprogramvaren

Når du skal avinstallere programvare, bør du følge instruksjonene for ditt operativsystem, som vist nedenfor.

#### **Avinstallere programvare for Windows**

Skriveren har en avinstalleringsfunksjon du kan bruke for å merke og fjerne én eller alle HPutskriftssystemkomponentene for Windows fra datamaskinen.

#### Slik avinstallerer du programvare for Windows 98 Second Edition og nyere

Merk

Hvis du vil avinstallere programvaren fra Windows 2000 eller XP, må du logge deg på med administratorrettigheter.

1. Lukk alle åpne programmer.

#### Windows 98 Second Edition og Me

- a. Trykk på Ctrl+Alt+Delete. Dialogboksen Lukk program åpnes.
- b. Velg et hvilket som helst program *unntatt* Explorer og Systray, og klikk på **Avslutt oppgave**.
- c. Gjenta trinn b til alle programmer unntatt Explorer og Systray er lukket.

NOWW Programvare 11

#### Windows 2000 og XP

- a. Trykk på Ctrl+Alt+Delete. Dialogboksen Windows-sikkerhet åpnes.
- b. Klikk på Oppgavebehandling og deretter på kategorien Programmer.
- c. Merk et program og klikk på Avslutt oppgave.
- d. Gjenta trinn c til alle programmer er lukket.
- 2. Gå til Start-menyen, velg Programmer, HP og HP Color LaserJet 2600n, og klikk deretter på Avinstaller HP Color LaserJet 2600n.
- 3. På installeringsskjermen klikker du på **Neste**.
- 4. Klikk på **Neste** og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du får en melding om at **filen er delt, men ikke i bruk av noen andre programmer, og spørsmål om du vil slette filen,** klikker du på **Ja til alt**. Systemet fortsetter med å fjerne filer.
- 5. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du på **OK**.

## Avinstallere programvare for Windows ved hjelp av Legg til eller fjern programmer

Du kan også avinstallere skriverprogramvaren ved hjelp av **Legg til eller fjern programmer**. Denne metoden krever *ikke* at du har programvare-CDen.

- 1. Klikk på Start, velg Innstillinger og klikk på Kontrollpanel.
- 2. Klikk på Legg til eller fjern programmer.
- 3. Bla gjennom listen over programmer, og klikk på HP Color LaserJet 2600n-skriveren.
- 4. Klikk på Fjern.

#### **Avinstallere programvare for Macintosh**

Du fjerner skriveren fra Macintosh-maskinen ved å gjøre følgende:

- 1. Åpne Utskriftssenter (v10.2) eller verktøyet for utskriftsoppsett (v10.3).
- 2. Velg skrivernavnet.
- 3. Velg Slett.

## Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

Denne delen inneholder informasjon om spesifikasjoner for kvalitet på utskriftsmateriale og retningslinjer for bruk og oppbevaring av utskriftsmateriale.

## Generelle retningslinjer

Enkelte utskriftsmaterialer kan oppfylle alle retningslinjene i håndboken og likevel gi dårlige resultater. Dette problemet kan skyldes feilhåndtering, ikke godkjente temperatur- og fuktighetsnivåer, eller andre faktorer som Hewlett Packard ikke har kontroll over.

Før du kjøper inn store mengder med utskriftsmateriale, bør du teste materialet og forsikre deg om at det oppfyller kravene i denne brukerhåndboken og i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (håndbok for utskriftsmateriale for HP LaserJet-skrivere). Se <u>Tilbehør og bestillingsinformasjon</u> for bestillingsinformasjon.

#### **FORSIKTIG**

Hvis du bruker utskriftsmateriale som ikke oppfyller HPs spesifikasjoner, kan det føre til skriverproblemer og påfølgende reparasjon. Disse reparasjonene er ikke dekket av garantiene eller serviceavtalene til Hewlett-Packard.

#### **FORSIKTIG**

Bruk bare papir som er utviklet for laserskrivere. Blekkskriverpapir kan skade skriveren.

Denne skriveren håndterer en rekke forskjellige typer utskriftsmateriale, for eksempel skrivepapir (inkludert opptil 100 % resirkulert fiberpapir), konvolutter, etiketter, transparenter, HP LaserJet glanset papir, HP LaserJet Robust papir, HP LaserJet fotopapir og egendefinerte papirstørrelser. Egenskaper som vekt, sammensetning, struktur og fuktighetsinnhold er viktige faktorer som påvirker skriverytelsen og utskriftskvaliteten. Utskriftsmateriale som ikke oppfyller retningslinjene i denne håndboken, kan forårsake følgende problemer:

- Dårlig utskriftskvalitet.
- Papir kjører seg oftere fast.
- For tidlig slitasje på skriveren, noe som krever reparasjon.

## Papir og utskriftsmateriale

Kategori	Spesifikasjoner	
Syreinnhold	5,5 pH til 8,0 pH	
Tykkelse	0,094 til 0,18 mm (3,0 til 7,0 mils)	
Krølling i ris	Flatt inntil 5 mm	
Skjærekanttilstand	Skåret med skarpt blad uten synlige frynser.	
Varmekompatibilitet	Må ikke brenne, smelte, forskyve seg eller generere farlige utslipp ved oppvarming til 210 °C (410 °F) i 0,1 sekund	
Struktur	Langfibret	
Fuktighetsinnhold	4 % til 6 % etter vekt	

Kategori	Spesifikasjoner
Glatthet	100 til 250 Sheffield

En fullstendig oversikt over spesifikasjoner for utskriftsmateriale for alle HP LaserJet-skrivere finner du i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (håndbok for utskriftsmateriale for HP LaserJet-skrivere). Hvis du vil laste ned håndboken i PDF-format, går du til <a href="http://www.hp.com/support/lipaperguide">http://www.hp.com/support/lipaperguide</a>.

## Miljø for utskrift og oppbevaring av papir

Ideelt sett bør miljøet for utskrift og oppbevaring av utskriftsmateriale være nær romtemperatur, og ikke for tørt eller for fuktig. Husk at papir er hygroskopisk, det vil si at det både absorberer og taper fuktighet fort.

Varme og fuktighet skader papir. Varme fører til at fuktigheten i papiret fordamper, mens kulde gjør at den kondenserer på arkene. Varmeanlegg og luftavkjølere fjerner det meste av fuktigheten i et rom. Når du åpner og bruker papir, mister det fuktighet og får streker og flekker. Fuktige værforhold eller vannavkjølere kan øke luftfuktigheten i et rom. Når du åpner og bruker papir, absorberer papiret overflødig fuktighet. Dette fører til lyse utskrifter og bitutfall. Når papir avgir eller absorberer fuktighet, kan det også forvrenges. Dette kan føre til at papir kjører seg fast.

Oppbevaring og håndtering av papir er derfor like viktig som selve prosessene i papirproduksjonen. Miljøforholdene på papirets oppbevaringsplass har en direkte innvirkning på papirmatingen og utskriftskvaliteten.

Du bør ikke kjøpe mer papir enn det du med letthet klarer å bruke på kort tid (cirka tre måneder). Papir som oppbevares over lang tid, kan bli utsatt for ekstreme varme- og fuktighetsnivåer som skader papiret. Det er viktig å planlegge slik at du unngår skade på store papirkvanta.

Papir i uåpnede, forseglede ris kan holde seg stabilt i flere måneder før bruk. Åpne papirpakker er mer utsatt for miljøskader, spesielt hvis de ikke er beskyttet av en fuktighetssikker innpakning.

Du bør oppbevare utskriftsmaterialet på en forsvarlig måte for å sikre optimal skriverytelse. Det innebærer en temperatur på 20 °C til 24 °C og en relativ luftfuktighet på 45 % til 55 %. Følgende retningslinjer kan være til hjelp når du skal evaluere papiroppbevaringsmiljøet:

- Oppbevar utskriftsmaterialet ved eller nær romtemperatur.
- Luften skal ikke være for tørr eller for fuktig (på grunn av papirets hygroskopiske egenskaper).
- Den beste måten du kan oppbevare et åpnet ris med papir på, er å pakke det godt inn igjen i den fuktighetsbeskyttende innpakningen. Hvis skriverens omgivelser utsettes for ekstreme forhold, bør du ikke pakke ut mer papir enn du skal bruke samme dag, slik at du unngår uønskede endringer i fuktighet.
- Unngå å oppbevare papir og utskriftsmateriale nær varmekilder og ventilasjonsluker eller nær vinduer og dører som ofte står åpne.

#### Konvolutter

Konvolutter kan skrives ut fra skuff 1 eller skuff 2. Velg aktuell konvoluttype i dialogboksen **Skriv ut** eller i skriverdriveren.

Angi margene for konvolutten i programmet du bruker. Tabellen nedenfor oppgir vanlige adressemarger for en konvolutt av typen Commercial nr. 10 eller DL.

Adressetype	Toppmarg	Venstre marg
Avsenderadresse	15 mm	15 mm
Mottakeradresse	51 mm	89 mm

- Du oppnår best utskriftskvalitet hvis du stiller inn margene slik at de ikke er nærmere konvoluttkanten enn 15 mm.
- Unngå utskrift på området der konvoluttsømmene møtes.

#### Oppbevaring av konvolutter

Riktig oppbevaring av konvolutter gir bedre utskriftskvalitet. Konvolutter bør ligge flatt under oppbevaring. Hvis konvoluttene inneholder luft som lager luftbobler, kan konvolutten bli skrukket under utskrift.

Se Skrive ut på konvolutter hvis du vil ha mer informasjon.

#### Konvoluttutførelse


Konvoluttutførelsen er avgjørende. Brettene på konvolutter kan variere mye, ikke bare fra produsent til produsent, men også i én og samme eske fra samme produsent. Det er kvaliteten på konvoluttene som bestemmer om utskriften blir vellykket. Når du skal velge konvolutter, bør du ta hensyn til følgende:

- **Vekt:** Vekten på konvoluttpapiret bør ikke overstige 90 g/m², ellers kan det kjøre seg fast i skriveren.
- Utførelse: Før utskrift skal konvoluttene ligge flatt med mindre enn 6 mm krumming, og de skal være lufttomme.
- **Tilstand:** Konvolutter bør ikke ha skrukker, bretter eller andre former for skade.
- **Temperatur:** Bruk konvolutter som tåler varmen og trykket i skriveren. Skriverens fikseringstemperatur er 210 °C.
- Størrelse: Bruk bare konvolutter som er innenfor følgende størrelsesområde:

Skuff	Minimum	Maksimum
Skuff 1 eller skuff 2	76 x 127 mm	216 x 356 mm

#### Konvolutter med doble sidesømmer

Konvolutter med doble sidesømmer har loddrette sømmer i begge ender istedenfor diagonale sømmer. Denne utførelsen har lettere for å bli skrukket. Kontroller at sømmen går helt ned til hjørnet av konvolutten, som vist nedenfor.

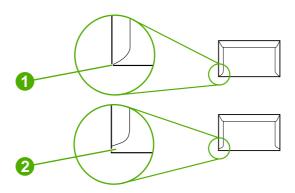

- 1 Akseptabelt
- 2 Uakseptabelt

#### Konvolutter med limstrimler eller klaffer

Konvolutter med en selvklebende avrivningsremse eller med mer enn én forseglende klaff, må ha en limtype som tåler varmen og trykket i skriveren. De ekstra klaffene og remsene kan føre til skrukker og bretter, som igjen kan føre til fastkjørt papir og skade på varmeelementet.

#### **Etiketter**

Velg etikettypen du bruker, i dialogboksen **Skriv ut** eller fra skriverdriveren.

#### **FORSIKTIG**

Bruk bare etiketter som er anbefalt for laserskrivere. Da unngår du skade på skriveren. Bruk alltid skuff 1 eller skuff 2 når du skal skrive ut etiketter, slik at du unngår alvorlige fastkjøringer. Skriv aldri ut på samme etikettark mer enn én gang, og skriv aldri ut på et ufullstendig etikettark.

Ved valg av etiketter må du vurdere kvaliteten til hver komponent på følgende måte:

- **Klebemidler:** Det selvklebende materialet må være stabilt ved 210 °C, som er skriverens fikseringstemperatur.
- **Oppsett:** Bruk bare etiketter uten synlige områder med underlagspapir. Etiketter kan løsne fra ark med mellomrom mellom etikettene og forårsake store fastkjøringsproblemer.
- **Krølling:** Før utskrift må etikettene ligge flatt uten å krølle seg mer enn 13 mm i alle retninger.
- **Tilstand:** Bruk ikke etiketter med skrukker, bobler eller andre tegn på at de skiller seg fra underlagspapiret.

Se <u>Tilbehør og bestillingsinformasjon</u> hvis du vil ha mer informasjon.

## **Transparenter**

Bruk bare skuff 1 eller skuff 2 til å skrive ut på transparenter. Velg **Transparenter** i dialogboksen **Skriv ut** eller fra skriverdriveren.

Skriveren støtter utskrift på fargetransparenter. Bruk bare transparenter som er anbefalt til bruk i laserskrivere.

Transparentene som skal brukes i skriveren, må kunne tåle 210 °C, som er skriverens fikseringstemperatur.

#### **FORSIKTIG**

Unngå skade på skriveren ved å bruke bare transparenter som er anbefalt til bruk i laserskrivere. Se <u>Tilbehør og bestillingsinformasjon</u>.

Se <u>Tilbehør og bestillingsinformasjon</u> hvis du vil ha mer informasjon.

## Papirvekter og -størrelser som støttes

Denne delen inneholder informasjon om størrelse, vekt og kapasitet for papir og annet utskriftsmateriale som hver skuff støtter.

#### Spesifikasjoner for skuff 1 og skuff 2

Skuff 1 og skuff 2	Dimensjoner <sup>1</sup>	Vekt	Kapasitet <sup>2</sup>
Papir	Minimum: 76 x 127 mm	60 til 163 g/m <sup>2</sup>	Enkeltark, 75 g/m² for skuff 1
	Maksimum: 216 x 356 mm	Opptil 176 g/m² for postkort	Opptil 250 ark for skuff 2
HP LaserJet glanset papir og HP LaserJet fotopapir	Samme som maksimums- og minimumsstørrelsene over.	75 til 163 g/m²	Enkeltark av typen HP LaserJet glanset papir eller HP LaserJet fotopapir for skuff 1 Opptil 25 mm bunkehøyde for
			skuff 2
HP Premium Cover Paper⁴		200 g/m <sup>2</sup>	Enkeltark av typen HP Cover Paper for skuff 1
			Opptil 25 mm bunkehøyde for skuff 2
Transparenter og ugjennomskinnelig film		Tykkelse: 0,10 til 0,13 mm (3,9 til 5,1 mils)	Enkeltark med transparenter eller ugjennomskinnelig film for skuff 1
			Opptil 50 ark for skuff 2
Etiketter <sup>3</sup>		Tykkelse: opptil 0,23 mm (9 mils)	Enkeltark med etiketter for skuff 1
			Opptil 25 mm bunkehøyde for skuff 2
Konvolutter		Opptil 90 g/m <sup>2</sup>	Enkeltkonvolutt for skuff 1
			Opptil ti konvolutter for skuff 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Skriveren støtter en rekke forskjellige standardstørrelser og egendefinerte størrelser for utskriftsmateriale. Du finner informasjon om hvilke størrelser som støttes, i skriverdriveren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kapasiteten kan variere ut fra vekten og tykkelsen på utskriftsmaterialet, og miljøet rundt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Glatthet: 100 til 250 (Sheffield).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hewlett-Packard garanterer ikke for resultatet når det skrives ut på andre typer tungt papir.

#### Spesifikasjoner for skuff 3 (ekstrautstyr)

Skuff 3 (250 ark) (ekstrautstyr)	Dimensjoner <sup>1</sup>	Vekt	Kapasitet <sup>2</sup>
Vanlig papir	Minimum: 76 x 127 mm	60 til 163 g/m²	Opptil 250 ark
	Maksimum: 216 x 356 mm		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Skriveren støtter en rekke forskjellige standardstørrelser og egendefinerte størrelser utskriftsmateriale. Du finner informasjon om hvilke størrelser som støttes, i skriverdriveren.


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kapasiteten kan variere ut fra vekten og tykkelsen på utskriftsmaterialet, og omgivelsene.

2 Kontrollpanel

Denne delen inneholder informasjon om funksjonene på kontrollpanelet.

## Kontrollpanelfunksjoner


Skriverens kontrollpanel inneholder følgende lamper og knapper:

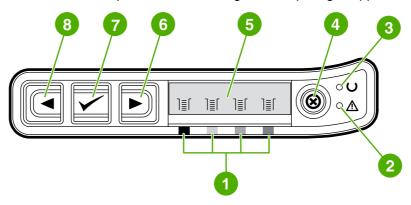

- 1 Indikatorer for fargeskriverkassetter
- 2 Obs!-lampe (gul)
- 3 Klar-lampe (grønn)
- 5 Meldingsområde
- 6 HØYRE PIL
- 7 VELG
- 8 VENSTRE PIL

## Kontrollpanelvindu

I kontrollpanelvinduet på skriveren får du informasjon om skriveren, jobbstatusen og rekvisitanivåene.

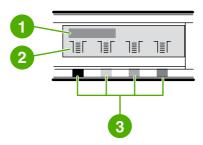

- 1 Meldingsområde
- 2 Rekvisitamålere
- 3 Skriverkassettfargene vises fra venstre til høyre: svart, gul, cyan og magenta.

#### Forstå rekvisitastatus

Rekvisitamålerne viser hvor mye av skriverkassettene (svart, gul, cyan og magenta) som er brukt.

#### Statusmålere for svart, gul, cyan og magenta

Det vises et spørsmålstegn når det ikke er kjent hvor mye som er igjen i skriverkassetten. Dette kan forekomme i følgende tilfeller:

- Manglende kassetter
- Feilplasserte kassetter
- Kassetter med feil
- Enkelte kassetter som ikke er fra HP

Rekvisitamåleren vises når skriveren er i Klar-tilstand og det ikke vises advarsler. Den vises også når skriveren viser en advarsel eller feilmelding om en skriverkassett eller flere typer rekvisita. Hvis det er tomt for rekvisita, blinker måleren.

#### Forstå skriverstatus

Skriveren har fire knapper og to lamper som viser skriverens status, slik at du kan kontrollere den.

## Knappen Avbryt jobb

- Hvis du trykker på <sup>®</sup> (Аvвкүт ловв) mens Klar-lampen blinker, avbrytes gjeldende jobb.
- Hvis en måler for rekvisitastatus blinker mens Obs!-lampen lyser (for å vise at rekvisita som ikke er levert av HP, er installert), kan du trykke på 🖾 (VELG) for å fortsette utskriften.

**FORSIKTIG** 

Hvis du bruker rekvisita som ikke er levert av HP, vil du kanskje ikke få varsel om rekvisitastatus. Hvis du fortsetter å skrive ut selv om det er tomt for rekvisita, er det fare for skade på skriveren. Se <u>Hewlett-Packards begrensede garanti</u>.

#### Obs!-lampen

Obs!-lampen blinker som regel hvis skriveren er tom for papir, hvis papir har kjørt seg fast, eller hvis det oppstår andre problemer som du må løse.

Første gang du installerer rekvisita som ikke er levert av HP, tennes Obs!-lampen, og en av målerne for rekvisitastatus blinker.

### Klar-lampen

Klar-lampen lyser når skriveren er klar til å skrive ut (det vil si når det ikke finnes noen feil som hindrer den i å skrive ut), og den blinker mens skriveren mottar utskriftsdata.

#### Klar-lampen og Velg-knappen

- Når Klar-lampen lyser og Obs!-lampen blinker, kan du trykke på (Velg) for å fortsette utskriftsjobben etter at du har lagt i utskriftsmateriale for manuell mating, eller for å rette opp feil.
- Når Klar-lampen blinker, har frontdekselet blitt åpnet og deretter lukket. Trykk på 

   (VELG) for å sette skriveren tilbake til Klar-tilstand. Hvis du ikke trykker på 
   (VELG), går skriveren tilbake til Klar-tilstand av seg selv.

#### Venstre og høyre piltast

Bruk (Venstre PIL) og (Høyre PIL) for å navigere gjennom menyene på skriverens kontrollpanel.

Du kan skrive ut en demoside ved å trykke på (Venstre PIL) og (Høyre PIL) samtidig.

3 Nettverk

Denne delen inneholder informasjon om hvordan du bruker skriveren i et nettverk.

- Slik konfigurerer du en enhet som er koblet til en nettverksport (direktemodus eller nodetil-node-utskrift)
- Støttede nettverksprotokoller
- TCP/IP-konfigurering
- Bruke BOOTP/TFTP
- Bruke DHCP
- Deaktivere DHCP-konfigurasjonen
- Bruke skriverens kontrollpanel
- Bruke den innebygde Web-serveren

Merk

Konfigurering av TCP/IP-innstillinger er komplisert og bør bare utføres av erfarne nettverksadministratorer. BOOTP krever en server (PC, Unix, Linux eller tilsvarende) for å konfigurere spesifikke TCP/IP-innstillinger for produktet. DHCP krever også en server, men TCP/IP-innstillingene vil ikke være faste for enheten. Konfigureringen av spesifikke TCP/IP-innstillinger kan utføres manuelt fra kontrollpanelet.

NOWW 23

# Slik konfigurerer du en enhet som er koblet til en nettverksport (direktemodus eller node-til-node-utskrift)

I denne konfigurasjonen er enheten koblet direkte til nettverket, og alle datamaskinene i nettverket skriver ut direkte til enheten.

#### Merk

Denne modusen er den anbefalte nettverkskonfigurasjonen for enheten.

- 1. Koble enheten direkte til nettverket ved å sette inn en nettverkskabel i nettverksporten på enheten.
- 2. Slå på skriveren. La det gå 1-2 minutter, slik at skriveren får en IP-adresse.
- 3. Bruk kontrollpanelet på enheten til å skrive ut en konfigurasjonsside. Se Konfigurasjonsside.
- 4. Sett inn CD-ROMen for enheten i datamaskinen. Installasjonsprogrammet starter automatisk. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter, går du til filen setup.exe på CD-ROMen og dobbeltklikker på filen.
- 5. Klikk på Neste i velkomstbildet.
- 6. Les gjennom lisensavtalen i **lisensavtaleskjermbildet**, angi at du godtar betingelsene, og klikk på **Neste**.
- 7. Velg Tilkoblet via nettverket og klikk deretter på Neste.
- 8. For å identifisere skriveren velger du **Velg fra en liste over tilgjengelige skrivere**. Velg og merk skriver-/IP-adressen som samsvarer med IP-adressen på den utskrevne konfigurasjonssiden, og klikk deretter på **Neste**.
- 9. Klikk på **Neste** i skjermbildet **Klar til å installere** for å begynne installeringen.

#### Merk

Hvis du vil endre innstillingene, klikker du på **Tilbake** i stedet for **Neste** for å gå tilbake til tidligere skjermbilder og endre innstillingene der.

10. Vent til installeringen er fullført, og start deretter datamaskinen på nytt.

24 Kapittel 3 Nettverk NOWW

## Støttede nettverksprotokoller

HP Color LaserJet 2600n-skriveren støtter nettverksprotokollen TCP/IP. Dette er den vanligste og mest brukte nettverksprotokollen. Mange nettverkstjenester bruker denne protokollen. Tabellen nedenfor viser nettverkstjenestene/-protokollene som støttes på HP Color LaserJet 2600n-skriveren.

Følgende operativsystemer støtter nettverksutskrift:

- Windows 2000
- Windows XP
- Macintosh OS X v10.2 og nyere

#### Utskrift

Tjenestenavn	Beskrivelse
port9100 (direktemodus)	Utskriftstjeneste

#### Nettverksenhetsregistrering

Tjenestenavn	Beskrivelse	
SLP (Service Location Protocol)	Protokoll for enhetsregistrering, som brukes til å finne og konfigurere nettverksenheter. Brukes hovedsakelig av Microsoft-baserte programmer.	
mDNS (multicast Domain Name Service – kalles vanligvis Rendezvous)	Protokoll for enhetsregistrering, som brukes til å finne og konfigurere nettverksenheter. Brukes hovedsakelig av Apple Macintosh-baserte programmer.	

#### Meldinger og styring

Tjenestenavn	Beskrivelse	
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)	Gjør det mulig for nettlesere å kommunisere med den innebygde Web-serveren.	
EWS (Embedded Web Server, innebygd Webserver)	Gjør at en bruker kan styre enheten gjennom en nettleser.	
SNMP (Simple Network Management Protocol)	Brukes av nettverksprogrammer å styre enheter. SNMP v1/v2 og standard MIB-II-objekter (Management Information Base) støttes.	

## **IP-adressering**

Tjenestenavn	Beskrivelse	
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	For automatisk tilordning av IP-adresser. DHCP- serveren gir enheten en IP-adresse. Generelt sett er det slik at brukeren ikke trenger å gjøre noe for få en IP-adresse fra en DHCP-server.	
BOOTP (Bootstrap Protocol)	For automatisk tilordning av IP-adresser. BOOTP-serveren gir enheten en IP-adresse. En administrator må legge inn enhetens MAC- adresse (maskinvareadresse) på BOOTP- serveren for at skriveren skal få en IP-adresse fra denne serveren.	

26 Kapittel 3 Nettverk NOWW

# TCP/IP-konfigurering

For å fungere riktig i et TCP/IP-nettverk må skriveren være konfigurert med gyldige TCP/IP-nettverkskonfigurasjonsparametere, for eksempel en IP-adresse som er gyldig i nettverket.

## Serverbasert, AutoIP- og manuell TCP/IP-konfigurering

Når skriveren slås på med standardinnstillingene, vil den først forsøke å få en TCP/IP-konfigurasjon ved hjelp av en serverbasert metode, for eksempel BOOTP eller DHCP. Hvis den serverbaserte metoden mislykkes, konfigureres skriveren ved hjelp av AutoIP-protokollen. Skriveren kan også konfigureres manuelt. Manuelt baserte verktøy omfatter en nettleser, skriverens kontrollpanel, HP Verktøykasse eller SNMP-basert styringsprogramvare (for eksempel HP Web Jetadmin). TCP/IP-konfigurasjonsverdier som tilordnes manuelt, vil beholdes når skriveren slås av/på. Skriveren kan når som helst omkonfigureres til å bruke bare serverbasert konfigurering (BOOTP og/eller DHCP) eller bare AutoIP-konfigurering, eller manuell konfigurering av TCP/IP-innstillinger.

## Serverbasert TCP/IP-konfigurering

Med standardinnstillingene vil skriveren først forsøke å bruke DHCP. Hvis dette mislykkes, forsøker skriveren å bruke BOOTP. Hvis dette også mislykkes, forsøker den å få en IP-adresse via AutoIP. Det vil ikke bli tilordnet en standard IP-adresse hvis ikke en nettverkskabel er koblet til skriveren.

## Standard IP-adressekonfigurering

En standard IP-adresse tilordnes via AutoIP-protokollen hvis den serverbaserte metoden mislykkes. Når det ikke er mulig å få en IP-adresse via DHCP eller BOOTP, bruker skriveren en adresseringsteknikk for lokale koblinger (link-local) for å tilordne en unik IP-adresse. Linklocal-adressering kalles også AutoIP. IP-adressen som tilordnes, vil være i området fra 169.254.1.0 til 169.254.254.255 (kalles vanligvis 169.254/16), og skal være gyldig. Den kan imidlertid endres ytterligere av hensyn til nettverket ved hjelp av støttede TCP/IPkonfigureringsverktøy hvis det er nødvendig. Med link-local-adresser brukes ikke subnett. Subnettmasken vil være 255.255.0.0, og kan ikke endres. Link-local-adresser vil ikke rutes av den lokale koblingen, og tilgang til eller fra Internett vil ikke være tilgjengelig. Standard gatewayadresse vil være den samme som link-local-adressen. Hvis det oppdages en duplikatadresse, vil skriveren automatisk tilordne adressen på nytt, hvis det er nødvendig, i henhold til standardmetodene for link-local-adressering. Du kan finne IP-adressen som er konfigurert på skriveren, ved å se etter skriveren på nettverkets konfigurasjonsside. Siden det kan ta litt tid før de serverbaserte protokollene blir tidsavbrutt, kan AutoIP-prosessen akselereres ved å deaktivere BOOTP- og DHCP-tjenestene på skriveren. Dette kan gjøres via en nettleser.

NOWW TCP/IP-konfigurering **27** 

## TCP/IP-konfigureringsverktøy

Avhengig av skriveren og operativsystemet kan skriveren konfigureres med gyldige TCP/IP-parametere for nettverket på følgende måter:

- Ved hjelp av programvare Du kan bruke skriverens installeringsprogram med HP Verktøykasse.
- BOOTP Du kan laste ned dataene fra en nettverksbasert server ved hjelp av BOOTP (Bootstrap Protocol) hver gang skriveren slås på. BOOTP-daemonen (bootpd) må kjøres på en BOOTP-server som er tilgjengelig for skriveren.
- DHCP Du kan bruke DHCP-protokollen (Dynamic Host Configuration Protocol). Denne protokollen støttes av HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/XP, NetWare og Mac. (Se operativsystemhåndbøkene for nettverket for å bekrefte at operativsystemet som brukes på serveren, støtter DHCP.)

Merk

28

Linux- og UNIX-systemer: Se bootpd man-siden hvis du vil ha mer informasjon. I HP-UX-systemer kan det finnes en eksempelfil, en DHCP-konfigurasjonsfil (dhcptab), i /etc-katalogen. Siden HP-UX for tiden ikke støtter DDNS (Dynamic Domain Name Services) for DHCP-implementering, anbefaler HP at du angir alle lease-varigheter for skriveren til **uendelig**. Dette sikrer at skriverens IP-adresser forblir statiske til DDNS blir tilgjengelig.

Kapittel 3 Nettverk NOWW

## **Bruke BOOTP/TFTP**

Med BOOTP (Bootstrap Protocol) er det enkelt å konfigurere skriveren for TCP/IP-nettverksdrift automatisk. Når skriveren slås på, sender den en BOOTP-forespørselsmelding ut i nettverket. Hvis det finnes en riktig konfigurert BOOTP-server i nettverket, vil den svare med en melding som inneholder grunnleggende data om nettverkskonfigurasjonen for skriveren. Svaret fra BOOTP-serveren kan også identifisere en fil med utvidede konfigurasjonsdata for utskriftsserveren. TFTP-protokollen (som ikke støttes for denne skriveren) må laste ned dette. Dermed kan det hende at TFTP-konfigurasjonsfilen som finnes på BOOTP-serveren, eller en egen TFTP-server, ignoreres. BOOTP-servere brukes vanligvis i UNIX- eller Linux-systemer. Windows NT/2000/XP- eller NetWare-servere kan svare på BOOTP-forespørsler. Windows NT/2000/XP-servere konfigureres via Microsofts DHCP-tjenester. Du finner flere opplysninger om hvordan NetWare BOOTP-servere settes opp, i NetWare-dokumentasjonen.

#### Merk

Hvis skriveren og BOOTP/DHCP-serveren er på forskjellige subnett, kan det hende at IP-konfigureringen mislykkes, med mindre ruterenheten støtter BOOTP Relay (mulighet for overføring av BOOTP-forespørsler mellom subnett).

### **Hvorfor bruke BOOTP?**

Bruk av BOOTP til å laste ned konfigurasjonsdata medfører følgende fordeler:

- Utvidet konfigurasjonskontroll av skriveren. Andre konfigureringsmetoder, for eksempel skriverens kontrollpanel, er begrenset til valg av parametere.
- Enkel konfigurasjonsstyring. Nettverkskonfigurasjonsparametere for hele nettverket kan være på ett sted.
- Enkel skriverkonfigurering. Fullstendig nettverkskonfigurasjon kan lastes ned automatisk hver gang utskriftsserveren slås på.

#### Merk

Drift med BOOTP har mye til felles med DHCP, men de angitte IP-parameterne vil forbli de samme når serveren slås av/på. I DHCP leases IP-konfigurasjonsparameterne, og de kan endres over tid. Når skriveren slås på med standardinnstillingene, vil den automatisk forsøke å konfigurere seg selv ved hjelp av en rekke dynamiske metoder. BOOTP er en av disse.

# **BOOTP** på UNIX

Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer utskriftsserveren ved hjelp av BOOTPtjenester (Bootstrap Protocol) på UNIX-servere. BOOTP brukes til å laste ned konfigurasjonsdata fra en server til skriveren via nettverket.

## Systemer som bruker NIS (Network Information Service)

Hvis systemet bruker NIS, må du kanskje gjenoppbygge NIS-kartet med BOOTP-tjenesten før du utfører trinnene for BOOTP-konfigurering. Se systemdokumentasjonen.

29

NOWW Bruke BOOTP/TFTP

## Konfigurere BOOTP-serveren

For at BOOTP-serveren skal få konfigurasjonsdata via nettverket, må den være konfigurert med de riktige konfigurasjonsfilene. Utskriftsserveren bruker BOOTP til å hente oppføringer fra /etc/bootptab-filen på en BOOTP-server. Når skriveren slås på, sender den ut en BOOTP-forespørsel som inneholder skriverens MAC-adresse (maskinvareadresse). En BOOTP-serverdaemon søker i /etc/bootptab-filen etter en samsvarende MAC-adresse. Hvis den finner adressen, sender den de tilhørende konfigurasjonsdataene til utskriftsserveren som et BOOTP-svar. Konfigurasjonsdataene i /etc/bootptab-filen må angis på riktig måte. BOOTP-svaret kan inneholde navnet på en konfigurasjonsfil som inneholder valgfrie, utvidede konfigurasjonsparametere. Denne filen vil bli ignorert av skriveren.

Merk

HP anbefaler at BOOTP-serveren plasseres i samme subnett som skriverne den betjener.

Merk

BOOTP-kringkastingspakker kan ikke videresendes av ruterne med mindre de er konfigurert på riktig måte.

## Bootptab-filoppføringer

Nedenfor finner du et eksempel på en oppføring for en /etc/bootptab-filoppføring for en nettverksskriver. Vær oppmerksom på at konfigurasjonsdataene inneholder koder som identifiserer de forskjellige skriverparameterne og innstillingene for disse.

Du finner oppføringer og koder som støttes, i tabellen <u>Støttede koder i en BOOTP/DHCP-oppstartsfil</u>.

picasso:\

:hn:\

:ht=ether:\

:vm=rfc1048:\

:ha=0001E6123456:\

:ip=192.168.40.39:\

:sm=255.255.255.0:\

:gw=192.168.40.1:\

:lg=192.168.40.3:\

:T144="hpnp/picasso.cfg":

#### Støttede koder i en BOOTP/DHCP-oppstartsfil

Alternativ	Beskrivelse	
Nodenavn	Navnet på den eksterne enheten. Dette navnet identifiserer et oppføringspunkt i en liste over parametere for en bestemt ekstern enhet. Nodenavnet må være det første feltet i en oppføring. (I eksempelet ovenfor er nodenavnet "picasso".)	
ht	Koden for maskinvaretype. For skriveren må du angi denne til <b>ether</b> for Ethernet. Denne koden må komme før <b>ha</b> -koden.	

30 Kapittel 3 Nettverk NOWW

### Støttede koder i en BOOTP/DHCP-oppstartsfil (forts.)

Alternativ	Beskrivelse
vm	Koden for BOOTP-rapportformat (obligatorisk). Angi denne parameteren til <b>rfc1048</b> .
ha	Maskinvareadressekoden. MAC-adressen (maskinvareadressen) er koblingsnivået, eller stasjonsadressen, til skriveren. Den finnes på skriverens nettverkskonfigurasjonsside som MASKINVAREADRESSE.
ip	Koden for IP-adresse (obligatorisk). Denne adressen vil være skriverens IP-adresse.
sm	Nettverksmaskekoden. Nettverksmasken brukes av skriveren til å identifisere deler av en IP-adresse som angir nettverks-/subnettverksnummeret og vertsadressen.
gw	Koden for gatewayens IP-adresse. Denne adressen identifiserer IP-adressen til standardgatewayen (ruteren) som skriveren bruker til kommunikasjon med andre subnett.
ds	Koden for DNS-serverens (Domain Name System) IP-adresse. Det kan bare angis en enkelt navneserver.
lg	Koden for syslog-serverens IP-adresse. Den angir hvilken server skriveren sender syslogmeldinger til.
hn	Vertsnavnkoden. Denne koden tar ingen verdi, men gjør at BOOTP-daemonen laster ned vertsnavnet til skriveren. Vertsnavnet skrives ut på skriverens nettverkskonfigurasjonsside, eller returneres i en SNMP sysName-forespørsel av et nettverksprogram.
dn	Domenenavnkoden. Angir domenet for skriveren (for eksempel support.hp.com). Koden omfatter ikke vertsnavnet, og er ikke det samme som det fullstendige domenenavnet (for eksempel printer1.support.hp.com).
tr	Tidsavbrudd for DHCP T1, som angir fornyelsestiden for leaset DHCP (i sekunder).
tv	Tidsavbrudd for DHCP T2, som angir ny bindingstid for leaset DHCP (i sekunder).

## Merk

Et kolon (:) indikerer slutten på et felt, og omvendt skråstrek (\) indikerer at oppføringen fortsetter på neste linje. Det er ikke tillatt med mellomrom mellom tegn på en linje. Navn, for eksempel vertsnavn, må begynne med en bokstav, og kan kun inneholde bokstaver, tall, punktum (gjelder kun domenenavn) eller bindestreker. Det er ikke tillatt med understrek (\_). Se systemdokumentasjonen eller den elektroniske hjelpen hvis du trenger mer informasjon.

NOWW Bruke BOOTP/TFTP 31

## **Bruke DHCP**

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, RFC 2131/2132) er en av flere automatiske konfigureringsmekanismer som skriveren bruker. Hvis du har en DHCP-server i nettverket, får skriveren sin IP-adresse fra denne serveren automatisk, og registrerer navnet sitt hos en RFC 1001- og 1002-kompatibel dynamisk navnetjeneste så lenge IP-adressen til en WINS-server (Windows Internet Naming Service) er angitt.

Merk

DHCP-tjenester må være tilgjengelige på serveren. Se systemdokumentasjonen eller den elektroniske hjelpen hvis du vil installere eller aktivere DHCP-tjenester.

Merk

Hvis skriveren og BOOTP/DHCP-serveren er på forskjellige subnett, kan det hende at IP-konfigureringen mislykkes, med mindre ruterenheten støtter overføring av DHCP-forespørsler mellom subnett.

## **UNIX-systemer**

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer DHCP på UNIX-systemer, se bootpd man-siden. I HP-UX-systemer kan det finnes en eksempelfil, en DHCP-konfigurasjonsfil (dhcptab), i /etc-katalogen. Siden HP-UX for tiden ikke støtter DDNS (Dynamic Domain Name Services) for DHCP-implementering, anbefaler HP at du angir alle lease-varigheter for utskriftsserveren til **uendelig**. Dette sikrer at utskriftsserverens IP-adresser forblir statiske til DDNS blir tilgjengelig.

## Windows-systemer

Skriveren støtter IP-konfigurering fra en DHCP-server med Windows NT/2000/XP. Denne delen inneholder informasjon om hvordan du angir et utvalg (område) for IP-adresser som Windows-serveren kan tilordne eller lease på forespørsel. Når skriveren er konfigurert for BOOTP- eller DHCP-drift og slås på, sender den automatisk en BOOTP- eller DHCP-forespørsel om en IP-konfigurasjon. En Windows DHCP-server vil svare med utskriftsserverens IP-konfigurasjonsdata hvis den er konfigurert på riktig måte.

Merk

Denne informasjonen gis som en oversikt. Se informasjonen som følger med DHCP-serverprogramvaren hvis du vil ha spesifikk informasjon eller ekstra støtte.

Merk

32

For å unngå problemer på grunn av at IP-adressene endres, anbefaler Hewlett-Packard at du tilordner IP-adresser med uendelig lease eller reserverer IP-adresser for alle skriverne.

Kapittel 3 Nettverk NOWW

#### Windows NT 4.0-server

Slik angir du et DHCP-område på en Windows NT 4.0-server:

- 1. Åpne Programbehandling på Windows NT-serveren, og dobbeltklikk på **Network Administrator** (Nettverksadministrator).
- 2. Dobbeltklikk på **DHCP Manager** (DHCP-behandling) for å åpne dette vinduet.
- Velg Server og deretter Server Add (Legg til server).
- 4. Angi serverens IP-adresse, og klikk deretter på **OK** for å komme tilbake til vinduet for DHCP-behandling.
- 5. På listen over DHCP-servere klikker du på serveren du nettopp la til. Velg **Scope** (Område) og deretter **Create** (Opprett).
- 6. Velg Set up the IP Address Pool (Angi IP-adresseutvalg). I delen for IP-adresseutvalg angir du IP-adresseområdet ved å skrive inn den første IP-adressen i startadresseboksen og den siste IP-adressen i sluttadresseboksen. Angi også nettverksmasken for subnettet som IP-adresseutvalget gjelder. Første og siste IP-adresse definerer grensene for adresseutvalget som er tilordnet dette området.

#### Merk

Hvis du ønsker det, kan du utelukke IP-adresser innenfor et område.

- 7. I delen for lease-varighet velger du Unlimited (Ubegrenset) og deretter OK. HP anbefaler at alle skrivere tilordnes uendelige lease-varigheter for å unngå problemer på grunn av at IP-adressene endres. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du velger uendelige lease-varighet for området, vil alle klienter i det aktuelle området få uendelige lease-varigheter. Hvis du vil at klientene i nettverket skal ha tidsbegrensede lease-varigheter, kan du angi en tidsbegrensning, men da bør du konfigurere alle skriverne som reserverte klienter for området.
- 8. Hopp over dette trinnet hvis du har tilordnet ubegrensede lease-varigheter i forrige trinn. Hvis du ikke gjorde det, velger du **Scope** (Område) og deretter **Add Reservations** (Legg til reservasjoner) for å konfigurere skriverne som reserverte klienter. Du må utføre følgende trinn for hver skriver i vinduet for tillegging av reserverte klienter for å angi en reservasjon for den aktuelle skriveren:
  - a. Angi IP-adressen du har valgt.
  - b. Hent MAC-adressen (maskinvareadressen) fra konfigurasjonssiden, og angi denne adressen i boksen for unik ID.
  - c. Angi klientnavnet (alle navn godtas).
  - d. Velg Add (Legg til) for å legge til den reserverte klienten. Hvis du vil slette en reservasjon i vinduet for DHCP-behandling, velger du Scope (Område), og deretter velger du Active Leases (Aktive lease-varigheter). I vinduet for aktive leasevarigheter klikker du på reservasjonen du vil slette, og velger Delete (Slett).
- 9. Velg Close (Lukk) for å gå tilbake til vinduet for DHCP-behandling.
- 10. Hopp over dette trinnet hvis du ikke planlegger å bruke WINS (Windows Internet Naming Service). Ellers kan du utføre følgende trinn for å konfigurere DHCP-serveren:
  - a. I vinduet for DHCP-behandling velger du blant DHCP-alternativene. Velg ett av følgende:
    - Scope (Område) hvis du ønsker navnetjenester bare for det valgte området.
    - Global hvis du vil ha navnetjenester for alle områdene.

NOWW Bruke DHCP 33

- b. Legg til serveren på Active Options-listen (Aktive alternativer). I vinduet for DHCP-alternativer velger du WINS/NBNS Servers (044) (WINS/NBNS-servere (044)) fra Unused Options-listen (Ubrukte alternativer). Velg Add (Legg til) og deretter OK. Det kan hende at det vises en advarsel der du blir bedt om å angi nodetypen. Dette gjør du i trinn 10 d.
- c. Du må nå angi IP-adressen til WINS-serveren ved å gjøre følgende:
  - Velg Value (Verdi) og deretter Edit Array (Rediger matrise).
  - I redigeringsprogrammet for IP-adressematrise velger du Remove (Fjern) for å slette eventuelle u
    ønskede adresser som er angitt tidligere. Angi deretter IPadressen til WINS-serveren, og velg Add (Legg til).
  - Når adressen vises i listen over IP-adresser, velger du **OK**. Da kommer du tilbake til vinduet for DHCP-alternativer. Hvis adressen som du nettopp la til, vises på listen over IP-adresser (nesten nederst i vinduet), går du til trinn 10 d. Hvis den ikke gjør det, gjentar du trinn 10 c.
- d. I DHCP Options-vinduet (DHCP-alternativer) velger du WINS/NBT Node Type (046) (WINS/NBT-nodetype (046)) fra Unused Options-listen (Ubrukte alternativer). Velg Add (Legg til) for å legge til nodetypen på Active Options-listen (Aktive alternativer). I byteboksen skriver du inn 0x4 for å angi en blandet node, og velger OK.
- 11. Klikk på Close (Lukk) for å avslutte Programbehandling.

#### Windows 2000-server

Slik angir du et DHCP-område på en Windows 2000-server:

- 1. Kjør Windows 2000-verktøyet for DHCP-behandling. Klikk på **Start**, velg **Innstillinger** og **Kontrollpanel**. Åpne mappen **Administrative verktøy** og kjør DHCP-verktøyet.
- 2. I DHCP-vinduet finner og velger du Windows 2000-serveren i DHCP-treet. Hvis serveren ikke er oppført i treet, velger du **DHCP** og klikker på **Action**-menyen (Handling) for å legge til serveren.
- 3. Når du har valgt serveren i DHCP-treet, klikker du på **Action**-menyen (Handling) og velger **New Scope** (Nytt område). Da kjøres veiviseren for nytt område.
- 4. Klikk på Neste i veiviseren.
- 5. Angi navn og beskrivelse for området, og klikk deretter på **Neste**.
- 6. Angi rekken av IP-adresser for dette området (første og siste IP-adresse). Angi også nettverksmasken. Klikk deretter på **Neste**.

#### Merk

Hvis det brukes subnett, definerer nettverksmasken hvilken del av en IP-adresse som angir subnettet, og hvilken del som angir klientenheten.

- 7. Hvis det er aktuelt, angir du rekken av IP-adresser innenfor området som serveren skal utelukke. Klikk deretter på **Neste**.
- 8. Angi lease-varigheten til IP-adressene for DHCP-klientene. Klikk deretter på **Neste**. HP anbefaler at alle skrivere tilordnes reserverte IP-adresser. Dette kan du gjøre etter at du har angitt området (se trinn 11).
- 9. Velg **Nei** og klikk deretter på **Neste** for å konfigurere DHCP-alternativene for dette området senere. Hvis du vil konfigurere DHCP-alternativene nå, velger du **Ja** og klikker deretter på **Neste**.
  - a. Hvis du ønsker det, angir du IP-adressen til ruteren (eller standardgatewayen) som klientene skal bruke. Klikk deretter på **Neste**.

34 Kapittel 3 Nettverk NOWW

- b. Hvis du ønsker det, angir du domenenavn og DNS-servere (Domain Name System) for klientene. Klikk på **Neste**.
- c. Velg **Ja** for å aktivere DHCP-alternativene nå, og klikk på **Neste**.
- Du har konfigurert DHCP-området på denne serveren. Klikk på Fullfør for å lukke veiviseren.
- 11. Konfigurer skriveren med en reservert IP-adresse innenfor DHCP-området:
  - a. Åpne mappen for området i DHCP-treet og velg **Reservations** (Reservasjoner).
  - b. Klikk på **Action**-menyen (Handling) og velg **New Reservation** (Ny reservasjon).
  - c. Angi riktig informasjon i hvert felt, inkludert den reserverte IP-adressen for skriveren.

Merk

MAC-adressen til skriveren er tilgjengelig på skriverens nettverkskonfigurasjonsside.

d. Under Supported types (Støttede typer) velger du **DHCP only** (Bare DHCP), og deretter klikker du på **Add** (Legg til).

Merk

Hvis du velger begge deler eller bare BOOTP, blir resultatet en BOOTP-konfigurasjon på grunn av rekkefølgen skriveren bruker ved sending av forespørsler om konfigurasjonsprotokoller.

- e. Angi en annen reservert klient, eller klikk på **Close** (Lukk). De reserverte klientene som er lagt til, vises i Reservations-mappen (Reservasjoner) for dette området.
- 12. Lukk verktøyet for DHCP-behandling.

## **NetWare-systemer**

NetWare 5.x-servere har DHCP-konfigurasjonstjenester for nettverksklienter, inkludert HP-skriveren. Hvis du vil konfigurere DHCP-tjenester på en NetWare-server, finner du mer informasjon i dokumentasjonen og støtten fra Novell.

NOWW Bruke DHCP 35

## **Deaktivere DHCP-konfigurasjonen**

#### **FORSIKTIG**

Hvis du gjør endringer i en IP-adresse på skriveren, kan du bli nødt til å oppdatere skriverens eller systemets utskriftskonfigurasjoner for klienter eller servere. Hvis du ikke vil at skriveren skal konfigureres ved hjelp av DHCP, må du omkonfigurere skriveren ved hjelp av en annen konfigurasjonsmetode. Du kan manuelt endre TCP/IP-parameterne via en støttet nettleser ved hjelp av skriverens innebygde Web-server, skriverens kontrollpanel eller HP Verktøykasse. Hvis du endrer BOOTP-konfigurasjonen, frigjøres de DHCP-konfigurerte parameterne, og TCP/IP-protokollen initialiseres. Hvis du endrer til manuell konfigurasjon, frigjøres den DHCP-konfigurerte IP-adressen, og de brukerdefinerte IP-parameterne tas i bruk. Hvis du angir IP-adressen manuelt, må derfor du også angi alle konfigurasjonsparameterne, for eksempel nettverksmaske og standardgateway.

36 Kapittel 3 Nettverk NOWW

# **Bruke skriverens kontrollpanel**

Med HP Color LaserJet 2600n-skriveren kan du konfigurere en IP-adresse automatisk ved hjelp av BOOTP eller DHCP. Se <u>Standard IP-adressekonfigurering</u> hvis du vil ha mer informasjon.

Se <u>Konfigurere en statisk IP-adresse for skriveren</u> hvis du vil konfigurere IP-adressen manuelt ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

# Bruke den innebygde Web-serveren

Du kan bruke den innebygde Web-serveren til å vise eller endre IP-konfigurasjonsinnstillingene. Dette gjør du ved å åpne den innebygde Web-serveren og klikke på Nettverk-kategorien. Se <u>Bruke den innebygde Web-serveren</u>.

I Nettverk-kategorien kan du endre følgende konfigurasjoner:

- Vertsnavn
- Manuell IP-adresse
- Manuell nettverksmaske
- Manuell standardgateway
- Manuell WINS-server

Merk

38

Hvis du endrer nettverkskonfigurasjonen, må du kanskje endre URLen i nettleseren før du kan kommunisere med skriveren igjen. Skriveren vil være utilgjengelig i noen sekunder mens nettverket tilbakestilles.

Kapittel 3 Nettverk NOWW

4

# Utskriftsoppgaver

Denne delen inneholder informasjon om vanlige utskriftsoppgaver.

- Legge utskriftsmateriale i skuffene
- Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale
- Styre utskriftsjobber
- Skrive ut på begge sider
- Avbryte en utskriftsjobb

Se <u>Vedlikehold</u> hvis du vil ha informasjon om hvordan du administrerer skriveren og innstillingene ved hjelp av HP Verktøykasse.

NOWW 39

# Legge utskriftsmateriale i skuffene

Bruk spesielt utskriftsmateriale, for eksempel konvolutter, etiketter, HP LaserJet glanset papir, HP LaserJet fotopapir og transparenter i skuff 1 og skuff 2.


## Legge utskriftsmateriale i skuff 1

Skuff 1 (prioritetsåpningen for enkeltark) skriver ut enkeltark eller enkeltkonvolutter. Bruk skuff 1 når du skal mate inn ett papirark, én konvolutt, ett postkort, ett etikettark, ett ark av typen HP LaserJet glanset papir, ett ark av typen HP LaserJet fotopapir eller én transparent. Du kan også bruke skuff 1 til å skrive ut forsiden på en annen type utskriftsmateriale enn resten av dokumentet.

Se <u>Skrive ut på konvolutter</u> hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i spesielt utskriftsmateriale, for eksempel konvolutter, etiketter og transparenter.

## Slik legger du papir i skuff 1

 Papirledeskinner sikrer at utskriftsmaterialet mates riktig inn i skriveren, og at utskriften ikke blir forskjøvet (skjevt på utskriftsmaterialet). Juster breddeskinnene slik at de er litt bredere enn utskriftsmaterialet.

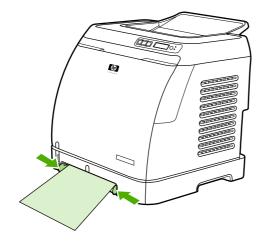

2. Mat utskriftsmaterialet inn i skuff 1 med utskriftssiden ned, og med den øvre kortsiden først. Pass på at utskriftsmaterialet settes langt nok inn i skriveren, slik at papirmatemekanismen får tak i det.



Merk

Hvis du skal skrive ut på begge sider, kan du se <u>Skrive ut på begge sider</u> for instruksjoner om hvordan du legger i papir.

## Legge papir i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr)

Du har tilgang til skuff 2 og skuff 3 (ekstrautstyr) foran på skriveren, og de kan inneholde opptil 250 papirark. Skuff 2 støtter også annet utskriftsmateriale, for eksempel konvolutter, postkort, transparenter, HP LaserJet glanset papir og HP LaserJet fotopapir.

**FORSIKTIG** 

Ikke luft papiret før du legger det i skuffene. Unngå å legge for mye papir i skuffene.

**FORSIKTIG** 

Unngå å bruke stiftet papir på nytt. Stifter i papir som brukes på nytt, vil føre til skader på skriveren som gjør det nødvendig med reparasjoner som kanskje ikke dekkes av garantien.

## Slik legger du papir i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr)


Merk

Instruksjonene for å legge papir i skuff 2 og skuff 3 (ekstrautstyr) er de samme.


1. Trekk skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) ut av skriveren og fjern alt papir.




2. Flytt de bakre skinnene utover til bredden passer til størrelsen på papiret du legger i. En rekke standard papirstørrelser passer i skuff 2 og skuff 3 (ekstrautstyr).

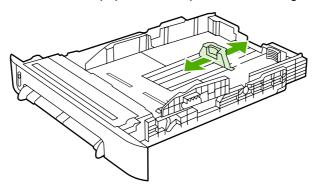


3. Hvis utskriftspapiret er lengre enn Letter/A4, trekker du ut den bakre delen av skuffen, slik at du får plass til papirstørrelsen du legger i.

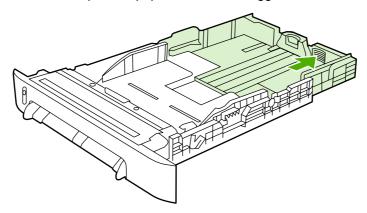

4. Juster breddeskinnene slik at de er litt bredere enn utskriftsmaterialet.

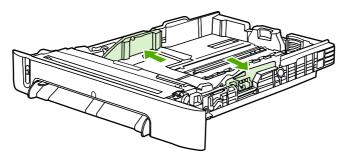


5. Legg i papir. Hvis dette er spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, må du legge det i med utskriftssiden opp og den øvre kanten mot forsiden av skuffen.

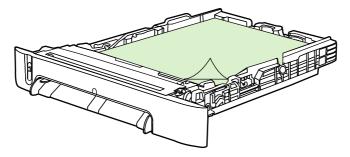


Merk

Hvis du bruker funksjonen Skriv ut på begge sider (manuelt), kan du se <u>Skrive ut på begge</u> <u>sider</u> for instruksjoner om hvordan du legger i papir.

6. Pass på at papirbunken ligger flatt i alle hjørnene, og at den ikke går over høydetappene på lengdeskinnen innerst i skuffen.

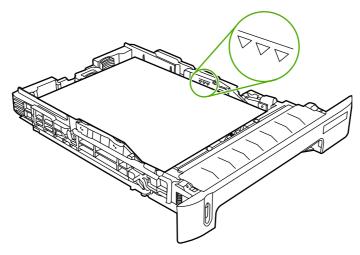

7. Skyv skuffen inn i skriveren. Bakre del av skuffen vil stikke ut på baksiden av skriveren.

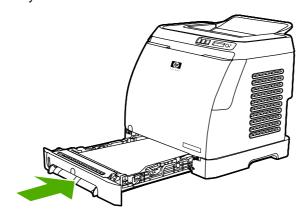

# Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale

Hvis du skriver ut på spesielt utskriftsmateriale, kan det hende at utskriftshastigheten reduseres automatisk, slik at utskriftskvaliteten for utskriftsmaterialet forbedres.

Bruk disse retningslinjene når du skriver ut på spesielt utskriftsmateriale.

## Skrive ut på konvolutter

Bruk bare konvolutter som er anbefalt for laserskrivere. Se <u>Spesifikasjoner for</u> <u>utskriftsmateriale</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- Legg én konvolutt i skuff 1 eller opptil ti konvolutter i skuff 2.
- Ikke legg mer enn ti konvolutter i skuff 2.
- Vekten på konvoluttpapiret bør ikke overstige 90 g/m².
- Kontroller at konvoluttene ikke er skadet eller henger sammen.
- Bruk aldri konvolutter med festeklemmer, trykknapper, vinduer, belagte kanter, selvklebende lim eller andre syntetiske stoffer.
- Hvis du bruker konvoluttstørrelser som ikke er standard, må du velge riktig konvolutt som Type. Se <u>Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale eller kort</u> hvis du vil ha mer informasjon.

**FORSIKTIG** 

Hvis du ikke tar hensyn til disse retningslinjene, kan utskriftsmateriale kjøre seg fast.

Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale hvis du vil ha mer informasjon.

## Slik skriver du ut på konvolutter fra skuff 1

1. Juster breddeskinnene.




2. Sett en konvolutt inn i skuff 1 med kortsiden først inn i skriveren, og med klaffen til høyre vendt oppover. Pass på at konvolutten settes langt nok inn i skriveren, slik at papirmatemekanismen får tak i den.




## Slik skriver du ut på konvolutter fra skuff 2


1. Åpne skuff 2 og trekk forlengeren helt ut. Hvis det allerede finnes utskriftsmateriale i skuff 2, må du tømme den.

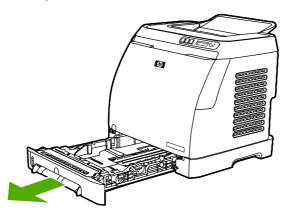

2. Skyv breddeskinnene i skuff 2 litt lenger ut enn bredden på konvoluttene.

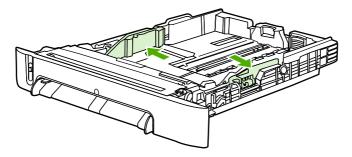


3. Legg bunken med konvolutter i skuffen med klaffen til høyre, utskriftssiden opp og med kortsiden først inn i skriveren.

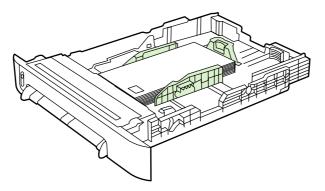

Merk

Hvis konvoluttene har klaff på kortsiden, skal denne siden inn i skriveren først.

4. Skyv breddeskinnene innover til de så vidt berører bunken, uten å bøye den. Bunken skal ligge midt mellom papirskinnene, og få plass under tappene på disse skinnene.

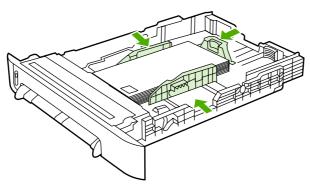

5. Velg konvoluttypen du bruker, under Størrelse (Windows) eller Papir (Macintosh) fra dialogboksen **Skriv ut** eller i skriverdriveren.


# Skrive ut på etiketter

Følg disse retningslinjene når du skal skrive ut etiketter. Se <u>Spesifikasjoner for</u> <u>utskriftsmateriale</u> hvis du vil vite mer.

#### **FORSIKTIG**

Bruk bare etiketter som er anbefalt for laserskrivere. Da unngår du skade på skriveren. Skriv aldri ut på samme etikettark mer enn én gang, og skriv aldri ut på et ufullstendig etikettark.

- Bruk ikke etiketter som har løsnet fra underlagspapiret, eller som er skrukket eller skadet på noen måte.
- Mat inn eller legg etiketter i skuffene med den øvre kortsiden først, med utskriftssiden ned for skuff 1 og utskriftssiden opp for skuff 2. For skuff 1 må du passe på at utskriftsmaterialet settes langt nok inn i skriveren, slik at papirmatemekanismen får tak i det.

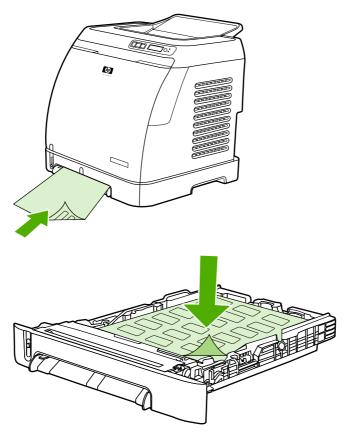

- Velg Etiketter under Type (Windows) eller Papir (Macintosh) fra dialogboksen Skriv ut eller i skriverdriveren.
- Se Fjerne fastkjørt papir for mer informasjon hvis et etikettark kjører seg fast i skriveren.

## **Transparenter**


Bruk følgende retningslinjer når du skriver ut på transparenter:

#### **FORSIKTIG**

Bruk bare transparenter som er anbefalt for laserskrivere. Da unngår du skade på skriveren.

Transparenter som ikke er beregnet på bruk i LaserJet-skrivere, kan smelte inne i skriveren og forårsake skader.

 Mat inn eller legg transparenter i skuffene med den øvre kortsiden først, med utskriftssiden ned for skuff 1 og utskriftssiden opp for skuff 2. For skuff 1 må du passe på at utskriftsmaterialet settes langt nok inn i skriveren, slik at papirmatemekanismen får tak i det.

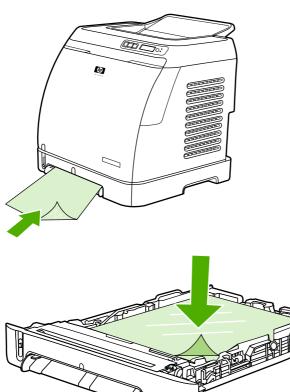


- Velg Transparenter under Type (Windows) eller Papir (Macintosh) fra dialogboksen Skriv ut eller i skriverdriveren.
- Legg transparentene på et flatt underlag når du har fjernet dem fra skriveren.

# Skrive ut på HP LaserJet glanset papir og HP LaserJet fotopapir

Denne skriveren støtter utskrift på HP LaserJet glanset papir og HP LaserJet fotopapir. Følg disse retningslinjene når du skriver ut på HP LaserJet glanset papir. Se <u>Spesifikasjoner for utskriftsmateriale</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- Hold HP LaserJet glanset papir og HP LaserJet fotopapir i kantene. Fett fra fingrene som kommer på HP LaserJet glanset papir og HP LaserJet fotopapir, kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
- Hold HP LaserJet glanset papir og HP LaserJet fotopapir i kantene. HP-produkter er utformet for å fungere sammen for å oppnå optimale utskriftsresultater.

 Mat inn eller legg HP LaserJet glanset papir og HP LaserJet fotopapir inn i skuffene med den øvre kortsiden først, med utskriftssiden ned for skuff 1 og utskriftssiden opp for skuff 2.

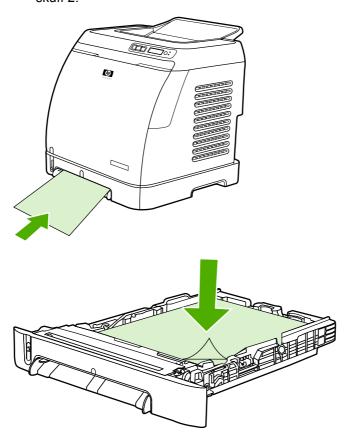


 Velg Lett glanset, Glanset eller Tungt glanset under Type (Windows) eller Papir (Macintosh) fra dialogboksen Skriv ut eller i skriverdriveren. Velg Lett glanset for utskriftsmateriale som veier 105 g/m², Glanset for utskriftsmateriale som veier 120 g/m², og Tungt glanset for utskriftsmateriale som veier 160 g/m².

## Skrive ut på brevhodepapir eller forhåndstrykte skjemaer

Denne delen beskriver hvordan du legger i brevhodepapir eller forhåndstrykte skjemaer når du skal skrive ut bare på én side.

- Skuff 1: Mat inn papir med den øvre kortsiden først og utskriftssiden ned, som vist nedenfor.
- Skuff 2: Legg i papir med utskriftssiden opp og den øvre kortsiden vendt mot fronten på skriveren, som vist nedenfor.

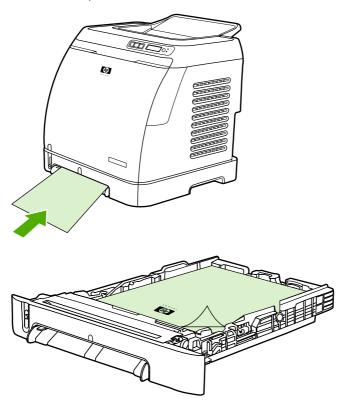

- Bruk ikke hevet eller preget brevhode.
- Bruk ikke brevhode som er skrevet ut med lavtempererte blekktyper, for eksempel de som brukes i noen former for termografi.
- Toneren festes til utskriftsmaterialet ved hjelp av varme og trykk. Forsikre deg om at alle forhåndstrykte skjemaer og alt farget papir bruker blekk som tåler fikseringstemperaturen (210 °C (410 °F) i 0,1 sekund).

# Skrive ut på HP LaserJet Robust papir

Når du skriver ut på HP LaserJet Robust papir, må du følge disse retningslinjene:

- Hold HP LaserJet Robust papir i kantene. Fett fra fingrene som kommer på HP LaserJet Robust papir, kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
- Bruk HP LaserJet Robust papir bare med denne skriveren. HP-produkter er utformet for å fungere sammen for å oppnå optimale utskriftsresultater.
- Bruk enten programvaren eller skriverdriveren til å velge Robust papir som type utskriftsmateriale, eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for HP LaserJet Robust papir.

Se <u>Tilbehør og bestillingsinformasjon</u> hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger i utskriftsmateriale.

## Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale eller kort

Postkort, 3 x 5-tommers kort (indekskort) og annet egendefinert utskriftsmateriale kan skrives ut fra skuff 1 eller skuff 2. Minimumsstørrelsen er 76 x 127 mm og maksimumsstørrelsen er 216 x 356 mm.

- Legg alltid kortsiden inn først i skuff 1 eller skuff 2. Hvis du vil skrive ut med liggende papirretning, velger du dette alternativet i programvaren. Hvis du legger utskriftsmateriale inn med langsiden først, kan det kjøre seg fast.
- Bruk programmet til å definere marger som er minst 6,4 mm fra kantene på utskriftsmaterialet.
- Velg det egendefinerte utskriftsmaterialet du bruker, under Type i skriverdriveren, og angi riktig Størrelse.

Se <u>Slik legger du papir i skuff 1</u> hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger i utskriftsmateriale i skuff 1.

Se <u>Slik legger du papir i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr)</u> hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger i utskriftsmateriale i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr).

Se <u>Spesifikasjoner for utskriftsmateriale</u> hvis du vil ha mer informasjon.

# Styre utskriftsjobber

Denne delen inneholder grunnleggende instruksjoner for utskrift. Når du gjør endringer i utskriftsinnstillingene, følger du hierarkiet som bestemmer disse endringenes prioritet. (Merk deg at navnene på kommandoer og dialogbokser kan variere, avhengig av hvilket program du bruker.)

- Dialogboksen Utskriftsformat. Denne dialogboksen åpnes når du klikker på Utskriftsformat eller et tilsvarende valg på Fil-menyen i programmet. Denne dialogboksen er en del av programmet du bruker. Innstillinger som endres her, overstyrer innstillinger som endres andre steder.
- Dialogboksen Skriv ut. Denne dialogboksen åpnes når du klikker på Skriv ut, Utskriftsformat eller et tilsvarende valg på Fil-menyen i programmet. Denne dialogboksen er også en del av programmet, men den har lavere prioritet enn dialogboksen Utskriftsformat. Hvis du endrer innstillingene i dialogboksen Skriv ut, vil disse ikke overstyre innstillinger som endres i dialogboksen Utskriftsformat. Innstillinger som endres her, overstyrer innstillinger som endres i skriverdriveren.
- Skriverdriver. Skriverdriveren åpnes når du klikker på Egenskaper i dialogboksen
   Skriv ut. Innstillinger som endres her, overstyrer ikke innstillinger som endres andre steder. (Når det gjelder Macintosh, er innstillingene for skriverdriveren en integrert del av dialogboksen Skriv ut.)

## Skrive ut etter skuffkilde eller etter papirtype og papirstørrelse

Det finnes tre innstillinger som avgjør hvordan skriverdriveren henter utskriftsmateriale når du sender en jobb til utskrift. Disse innstillingene, **Kilde**, **Type** og **Størrelse**, vises i programmets dialogboks **Utskriftsformat**, i dialogboksen **Skriv ut** eller i skriverdriveren. Skriveren velger skuff automatisk hvis du ikke gjør endringer i disse innstillingene. Hvis du vil endre disse innstillingene, kan du velge å skrive ut etter **Kilde**, etter **Type**, etter **Størrelse**, eller etter **Type** og **Størrelse**. (For Macintosh OS X er både typer og størrelser tilgjengelig fra hurtigmenyen **Papir**.)

- **Kilde**. Utskrift etter *Kilde* betyr at du velger en bestemt skuff som skriveren skal hente papir fra. Skriveren prøver å skrive ut fra denne skuffen, uansett hvilken type eller størrelse som er i skuffen. Hvis du velger en skuff som er konfigurert fra HP Verktøykasse for en type eller størrelse som ikke passer til utskriftsjobben, vil ikke skriveren skrive ut automatisk. I stedet venter skriveren til du har lagt utskriftsmateriale med en størrelse eller type som passer til utskriftsjobben, i skuffen du har valgt. Skriveren starter utskriftsjobben når du har lagt riktig utskriftsmateriale i skuffen. (Hvis den ikke starter, må du kanskje konfigurere skuffen slik at den tilsvarer størrelsen eller typen utskriftsjobb.) Du kan også trykke på ☑ (VELG) for at skriveren skal prøve å skrive ut fra en annen skuff.
- **Type** eller **Størrelse**. Hvis du velger å skrive ut etter **Type** eller **Størrelse**, vil skriveren hente papir eller utskriftsmateriale fra den første skuffen som inneholder papirtypen eller -størrelsen du har valgt. *Når du skal skrive ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel etiketter eller transparenter, må du alltid skrive ut etter Type.* 
  - Hvis du vil skrive ut etter Type eller Størrelse og skuffene ikke er konfigurert for en bestemt type eller størrelse fra HP Verktøykasse, må du legge papiret eller utskriftsmaterialet i en skuff og deretter velge Type eller Størrelse fra dialogboksen Utskriftsformat, dialogboksen Skriv ut, eller skriverdriveren.
  - Hvis du ofte skriver ut på utskriftsmateriale av en bestemt type eller størrelse, kan du eller skriveransvarlig (avhengig av om skriveren er koblet direkte til datamaskinen eller til et nettverk) bruke HP Verktøykasse til å konfigurere en skuff for denne typen eller størrelsen. (Se <u>HP Verktøykasse</u>.) Da vil skriveren hente papir fra skuffen som er konfigurert for denne papirtypen eller -størrelsen, når du velger den aktuelle typen eller størrelsen for en utskriftsjobb.

## Funksjoner i skriverdriveren

Enkelte skriverdrivere og noen operativsystemer støtter ikke alle disse skriverfunksjonene.

- Angi en egendefinert papirstørrelse
- Skrive ut i gråtoner
- Endre fargeinnstillingene
- Lage og bruke vannmerker
- Skrive ut flere sider på ett papirark (n-opp-utskrift)
- Lage og bruke hurtigsett
- Redusere eller forstørre
- Skrive ut den første siden på annet papir
- Endre utskriftskvalitet
- Gjenopprette standardinnstillinger i skriverdriveren

NOWW Styre utskriftsjobber 53

Se <u>Skrive ut på begge sider</u> for utskrift ved hjelp av funksjonen Skriv ut på begge sider (manuelt).

#### Angi en egendefinert papirstørrelse

Med funksjonen Egendefinert papirstørrelse kan du konfigurere skriveren til å skrive ut på papirstørrelser som ikke er standard.

- Windows: Prøv å angi denne innstillingen fra ett av disse stedene, og i denne rekkefølgen: Fra dialogboksen **Utskriftsformat** i programmet, fra dialogboksen **Skriv ut** i programmet, eller fra kategorien **Papir** i skriverdriveren.
- Mac: Velg en egendefinert papirstørrelse ved å klikke på Arkiv og deretter
   Utskriftsformat. Klikk på Innstillinger-menyen og velg Tilpasset papirstørrelse.
   (Mac OS X v10.2 støtter ikke innstillinger for egendefinert størrelse.)

#### Skrive ut i gråtoner

Hvis du har et dokument som er laget i farger, skrives det automatisk ut i farger. Du kan også konfigurere skriveren slik at den skriver ut dokumenter som er laget i farger, bare i gråtoner (svart-hvitt).

- Windows: Velg alternativet **Skriv ut i gråtoner** i kategorien **Farge** i skriverdriveren.
- Mac: I dialogboksen Skriv ut velger du kategorien Fargealternativer og merker deretter av for Print Color as Gray (Skriv ut farger i gråtoner).

#### Endre fargeinnstillingene

Når du skriver ut i farger, velger skriverdriveren automatisk de beste fargeinnstillingene. Du kan likevel justere innstillingene som skriveren bruker til å skrive ut tekst, grafikk og fotografier i farger. Se Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale hvis du vil ha mer informasjon.

- Windows: I kategorien Farge i skriverdriveren klikker du på Innstillinger.
- Mac: I dialogboksen Skriv ut klikker du på kategorien Fargealternativer og deretter knappen Show Advanced Options (Vis avanserte alternativer).

#### Lage og bruke vannmerker

Bruk alternativene for vannmerke til å skrive ut tekst "under" (i bakgrunnen av) et eksisterende dokument. Du kan for eksempel la store grå bokstaver vises i bakgrunnen med teksten "kladd" eller "konfidensielt" plassert diagonalt over den første siden eller alle sidene i dokumentet. Du kan endre farge, plassering og tekst for vannmerker.

Merk


Hvis du bruker Windows 2000 eller XP, må du ha administratorrettigheter for å lage vannmerker. Du trenger ikke administratorrettigheter for å legge til eksisterende vannmerker i dokumenter.

- Windows: Gå til alternativene for vannmerke i kategorien Effekter i skriverdriveren.
- Mac: Gå til alternativet for vannmerke/overlegg på den aktuelle rullegardinmenyen i dialogboksen Skriv ut. (Merk deg at vannmerker ikke alltid støttes i OS X.)

#### Skrive ut flere sider på ett papirark (n-opp-utskrift)

Med n-opp-utskrift kan du skrive ut flere sider på ett enkelt papirark. Sidene vises nedskalert i størrelse. Du kan velge å skrive ut opptil ni sider per papirark. Hvis du bruker standardinnstillingene, vil sidene bli ordnet på arket som vist i figurene nedenfor. Du kan også velge om du vil skrive ut med en kant rundt hver side på arket.

- Windows: Gå til **Sider per ark** i kategorien **Etterbehandling** i skriverdriveren.
- Mac: Gå til Sider per ark ved hjelp av hurtigmenyen Layout i dialogboksen Skriv ut.

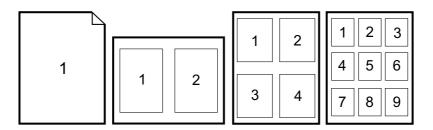

#### Lage og bruke hurtigsett

Med hurtigsett kan du lagre gjeldende skriverdriverinnstillinger, for eksempel papirretning, nopp-utskrift eller papirkilde, til senere bruk. Du kan lagre opptil 30 sett med innstillinger. Hurtigsett kan velges og lagres fra de fleste skriverdriverkategoriene.

Merk

Hvis du bruker Windows 2000, må du ha administratorrettigheter for å lagre hurtigsett.

- Windows: Du kan lage hurtigsett fra de fleste skriverdriverkategoriene. Deretter får du tilgang til hurtigsett fra kategorien Etterbehandling i skriverdriveren.
- Mac: Denne funksjonen støttes ikke.

#### Redusere eller forstørre

Med alternativet **Tilpass til side** kan du skalere dokumentet til en bestemt prosentandel av normal størrelse. Du kan også skalere dokumentet til det passer på en hvilken som helst papirstørrelse som skriveren støtter.

- Windows: Gå til innstillingene for Tilpass til side i kategorien Effekter i skriverdriveren.
- Mac: Gå til innstillingene for reduksjon og forstørring (Skalering) i dialogboksen Utskriftsformat.

NOWW Styre utskriftsjobber **55** 

## Skrive ut den første siden på annet papir

Muligheten til å skrive ut forsiden på en annen papirtype er nyttig, for eksempel når du skriver et brev og vil skrive ut den første siden på brevhodepapir, og resten av sidene på vanlig papir. Papirstørrelsen for alle sidene i utskriftsjobben må være den samme i skriverdriveren.

- Windows: Prøv å angi denne innstilingen fra ett av disse stedene, og i denne rekkefølgen: fra dialogboksen Utskriftsformat i programmet, fra dialogboksen Skriv ut i programmet, eller fra kategorien Papir/kvalitet i skriverdriveren.
- Mac: Bruk hurtigmenyen **Papirmating** i dialogboksen **Skriv ut** til å velge alternativet **Første side fra**. Deretter velger du kilden for den første siden.

### Gjenopprette standardinnstillinger i skriverdriveren

Du kan sette alle innstillingene i skriverdriveren tilbake til standardverdiene. Dette er nyttig hvis du får dårlig utskriftskvalitet, eller hvis skriveren ikke henter utskriftsmateriale fra riktig skuff.

- Windows: Velg Standarder i dialogboksen Hurtigsett fra kategorien Etterbehandling i skriverdriveren.
- Mac: Alternativet Standard inneholder standardinnstillingene, som velges automatisk hver gang du åpner et program.

#### Slik skriver du ut fra Windows

- 1. Kontroller at det er lagt utskriftsmateriale i skriveren.
- 2. Klikk på **Utskriftsformat** eller den tilsvarende kommandoen på **Fil**-menyen. Kontroller at innstillingene er riktige for dette dokumentet.
- 3. Klikk på **Skriv ut**, **Utskriftsformat** eller den tilsvarende kommandoen på **Fil**-menyen. Dialogboksen **Skriv ut** åpnes.
- Velg denne skriveren, og endre innstillingene etter behov. Du bør ikke endre innstillinger, for eksempel for sidestørrelse eller papirretning, som du har angitt i dialogboksen Utskriftsformat.
- 5. Hvis papir i standard papirstørrelse og -vekt skal brukes til utskriftsjobben, slipper du sannsynligvis å endre innstillingene for **Kilden er** (skuff), **Typen er** og **Størrelsen er**, og du kan gå videre til trinn 7. Hvis ikke, går du videre til trinn 6.
- 6. Hvis utskriftsjobben skal skrives ut på papir som ikke er i standard størrelse eller vekt, velger du hvordan skriveren skal hente papir.
  - Hvis du vil skrive ut etter Kilde (skuff), velger du skuffen i dialogboksen Skriv ut hvis det er mulig.
  - Hvis du vil skrive ut etter Kilde (skuff) når denne innstillingen ikke er tilgjengelig i dialogboksen Skriv ut, klikker du på Egenskaper og på kategorien Papir, og velger skuffen i feltet Kilden er.
  - Hvis du vil skrive ut etter type eller størrelse, klikker du på Egenskaper og på kategorien Papir, og velger typen eller størrelsen i feltet Typen er eller Størrelsen er. (For noen papirtyper, for eksempel brevhodepapir, må du angi både Type og Størrelse.) Når du skal skrive ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel på etiketter eller transparenter, må du alltid skrive ut etter Type.
- 7. Hvis du ikke allerede har gjort det, klikker du på **Egenskaper**. Skriverdriveren åpnes.
- 8. Bruk de forskjellige kategoriene til å angi de innstillingene du vil bruke, men som ikke er tilgjengelige fra dialogboksene **Utskriftsformat** eller **Skriv ut**. Du finner mer informasjon om skriverdriverens innstillinger under <u>Funksjoner i skriverdriveren</u>.
- 9. Velg kommandoen **Skriv ut** for å starte utskriftsjobben.

#### Slik skriver du ut fra Macintosh OS

- 1. Kontroller at det er papir i skriveren.
- 2. På Arkiv-menyen klikker du på Utskriftsformat.
- 3. Kontroller at denne skriveren er valgt på hurtigmenyen **Format for**.
- 4. Velg papirstørrelsen du skal skrive ut på.
- 5. Velg **Retning** og **Skalering** hvis det er nødvendig, og klikk på **OK**.
- 6. Klikk på Skriv ut på Arkiv-menyen.
- 7. Bruk følgende metode for å velge kilden (skuffen) du vil skrive ut fra, eller velge typen utskriftsmateriale du vil skrive ut på. *Når du skal skrive ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel på etiketter eller transparenter, må du alltid skrive ut etter Type*.
  - Mac: På hurtigmenyen **Papirmating** velger du skuff eller type utskriftsmateriale.
- 8. Angi andre innstillinger du vil bruke, for eksempel for vannmerker. (Se <u>Få tilgang til</u> <u>skriverdriverinnstillinger</u> hvis du vil ha mer informasjon.)
- 9. Velg kommandoen **Skriv ut** for å starte utskriftsjobben.

NOWW Styre utskriftsjobber 57

# Få tilgang til skriverdriverinnstillinger

Denne delen viser en liste over vanlige utskriftsfunksjoner som styres via skriverdriveren. (Skriverdriveren er programvarekomponenten som brukes til å sende utskriftsjobber til skriveren.) Du kan endre innstillinger midlertidig for utskriftsjobber som skrives ut, så lenge programmet er åpent. Du kan også gjøre permanente endringer i standardinnstillingene, og disse nye innstillingene vil gjelde for denne og fremtidige jobber.

Operativsystem	Endre innstillinger for gjeldende utskriftsjobber midlertidig	Endre standardinnstillinger permanent <sup>1</sup>	Endre konfigurasjonsinnstillinger (For eksempel legge til en skuff (ekstrautstyr), eller aktivere eller deaktivere en driverfunksjon som "Tillat manuell tosidig utskrift")
Windows 98 Second Edition og Me	Klikk på <b>Skriv ut</b> på <b>Fil</b> - menyen, velg denne skriveren og klikk deretter på <b>Egenskaper</b> . (Disse trinnene kan variere, men dette er den vanligste måten.)	Klikk på Start, velg Innstillinger og klikk på Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet og velg Egenskaper.	Klikk på Start, velg Innstillinger og klikk på Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet og velg Egenskaper. Klikk på kategorien Konfigurering.
Windows 2000 og XP (klassisk Start-meny)	Klikk på <b>Skriv ut</b> på <b>Fil</b> - menyen, velg denne skriveren og klikk deretter på <b>Egenskaper</b> eller <b>Innstillinger</b> . (Disse trinnene kan variere, men dette er den vanligste måten.)	Klikk på Start, Innstillinger, og klikk deretter på Skrivere eller Skrivere og telefakser. Høyreklikk på skriverikonet og velg Utskriftsinnstillinger.	Klikk på Start, Innstillinger, og klikk deretter på Skrivere eller Skrivere og telefakser. Høyreklikk på skriverikonet og velg Egenskaper. Klikk på kategorien Konfigurering.
Windows XP	Klikk på <b>Skriv ut</b> på <b>Fil</b> - menyen, velg denne skriveren og klikk deretter på <b>Egenskaper</b> eller <b>Innstillinger</b> . (Disse trinnene kan variere, men dette er den vanligste måten.)	Klikk på Start og klikk på Skrivere og telefakser. Høyreklikk på skrivernavnet eller -ikonet, og klikk deretter på Utskriftsinnstillinger.	Klikk på Start og deretter på Skrivere og telefakser. Høyreklikk på skriverikonet og velg Egenskaper. Klikk på kategorien Konfigurering.
Macintosh OS X v10.2 og nyere	Klikk på <b>Skriv ut</b> på <b>Arkiv</b> -menyen. Endre innstillinger etter behov på de ulike hurtigmenyene.	Klikk på Skriv ut på Arkiv- menyen. Bruk de ulike hurtigmenyene til å endre innstillingene etter behov, klikk på Arkiver som på hurtigmenyen for forhåndsinnstillinger, og skriv inn navnet på forhåndsinnstillingen. Disse innstillingene lagres på menyen for forhåndsinnstillinger. Når du skal bruke de nye innstillingene, må du velge alternativet for lagret forhåndsinnstilling hver gang du åpner et program og skriver ut.	Det er ikke mulig å endre konfigurasjonsinnstillinger på Mac.

<sup>1</sup> Tilgangen til standard skriverinnstillinger kan være begrenset, slik at du i praksis ikke får tilgang til dem.

# Skrive ut på begge sider


Når du skal skrive ut på begge sider av arket, må du gå bort til skriveren og sette inn arkene på nytt når du har skrevet ut på den ene siden.

#### **FORSIKTIG**

Ikke skriv ut på begge sider av etiketter eller transparenter. Dette kan skade skriveren, og papiret kan kjøre seg fast.

## Slik skriver du ut på begge sider (manuelt)

1. Legg nok papir for utskriftsjobben i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr).

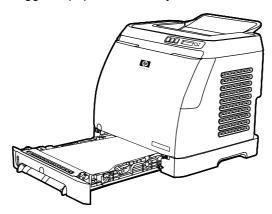


#### Merk

I Windows må **Skriv ut på begge sider (manuelt)** være aktivert for at du skal kunne følge disse instruksjonene. Hvis du vil aktivere tosidig utskrift, velger du **Egenskaper** i skriverdriveren og klikker deretter på kategorien **Konfigurering**. Velg **Tillat manuell tosidig utskrift** under Papirhåndtering og klikk deretter på **OK** for å lagre.

- 2. Bruk én av følgende fremgangsmåter for å konfigurere skrivere til utskrift på begge sider (manuelt).
  - Windows: Velg kategorien Etterbehandling, velg alternativet Skriv ut på begge sider (manuelt), og send deretter jobben til utskrift.
  - Mac: Velg rullegardinlisten Kopier og sider i Skriv ut-vinduet på Mac, og velg Manuell dupleks. På neste meny velger du Skriv ut på begge sider (manuelt), og deretter sender du jobben til skriveren.



3. Når jobben er ferdig utskrevet, fjerner du resten av papiret i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr). Ta bunken du nettopp har skrevet ut, ut av utskuffen, og legg den i skriverskuffen som ble brukt til første del av jobben, uten å rotere eller snu den.

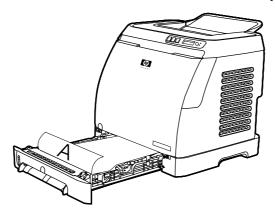

4. Trykk på ☑ (VELG) for å fortsette utskriften på den andre siden.

# Avbryte en utskriftsjobb

- Hvis skriveren ikke har startet utskriften, kan du først prøve å avbryte jobben i programmet som sendte utskriftsjobben.
- Hvis jobben venter i en utskriftskø som Skrivere-mappen i Windows (Skrivere og fakser i Windows 2000 eller Windows XP) eller Utskriftssenter i Mac OS, prøver du å slette jobben derfra.
- Hvis utskriftsjobben allerede er i gang, trykker du på (AVBRYT JOBB) på skriveren.
   Skriveren skriver ferdig sider som er på vei gjennom skriveren, og sletter resten av utskriftsjobben.
- Når du trykker på (AVBRYT JOBB), avbrytes bare gjeldende jobb i skriveren. Hvis skriverminnet inneholder mer enn én utskriftsjobb, må du trykke på (AVBRYT JOBB) én gang for hver jobb som settes i gang.

Hvis lampene for skriverstatus fortsetter å blinke etter at jobben er avbrutt, holder datamaskinen fremdeles på å sende jobben til skriveren. Da må du enten slette jobben fra utskriftskøen, eller vente til datamaskinen er ferdig med å sende data.

# 5

# Farge

Dette kapitlet beskriver hvordan du kan skrive ut i flotte farger. Kapitlet forklarer også hvordan du kan få best mulige fargeutskrifter. Du får lære mer om følgende emner:

- Bruke farge
- Bruke fargealternativer
- Fargesamsvar

NOWW 63

# **Bruke farge**

64

Denne skriveren tilbyr utmerket fargeutskrift fra første stund. Den har automatiske fargefunksjoner som gir gjennomsnittsbrukeren fremragende fargeresultater, kombinert med avanserte verktøy for erfarne brukere.

Skriveren bruker omhyggelig utformede og testede fargetabeller som gir en jevn, naturtro fargegjengivelse av alle fargene den skriver ut.

HP tilbyr gratis verktøy på Internett for å hjelpe alle typer virksomheter med fargeutskrifter. HPs Office Color Printing Center (http://www.hp.com/go/color) har løsninger for og informasjon om hvordan du lager ferdige prosjekter.

# **HP ImageREt 2400**

ImageREt2400 gir fargeutskrifter med laserkvalitet ved 2400 punkter per tomme (ppt) ved hjelp av en utskriftsprosess med flere nivåer. Denne prosessen gir nøyaktig fargebehandling ved å kombinere opptil fire farger i ett enkelt punkt, og ved å variere tonermengden som brukes på et gitt område. ImageREt 2400 er forbedret for denne skriveren. Forbedringene omfatter overtrykksteknologi, bedre kontroll over punktplassering og mer presis kontroll over tonerkvaliteten i et punkt. Den nye teknologien gir, sammen med HPs utskriftsprosess med flere nivåer, en skriver med 600 x 600 punkter per tomme (ppt), som gir fargeutskrifter med laserkvalitet på 2400 ppt, med millioner av jevne farger.

Det motsatte av dette er en utskriftsprosess på ett nivå, som er standardmodus for andre fargelaserskrivere. Slik teknologi gir ikke rom for blanding av farger i ett enkelt punkt. Denne prosessen, som kalles rastrering, setter klare grenser for muligheten til å skape et bredt fargespekter uten tap av bildeskarphet og synlig punktstruktur.

# Valg av utskriftsmateriale

For å oppnå best mulig farge- og bildekvalitet er det viktig å velge riktig type utskriftsmateriale fra utskriftsmenyen i programvaren eller fra skriverdriveren. Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale hvis du vil ha mer informasjon.

# Fargealternativer

Med fargealternativene får du automatisk optimal fargeutskrift for forskjellige typer dokumenter.

Fargealternativene bruker objektkoding, som gjør at optimale fargeinnstillinger kan brukes for forskjellige objekter på siden (tekst, grafikk og fotografier). Skriverdriveren bestemmer hvilke objekter som brukes på en side, og bruker fargeinnstillinger som gir best mulig utskriftskvalitet for hvert objekt. Objektkoding kombinert med optimaliserte standardinnstillinger gir imponerende farger fra skriveren uten at du må angi spesielle innstillinger.

I Windows-miljøet finner du fargealternativene **Automatisk** og **Manuelt** i kategorien **Farge** i skriverdriveren.

Kapittel 5 Farge NOWW

## sRGB (standard rød-grønn-blå)

Standard rød-grønn-blå (sRGB) er en global fargestandard som opprinnelig ble utviklet av HP og Microsoft som et felles fargespråk for skjermer, inndataenheter (skannere og digitale kameraer) og utdataenheter (skrivere og plottere). Dette er standard fargeområde som brukes for HP-produkter, Microsoft-operativsystemer, Internett og de fleste typer kontorprogramvare som finnes på markedet. sRGB-standarden er representativ for den vanlige Windows PC-skjermen, og er konvergensstandard for HDTV (High-Definition Television).

#### Merk

Faktorer som for eksempel hvilken skjerm du bruker, og belysningen i rommet, kan påvirke utseendet til fargene på skjermen. Se Fargesamsvar hvis du vil ha mer informasjon.

De siste versjonene av Adobe® PhotoShop®, CorelDRAW™, Microsoft Office og mange andre programmer bruker sRGB til å kommunisere farger. Fremfor alt har sRGB, som standard fargeområde i Microsofts operativsystemer, oppnådd anerkjennelse som et verktøy til utveksling av fargeinformasjon mellom programmer og enheter. sRGB bruker en alminnelig definisjon som gjør at vanlige brukere kan oppnå mye bedre fargesamsvar. Med sRGB-standarden er det enklere å få automatisk samsvar mellom fargene fra skriveren, på skjermen og i andre inndataenheter (for eksempel skanner eller digitalt kamera), selv uten ekspertkunnskaper.

NOWW Bruke farge **65** 

# **Bruke fargealternativer**

Alternativet **Automatisk** gir vanligvis den beste utskriftskvaliteten for fargeutskrifter. Det kan imidlertid være at du vil skrive ut et fargedokument i gråtoner (svart og gråtoner) eller endre ett av fargealternativene på skriveren.

- I Windows skriver du ut i gråtoner eller endrer fargealternativer ved hjelp av innstillingene i kategorien **Farge** i skriverdriveren.
- På Macintosh-maskiner skriver du ut i gråtoner eller endrer fargealternativer ved hjelp av hurtigmenyen Fargealternativer i dialogboksen Skriv ut.

# Skrive ut i gråtoner

Når du velger alternativet **Skriv ut i gråtoner** i skriverdriveren, skrives dokumentet ut i svart og gråtoner. Dette alternativet er nyttig når du skal skrive ut fargedokumenter som skal kopieres eller fakses.

Når **Skriv ut i gråtoner** er valgt, går skriveren over i svart-hvitt-modus.

# Automatisk og manuell fargejustering

Fargejusteringsalternativet **Automatisk** optimaliserer behandling av nøytrale gråtoner og kantforbedring som brukes på de forskjellige elementene i et dokument. Se den elektroniske hjelpen for skriverdriveren hvis du vil vite mer.

Merk

Automatisk er standardinnstillingen og anbefales for utskrift av alle fargedokumenter.

Med fargejusteringsalternativet **Manuelt** kan du justere nøytral gråtonebehandling og kantforbedring i tekst, grafikk og fotografier. Du får tilgang til de manuelle fargealternativene ved å gå til kategorien **Farge**, klikke på **Manuelt** og deretter på **Innstillinger**.

# Manuelle fargealternativer

Bruk manuell fargejustering til å justere alternativene Farge (eller Fargekart).

Merk

Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til rasterbilder. I disse tilfellene kontrollerer innstillingene for **Fotografier** også tekst og grafikk.

#### Alternativer for halvtone

Halvtone er metoden skriveren bruker for å blande de fire primærfargene (cyan, magenta, gul og svart) med ulike mengder for å lage millioner av farger. Alternativene for halvtone påvirker oppløsningen og skarpheten til fargeutskriften. De to alternativene for halvtone er **Jevn** og **Detaljert**.

- Alternativet Jevn gir bedre resultater for store, fylte utskriftsområder. Det forbedrer også
  fotografier ved å jevne ut fine fargegraderinger. Du bør velge dette alternativet hvis de
  viktigste attributtene er ensartede og glatte, fylte områder.
- Alternativet **Detaljert** er nyttig i forbindelse med tekst og grafikk som krever skarpe avgrensninger mellom linjer eller farger, eller bilder som inneholder mønster eller er svært detaljerte. Du bør velge dette alternativet hvis de viktigste attributtene er skarpe kanter og detaljrikdom.

66 Kapittel 5 Farge NOWW

#### Kantkontroll

Innstillingen **Kantkontroll** bestemmer hvordan kanter gjengis. Kantkontroll består av to komponenter: Tilpasset halvtone og overtrykk. Tilpasset halvtone gir skarpe kanter. Overtrykk reduserer virkningen av feilregistrerte fargeflater, ved at kantene på objekter som ligger inntil hverandre, overlapper litt. Følgende nivåer for kantkontroll finnes:

- Av setter overtrykk og tilpasset halvtone til Av.
- Normal er standardinnstillingen for overtrykk. Tilpasset halvtone er satt til På.
- Maksimum gir størst overtrykk. Tilpasset halvtone er satt til På.

#### **RGB-farge**

Alternativet RGB-farge bestemmer hvordan farger gjengis.

- Med alternativet Standard tolkes RGB-farger som sRGB, som er den vanlige standarden hos mange programvareprodusenter og organisasjoner, for eksempel Microsoft og World Wide Web Consortium. (Se http://www.w3.org.)
- **Enhet** innebærer at RGB-data skrives ut i rå enhetsmodus. For å gjengi fotografier riktig når dette alternativet er valgt, må du styre fargebehandlingen fra programmet du bruker, eller fra operativsystemet.
- **Skarp** angir at fargemetningen i mellomnyansene skal økes. Mindre fargesterke objekter gjengis med mer farge. Denne verdien anbefales for utskrift av forretningsgrafikk.
- Med alternativet Photo Image (fotobilde) tolkes RGB-fargene som om de skulle vært skrevet ut som et fotografi ved hjelp av et digitalt minilaboratorium. Det gir dypere, mer mettede farger, til forskjell fra Standard-modus. Bruk denne innstillingen når du skal skrive ut fotografier.

### Nøytrale gråtoner

Innstillingen **Nøytrale gråtoner** bestemmer hvordan gråtoner som brukes i tekst, grafikk og fotografier, lages.

- Bare svart genererer nøytrale farger (grå og svart) ved bare å bruke svart toner. Dette alternativet sikrer at nøytrale farger ikke får et fargeskjær.
- 4-farget genererer nøytrale farger ved å bruke en kombinasjon av alle de fire tonerfargene. Dette alternativet gir jevnere graderinger og overganger til ikke-nøytrale farger. Det gir også den mørkeste gjengivelsen av svart.

NOWW Bruke fargealternativer 67

# **Fargesamsvar**

Prosessen med å få fargene på utskriften til å samsvare med fargene på skjermen er ganske komplisert, fordi skrivere og dataskjermer bruker forskjellige metoder for å produsere farge. Skjermer viser farger med lyspiksler og bruker en RGB-fargeprosess (rød, grønn, blå), mens skrivere skriver ut farger ved hjelp av en CMYK-prosess (cyan, magenta, gul og svart).

Følgende faktorer kan ha innvirkning på samsvar mellom fargene på utskriften og fargene på skjermen:

- utskriftsmateriale
- fargestoff for skrivere (for eksempel blekk- eller tonerfarger)
- utskriftsprosess (for eksempel blekkskriver, presse eller laserteknologi)
- belysning
- programmer
- skriverdrivere
- datamaskinens operativsystem
- skjermer
- videokort og -drivere
- driftsmiljø (meget fuktig eller meget tørt)
- individuelle fargeoppfatninger

Ta faktorene ovenfor i betraktning hvis fargene på skjermen ikke stemmer overens med fargene på utskriften. For de fleste brukere er det best å skrive ut med sRGB-farger for å oppnå samsvar mellom fargene på skjermen og fargene i skriveren. Skriveren bruker sRGB og optimerer fargeutskrift automatisk.

Se <u>Løse problemer med fargedokumenter</u> hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser problemer med fargeutskrift.

68 Kapittel 5 Farge NOWW

# 6 Hvordan?

Bruk denne delen når du skal utføre vanlige oppgaver med HP Color LaserJet 2600n-skriveren.

NOWW 69

# Skrive ut: Hvordan?

70

Bruk denne delen til å få svar på spørsmål angående utskrift.

Kapittel 6 Hvordan? NOWW

# Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel glanset papir eller fotopapir

Du kan skrive ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel transparenter, etiketter, tungt papir, glanset papir, fotopapir og kort, ved å bruke optimaliseringsfunksjonen i skriverdriveren.

- 1. Legg utskriftsmateriale i innskuffen. Kontroller at toppen av materialet ligger fremover, og at utskriftssiden (den grove siden på transparenter) vender oppover.
- 2. Juster papirledeskinnene etter bredden på materialet.
- 3. Åpne et dokument i et program, for eksempel Microsoft Word.
- 4. Velg utskriftskommandoen. I de fleste programmer klikker du på **Fil**-menyen og deretter på **Skriv ut**. Dialogboksen **Skriv ut** vises.
- 5. I dialogboksen Skriv ut klikker du på Egenskaper.
- 6. I kategorien **Papir** eller **Kvalitet** velger du én av disse materialtypene:
  - Vanlig
  - Forhåndstrykt
  - Brevhode
  - Transparent
  - Hullark
  - Etiketter
  - Bond
  - Resirkulert
  - Farget
  - HP Robust papir
  - Konvolutt
  - Lett 60-74 g/m²
  - Tungt papir 91-105 g/m²
  - Kort 106-176 g/m²
  - Lett glanset 75-105 g/m²
  - Glanset 106-120 g/m²
  - Tungt glanset 121-163 g/m²
  - HP Premium Cover 200 g/m<sup>2</sup>
  - HP Premium Plus foto 220 g/m<sup>2</sup>
- 7. Skriv ut dokumentet. Fjern materialet fra enheten når det er skrevet ut for å hindre at det kleber seg sammen, og legg de utskrevne sidene på en jevn overflate.

Utskriftsmaterialtypen kan også velges og konfigureres i HP Verktøykasse. Hvis du vil konfigurere disse materialtypene fra HP Verktøykasse, klikker du på **Enhetsinnstillinger**. Klikk på kategorien **Systeminnstillinger**, og åpne deretter siden **Utskriftsmoduser**. Foreta de nødvendige endringene, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Når du skal skrive ut et brev med forsiden på brevhodepapir, etterfulgt av et dokument på flere sider, legger du ett ark med brevhodepapir i skuff 1. Når brevhodesiden er skrevet ut, blir du bedt om å legge i papir. Legg i papir for resten av dokumentet.

NOWW Skrive ut: Hvordan? 71


# Skrive ut på begge sider av papiret

Hvis du vil skrive ut manuelt på begge sider av papiret, må du sende papiret gjennom enheten to ganger.

#### **FORSIKTIG**

Ikke skriv ut på begge sider av etiketter eller transparenter.

- 1. Legg nok papir for utskriftsjobben i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr).
- 2. Bruk én av følgende fremgangsmåter for å konfigurere skrivere til utskrift på begge sider (manuelt).
  - Windows: Velg kategorien Etterbehandling, velg alternativet Skriv ut på begge sider (manuelt), og send deretter jobben til utskrift.
  - Mac: Velg rullegardinlisten Kopier og sider i Skriv ut-vinduet på Mac, og velg Manuell dupleks. På neste meny velger du Skriv ut på begge sider (manuelt), og deretter sender du jobben til skriveren.
- 3. Når utskriftsjobben er ferdig, tar du ut resten av papiret i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr). Legg inn bunken du nettopp har skrevet ut, med den blanke siden opp og med øverste kant først inn i enheten. Skriv ut den andre siden fra skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr).

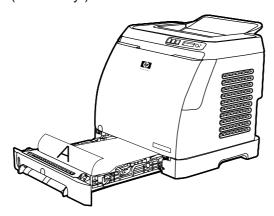

4. Trykk på ☑ (VELG) for å fortsette utskriften.

# Skrive ut på konvolutter og egendefinerte papirstørrelser

Gjør følgende hvis du vil skrive ut på konvolutter:

- 1. Sett størrelsen for skuff 2 til riktig papirstørrelse. Se <u>Legge papir i skuff 2 eller skuff 3</u> (ekstrautstyr).
- 2. Legg i opptil ti konvolutter med forsiden opp og klaffen til høyre, og kortsiden matet inn i enheten først.
- 3. Bruk programmet på datamaskinen til å fullføre utskriften.

Merk

Hvis du bruker skuff 1, legger du i én konvolutt om gangen, med forsiden ned og klaffen til høyre.

Merk

Du må ikke bruke konvolutter med vinduer eller metallspenner, eller som har skrukker, bretter, er bøyde eller skadet på andre måter.

72 Kapittel 6 Hvordan? NOWW

Gjør følgende hvis du vil skrive ut på egendefinerte papirstørrelser:

- 1. Legg utskriftsmaterialet i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) med den smale siden fremover og utskriftssiden vendt oppover.
- 2. Juster papirledeskinnene på siden og på baksiden slik at materialet får plass.
- 3. Åpne et dokument i et program på datamaskinen, for eksempel Microsoft Word.
- 4. Velg utskriftskommandoen. I de fleste programmer klikker du på **Fil**-menyen og deretter **Skriv ut**. Dialogboksen **Skriv ut** vises.
- 5. I dialogboksen Skriv ut klikker du på Egenskaper.
- 6. I kategorien Papir eller Kvalitet velger du riktig papirstørrelse.

#### Merk

Programvareinnstillinger kan overstyre endringer i enhetsegenskapene.

- 7. Klikk på **OK**.
- 8. Skriv ut dokumentet.

# Endre utskriftsinnstillingene for enheten, for eksempel utskriftskvalitet, i HP Verktøykasse

Hvis du vil endre standard utskriftsinnstillinger i HP Verktøykasse, gjør du som vist nedenfor.

#### Merk

Endringene du gjør i utskriftsinnstillingene i HP Verktøykasse, gjelder alle fremtidige utskriftsjobber.

- 1. Åpne HP Verktøykasse og klikk på Enhetsinnstillinger.
- 2. Klikk på kategorien Innstillinger.
- 3. I kategorien Innstillinger kan du endre innstillingene på de følgende sidene.
  - Papirhåndtering
  - Utskrift
  - Utskriftskvalitet
  - Utskriftstetthet
  - Papirtypeinnstillinger
  - Utskriftsmoduser
  - Systemoppsett
  - Service
- 4. Klikk på **Bruk** for å lagre endringene du har gjort på disse sidene.

#### Merk

Hvis du har lignende innstillinger i skriverdriveren, vil disse innstillingene ha prioritet over innstillingene som er angitt i HP Verktøykasse.

# Skrive ut fargedokumenter fra datamaskinen bare i svart-hvitt

I programmet velger du **Fil**, **Skriv ut**, og skriverdriveren **HP Color LaserJet 2600n**. Klikk på **Egenskaper**, kategorien **Farge**, og merk deretter av for **Skriv ut i gråtoner**. Klikk på **OK** for å lagre utskriftsinnstillingene, og klikk på **OK** på nytt for å skrive ut dokumentet.

73

NOWW Skrive ut: Hvordan?

# **Endre fargealternativer**

Fargejusteringsalternativet Automatisk optimaliserer behandling av nøytrale gråtoner og kantforbedring som brukes på de forskjellige elementene i et dokument. Se den elektroniske hjelpen for skriverdriveren hvis du vil vite mer.

Merk

Automatisk er standardinnstillingen og anbefales for utskrift av alle fargedokumenter.

Med fargejusteringsalternativet Manuelt kan du justere nøytral gråtonebehandling og kantforbedring i tekst, grafikk og fotografier. Du får tilgang til de manuelle fargealternativene ved å gå til kategorien Farge, klikke på **Manuelt** og deretter på **Innstillinger**. Bruk manuell fargejustering til å justere Farge-alternativene (eller Fargekart-alternativene).

Merk

Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til rasterbilder. I disse tilfellene kontrollerer innstillingene for Fotografier også tekst og grafikk.

74 Kapittel 6 Hvordan? NOWW

### Nettverk: Hvordan?

Bruk denne delen til å få svar på spørsmål angående nettverk.

# Konfigurere enheten og bruke den på nettverket

Hewlett-Packard anbefaler at du bruker HP-installasjonsprogrammet på CD-ROMene som leveres med enheten, til å konfigurere skriverdrivere for følgende nettverksoppsett.

# Slik bytter du fra en direktetilkoblet delt enhet til en enhetskonfigurasjon tilkoblet en nettverksport

Hvis du vil bytte fra en direktetilkobling til en nettverkskonfigurasjon, gjør du følgende:

- 1. Avinstaller skriverdriveren for den direktetilkoblede enheten.
- 2. Installer driveren som en nettverkskonfigurasjon ved å følge trinnene i Nettverk.

# Angi nettverkspassord

Bruk HP Verktøykasse til å angi et nettverkspassord.

- 1. Åpne HP Verktøykasse og klikk på Enhetsinnstillinger.
- 2. Klikk på kategorien Nettverk.

Merk

Hvis det tidligere er definert et passord for enheten, blir du bedt om å skrive inn passordet. Skriv inn passordet, og klikk på **Bruk**.

- 3. Klikk på Passord.
- 4. Skriv inn ønsket passord i **Passord**-boksen, og skriv inn det samme passordet i boksen **Bekreft passord** for å bekrefte valget.
- 5. Klikk på Bruk for å lagre passordet.

#### Finne nettverkets IP-adresse

Nettverkets IP-adresse finner du på konfigurasjonssiden. Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut konfigurasjonssiden fra kontrollpanelet.

- 1. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge Rapporter-menyen.
- 2. Trykk på 🗹 (VELG).
- 3. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge Konfig.rapport.
- 4. Trykk på (Velg) for å skrive ut konfigurasjonsrapportsiden.

NOWW Nettverk: Hvordan? 75

# Konfigurere en statisk IP-adresse for skriveren

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere en statisk IP-adresse fra kontrollpanelet manuelt.

- 1. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge Nettverkskonfig.-menyen.
- 2. Trykk på 🗹 (VELG).
- 3. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge TCP/IP-menyen.
- 4. Trykk på 🗹 (VELG).
- 5. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge Manuell.
- 6. Trykk på 

  (VELG).
- 7. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å angi de tre første sifrene i IP-adressen.
- 8. Trykk på 🗹 (Velg) for å lagre sifrene og gå videre til de neste tre sifrene i IP-adressen.
- 9. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å angi de neste tre sifrene i IP-adressen.
- 10. Trykk på (Velg) for å lagre sifrene og gå videre til de neste tre sifrene i IP-adressen.
- 11. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å angi de neste tre sifrene i IP-adressen.
- 12. Trykk på (Velg) for å lagre sifrene og gå videre til de neste tre sifrene i IP-adressen.
- 13. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å angi de neste tre sifrene i IP-adressen.
- 14. Trykk på 🗹 (VELG).
- 15. Kontrollpanelet viser **Ja**. Trykk på ☑ (VELG) for å lagre konfigurasjonen. Hvis du vil slette adressen og angi en annen IP-adresse, trykker du på ☑ (VENSTRE PIL) eller ☑ (HØYRE PIL). Da viser kontrollpanelet **Nei**.
- 16. Når du har valgt IP-adressen, blir du bedt om å angi subnettmaske og standardgateway ved å følge trinn 7-14 ovenfor.
- 17. Hvis du under konfigureringen trykker på (AVBRYT JOBB), avslutter systemet menyen, og adressene lagres ikke.

76 Kapittel 6 Hyordan? NOWW

### **Annet: Hvordan?**

Bruk denne delen til å finne svar på andre spørsmål om enheten.

#### Skifte ut skriverkassetter


Når en skriverkassett er i ferd med å gå tom, vil det vises en melding om dette på kontrollpanelet. Da bør du bestille en ny kassett. Du kan fortsette å skrive ut med skriverkassetten som står i, helt til det vises en melding på kontrollpanelet om at kassetten må skiftes ut.

Skriveren bruker fire tonerfarger og har én skriverkassett for hver farge: svart (K), cyan (C), magenta (M) og gul (Y).

Skriverkassetten må skiftes ut når en av disse meldingene vises på skriverens kontrollpanel: Skift ut gul kassett, Skift ut magenta kassett, Skift ut cyan kassett, Skift ut svart kassett. Kontrollpanelet viser også fargen som må skiftes ut (dette gjelder bare hvis en original HP-kassett er installert).

#### Slik skifter du ut skriverkassetten


1. Åpne frontdekselet.

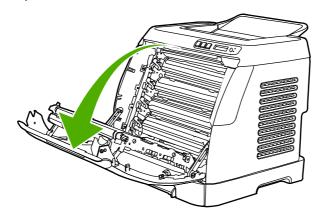

#### **FORSIKTIG**


Ikke legg noe på overføringsbeltet (ETB) på innsiden av frontdekselet.

2. Ta den brukte skriverkassetten ut av skriveren.

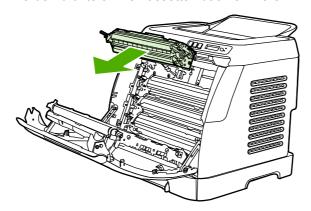

NOWW Annet: Hvordan? 77


3. Ta den nye skriverkassetten ut av posen. Legg den brukte skriverkassetten i posen for resirkulering.

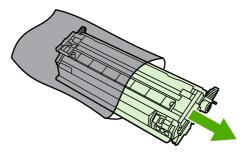


4. Ta tak på begge sider av skriverkassetten etter de blå håndtakene, og fordel toneren ved å vende skriverkassetten forsiktig fra side til side.

#### **FORSIKTIG**


Ikke ta på lukkeren eller på overflaten til valsen.

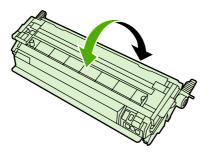

5. Fjern de oransje fraktlåsene og den oransje teipen fra den nye skriverkassetten. Kast teipen og fraktlåsene i henhold til lokale forskrifter.

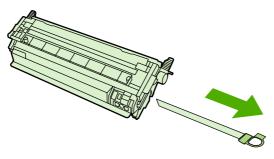


6. Juster blekkpatronen slik at den står på linje med sporene på innsiden av skriveren, og bruk håndtakene til å skyve kassetten inn til den sitter på plass.

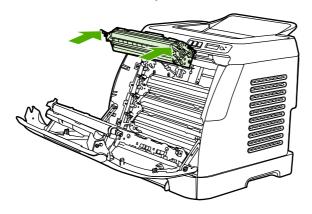

78 Kapittel 6 Hvordan? NOWW

#### 7. Lukk frontdekselet.

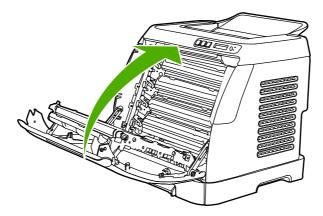

Etter en liten stund skal kontrollpanelet vise Klar.

#### Merk

Hvis en skriverkassett står i feil spor eller er feil type for skriveren, vil en av disse meldingene vises på kontrollpanelet: Feil gul kassett, Feil magenta kassett, Feil cyan kassett, Feil svart kassett.

- 8. Nå er installeringen ferdig. Legg den brukte skriverkassetten i esken den nye kassetten ble levert i. I vedlagte resirkuleringsveiledning finner du instruksjoner for resirkulering.
- 9. Hvis du bruker en kassett som ikke er levert av HP, finner du flere instruksjoner på kontrollpanelet.

Du finner mer hjelp på http://www.hp.com/support/clj2600n.

#### Merk

Når du skifter ut den svarte skriverkassetten, skrives det automatisk ut et renseark. Dette bidrar til at du unngår flekker på forsiden og baksiden av utskriftene. Se <u>Slik renser du varmeelementet ved hjelp av HP Verktøykasse</u> hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du foretar en mer grundig rengjøring.

NOWW Annet: Hvordan? 79

80 Kapittel 6 Hvordan? NOWW

7

# Skriveradministrasjon

Denne skriveren leveres med en rekke programvareverktøy som hjelper deg å overvåke, vedlikeholde og løse problemer med skriveren. Du finner informasjon om hvordan du bruker disse verktøyene i følgende deler:

- Spesialsider
- Menyoversikt
- HP Verktøykasse
- Bruke den innebygde Web-serveren

NOWW 81

# **Spesialsider**

Det ligger spesialsider i skriverens minne. Disse sidene hjelper deg å finne og løse problemer med skriveren.

Merk

Hvis skriverspråket ikke ble riktig angitt under installeringen, kan du angi språket manuelt, slik at sidene skrives ut på et av de støttede språkene. Du endrer språket ved å bruke HP Verktøykasse

#### **Demoside**

Hvis du vil skrive ut demosiden, trykker du på (Venstre PIL) og (Høyre PIL) samtidig på skriverens kontrollpanel. Du kan også skrive ut denne siden fra HP Verktøykasse.


# Konfigurasjonsside

Konfigurasjonssiden viser gjeldende innstillinger og egenskaper for skriveren. Du kan skrive ut en konfigurasjonsside fra skriveren eller HP Verktøykasse.

#### Slik skriver du ut konfigurasjonssiden fra kontrollpanelet

- 1. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge Rapporter-menyen.
- 2. Trykk på 

  ✓ (VELG).
- 3. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge Konfig.rapport.
- 4. Trykk på 🖾 (Velg) for å skrive ut konfigurasjonsrapportsiden.

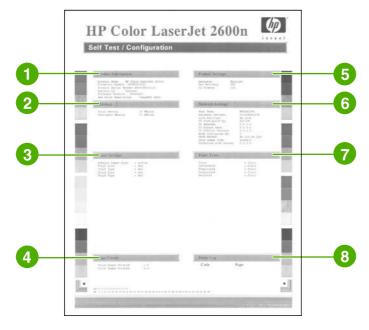

- 1. **Produktinformasjon**. Denne delen inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, for eksempel produktnavnet og serienummeret.
- 2. Minne. Denne delen viser informasjon om minnet, for eksempel samlet installert minne.

- Papirinnstillinger. Denne delen inneholder informasjon om typen utskriftsmateriale for hver skuff og om innstillingene for papirtype for alt utskriftsmateriale som skriveren støtter.
- 4. **Sideantall**. Denne delen viser det totale sideantallet som er skrevet ut, totalt antall fargesider som er skrevet ut, og informasjon om fastkjørt papir.
- 5. **Produktinnstillinger**. Denne delen inneholder informasjon som er samlet under programvareinstallering, inkludert språk og firmanavn.
- 6. **Nettverksinnstillinger**. Denne delen inneholder nettverksinformasjon om skriveren, for eksempel vertsnavn, maskinvareadresse og IP-adresse.
- 7. **Papirtyper**. Denne delen inneholder informasjon om papirtypene som kan konfigureres av brukeren.
- 8. **Statuslogg**. Denne delen inneholder informasjon om skriverfeil.


#### Statusside for rekvisita

Statussiden for rekvisita viser gjenværende levetid for HP-skriverkassettene. Den viser også antatt antall gjenværende sider, antall utskrevne sider og annen rekvisitainformasjon. Du kan skrive ut en statusside for rekvisita fra skriveren eller HP Verktøykasse.

#### Slik skriver du ut siden for rekvisitastatus fra kontrollpanelet

- 1. Trykk på (Venstre Pil.) eller (Høyre Pil.) for å velge Rapporter-menyen.
- 2. Trykk på ☑ (VELG).
- 3. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge **Rekvisitastatus**.
- 4. Trykk på 🖾 (Velg) for å skrive ut rekvisitastatussiden.

NOWW Spesialsider 83

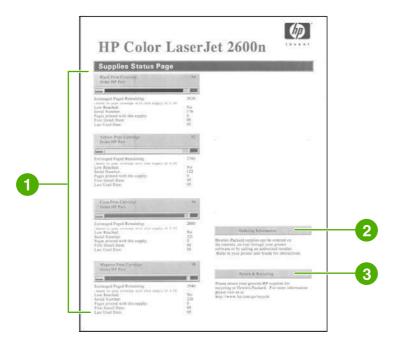

- 1. Skriverkassettområdet. Dette området inneholder en del for hver skriverkassett og informasjon om HP-skriverkassettene. Denne informasjonen omfatter delenummeret for hver skriverkassett, om det er lite igjen på en av skriverkassettene og den gjenværende levetiden for hver skriverkassett i prosent, som grafikk og som antatt antall gjenværende sider. Denne informasjonen gis kanskje ikke for rekvisita som ikke er produsert av HP. Hvis det er installert rekvisita som ikke er fra HP, vil du i noen tilfeller se en varselmelding i stedet.
- 2. **Bestillingsinformasjon**. Denne delen inneholder grunnleggende informasjon om hvordan du bestiller HP-rekvisita.
- 3. **Retur og gjenvinning**. Denne delen inneholder en kobling til Web-området du kan gå til hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering.

# Menyoversikt

Menyoversikten viser menystrukturen for hvert alternativ som er tilgjengelig på skriverens kontrollpanel. Følg fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut en menyoversikt.

# Slik skriver du ut en menyoversikt

- 1. Trykk på (Venstre Pil.) eller (Høyre Pil.) for å velge Rapporter-menyen.
- 2. Trykk på 🖾 (VELG).
- 3. Trykk på (Venstre PiL) eller (Høyre PiL) for å velge Menystruktur.
- 4. Trykk på  $\square$  (VELG) for å skrive ut menyoversikten.



Merk

Menyoversikten skrives ut som to sider.

NOWW Menyoversikt 85

# **HP Verktøykasse**

HP Verktøykasse er et Web-program som du kan bruke til følgende oppgaver:

- Kontrollere skriverstatusen.
- Konfigurere skriverinnstillingene.
- Vise informasjon om feilsøking.
- Vise elektronisk dokumentasjon.

Du kan vise HP Verktøykasse når skriveren er koblet direkte til datamaskinen, eller når den er koblet til et nettverk. Du må utføre en fullstendig programvareinstallering for å kunne bruke HP Verktøykasse.

Merk

Du trenger ikke å ha Internett-tilgang for å kunne åpne og bruke HP Verktøykasse. Hvis du klikker på en kobling i området **Andre koblinger**, må du imidlertid ha Internett-tilgang for å kunne gå til Web-området som koblingen viser til. Se <u>Andre koblinger</u> hvis du vil ha mer informasjon.

# Operativsystemer som støttes

HP Verktøykasse støttes av følgende operativsystemer:

- Windows 98 Second Edition
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows XP

### Nettlesere som støttes

For å kunne bruke HP Verktøykasse må du ha en av følgende nettlesere:

#### Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere
- Netscape Navigator 6.2 eller nyere
- Opera Software ASA Opera 7 eller nyere

Alle sider kan skrives ut fra nettleseren.

# Slik viser du HP Verktøykasse

- 1. Åpne HP Verktøykasse på én av følgende måter:
  - På skrivebordet i Windows dobbeltklikker du på ikonet for HP Verktøykasse.
  - På **Start**-menyen i Windows velger du **Programmer** og klikker på **HP Verktøykasse**.

Merk

Når du åpner URLen, kan du legge den til i dine bokmerker eller favoritter, slik at du senere raskt kan gå tilbake dit.

- 2. HP Verktøykasse åpnes i en nettleser. Programvaren til HP Verktøykasse inneholder følgende områder:
  - Kategorien Status
  - Kategorien Feilsøking
  - Kategorien Varsler
  - Kategorien Dokumentasjon
  - Enhetsinnstillinger
  - Andre koblinger

# **Kategorien Status**

Kategorien **Status** har koblinger til følgende hovedsider:

- Enhetsstatus. Viser informasjon om skriverstatus. Denne siden viser skrivertilstander, for eksempel fastkjørt papir eller tom skuff. Når du har løst et problem med skriveren, klikker du på Oppdater status for å oppdatere enhetsstatusen.
- Rekvisitastatus. Viser detaljert status for rekvisita, for eksempel prosent toner som er igjen i skriverkassetten, og antall sider som er skrevet ut med skriverkassetten. Denne siden har også koblinger som du kan bruke hvis du vil bestille rekvisita eller finne informasjon om resirkulering.
- **Skriv ut infosider**. Skriver ut konfigurasjonssiden og ulike andre informasjonssider som er tilgjengelige for skriveren, for eksempel rekvisitastatussiden og demosiden.

# Kategorien Feilsøking

Kategorien Feilsøking har koblinger til følgende hovedsider:

- **Fjerne fastkjørt papir**. Viser informasjon om å lokalisere og fjerne fastkjørt papir, og viser en animert demo som viser hvordan du fjerner fastkjørt papir.
- Utskriftsproblemer. Viser hjelpeemner som kan hjelpe deg med å løse utskriftsproblemer.
- **Tilkoblingsproblemer**. Viser hjelpeemner som kan hjelpe deg med å løse nettverksproblemer.
- **Feilsøkingsverktøy**. Skriver ut en side som hjelper deg med å løse problemer med utskriftskvalitet, viser informasjon om problemer med utskriftskvalitet, skriver ut rensearket og rengjør skriveren, og kalibrerer skriveren for å opprettholde kvaliteten på fargeutskrifter.
- Animerte demonstrasjoner. Viser animerte hjelpedemonstrasjoner for enheten.

NOWW HP Verktøykasse 87

### Kategorien Varsler

Bruk kategorien **Varsler** til å konfigurere skriveren til automatisk å informere deg om statusvarsler.

#### Siden Angi statusvarsler

På siden Angi statusvarsler kan du velge å slå varsler på eller av, og angi når skriveren skal sende et varsel.

Klikk på Bruk for å aktivere innstillingene.

### Kategorien Dokumentasjon

Kategorien **Dokumentasjon** inneholder koblinger til disse informasjonskildene:

- Utskrift: Hvordan? Viser hjelp av typen Hvordan? for utskriftsproblemer.
- Nettverk: Hvordan? Viser hjelp av typen Hvordan? for nettverksproblemer.
- Annet: Hvordan? Viser hjelp av typen Hvordan? for andre enhetsproblemer.
- Brukerhåndbok. Inneholder informasjonen om skriverbruk, garanti, spesifikasjoner og støtte som du nå leser. Brukerhåndboken er tilgjengelig i både HTML- og PDF-format.
- **Viktig**. Inneholder viktig informasjon om skriveren som ikke finnes i brukerhåndboken. Den nyeste utgaven av Viktig-filen inneholder siste nytt om skriveren (bare på engelsk).

# Enhetsinnstillinger

Knappen for enhetsinnstillinger åpner den innebygde Web-serveren ved hjelp av en USBeller nettverkstilkobling.

# Andre koblinger

Denne delen inneholder koblinger til Internett. Du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker ekstern tilkobling og ikke koblet deg til da du åpnet HP Verktøykasse, må du først koble deg til for å kunne gå til disse Web-områdene. Det kan hende at du må lukke HP Verktøykasse og åpne den på nytt for å opprette tilkobling.

- HP Instant Support.
- Produktregistrering. Kobler til HPs Web-område for produktregistrering.
- **Bestill rekvisita**. Bestill rekvisita til enheten på HPs Web-område.
- Produktstøtte. Kobler deg til Web-området for støtte for HP Color LaserJet 2600n series-skriveren. Der kan du søke etter hjelp til et bestemt problem.

# Bruke den innebygde Web-serveren

Når skriveren er koblet direkte til en datamaskin, bruker du HP Verktøykasse til å vise Websider for skriverstatusen.

Når skriveren er koblet til nettverket, er den innebygde Web-serveren automatisk tilgjengelig. Du kan få tilgang til den innebygde Web-serveren ved å bruke en av nettleserne som støttes.

Med den innebygde Web-serveren kan du vise skriver- og nettverksstatus, og du kan styre utskriftsfunksjonene fra datamaskinen i stedet for å bruke skriverens kontrollpanel. Nedenfor finner du eksempler på hvordan du kan bruke den innebygde Web-serveren:

- Vise informasjon om skriverstatus.
- Angi hvilken papirtype hver skuff inneholder.
- Bestemme gjenværende levetid for all rekvisita og bestille ny.
- Vise og endre skuffkonfigurasjoner.
- Vise og endre skriveren.
- Vise og skrive ut interne informasjonssider.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjon.

Den innebygde Web-serveren støtter følgende nettlesere:

- Windows: Microsoft Internet Explorer 5.5 og nyere, og Netscape Navigator 4 og nyere.
- Mac: Internet Explorer 5.1 og nyere, Netscape Navigator 7.01 og nyere, og Safari.

Den innebygde Web-serveren fungerer når skriveren er tilkoblet et IP-basert nettverk. Den innebygde Web-serveren støtter ikke IPX-baserte skrivertilkoblinger eller AppleTalk-skrivertilkoblinger. Du trenger ikke Internett-tilgang for å åpne og bruke den innebygde Webserveren.

# Slik får du tilgang til den innebygde Web-serveren ved hjelp av en nettverkstilkobling

Angi skriverens IP-adresse i adresse-/URL-feltet i en av nettleserne som støttes, på datamaskinen. (Du finner IP-adressen ved å skrive ut en konfigurasjonsside. Se Konfigurasjonsside hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside.)

Merk

Hvis du ikke får tilgang til den innebygde Web-serveren ved hjelp av IP-adressen, kan du bruke vertsnavnet.

Merk

Når du åpner URLen, kan du legge den til i dine bokmerker eller favoritter, slik at du senere raskt kan gå tilbake dit.

- 1. Den innebygde Web-serveren har tre kategorier som inneholder innstillinger for og informasjon om skriveren: kategorien Informasjon, kategorien Innstillinger og kategorien Nettverk. Klikk på kategorien du ønsker å vise.
- 2. Du finner mer informasjon om hver kategori i delene nedenfor.

# Kategorien Informasjon

Gruppen av Informasjon-sider består av følgende sider.

- Enhetsstatus. Denne siden viser skriverens status og gjenværende varighet for HPrekvisita, der 0 % betyr at det tomt for rekvisita. Siden viser også hvilken type og størrelse utskriftsmateriale som er angitt for hver skuff.
- Konfigurering. Denne siden viser nettverks- og produktinformasjonen som finnes på skriverens konfigurasjonsside, for eksempel sideantall, utskriftsinnstillinger og papiralternativer.
- Rekvisitastatus. Denne siden viser gjenværende levetid for HP-rekvisita, der 0 % betyr
  at det tomt for rekvisita. Denne siden inneholder også delenumre for rekvisita. Hvis du vil
  bestille rekvisita, klikker du på Bestill rekvisita under Andre koblinger til venstre i
  vinduet. Du må ha tilgang til Internett for å kunne gå til Web-områdene.
- Skriv ut infosider. Denne siden viser en ekstern metode for å skrive ut en intern side for en enhet.

# Kategorien Innstillinger

Med denne kategorien kan du konfigurere skriveren fra datamaskinen. Kategorien **Innstillinger** kan passordbeskyttes. Hvis skriveren er tilkoblet et nettverk, bør du alltid kontakte skriveransvarlig før du endrer innstillingene i denne kategorien.

Kategorien **Innstillinger** inneholder følgende sider:

- Papirhåndtering. Konfigurer papirhåndteringsinnstillingene fra denne siden.
- **Utskrift**. Konfigurer I/U-tidsavbrudd fra denne siden.
- Utskriftskvalitet. Bruk denne siden til å konfigurere fargekalibrering og optimalisere innstillinger.
- **Utskriftstetthet**. Bruk denne siden til å konfigurere innstillinger for utskriftstetthet, inkludert lyse partier, mellomtoner og skygger.
- Papirtypeinnstillinger. Bruk denne siden til å konfigurere papirtyper.
- **Utskriftsmoduser**. Bruk denne siden til å konfigurere utskriftsmodusinnstillinger.
- Systemoppsett. Bruk denne siden til å angi systeminnstillinger, inkludert gjenoppretting ved fastkjøring, automatisk fortsettelse, kontrast for kontrollpanelvinduet og språk for enheten.
- Service. Bruk denne siden til å starte rensemodus og til å gjenopprette standardinnstillingene.

# Kategorien Nettverk

Med denne kategorien kan nettverksadministratoren kontrollere nettverksrelaterte innstillinger for skriveren når den er tilkoblet et IP-basert nettverk.

- **IP-konfigurasjon**. Bruk denne siden til å angi IP-konfigurasjonen.
- Avansert. Bruk denne siden til å aktivere nettverksfunksjoner som SLP-konfigurasjon, DHCP, BootP og AutoIP.
- mDNS. Bruk denne siden til å angi mDNS. Bruk disse innstillingene til å slå på eller av Rendezvous-registrering.

- SNMP. Bruk denne siden til å konfigurere SNMP-protokoller.
- Passord. Bruk denne siden til å angi eller endre administratorpassordet.

# Andre koblinger i HP Verktøykasse

Denne delen inneholder koblinger til Internett. Du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker ekstern tilkobling og ikke koblet deg til da du åpnet den innebygde Web-serveren, må du først koble deg til for å kunne gå til disse Web-områdene. Det kan hende at du må lukke den innebygde Web-serveren og åpne den på nytt for å opprette tilkobling.

- **HP Instant Support™.** Kobler deg til HPs Web-område for å hjelpe deg med å finne løsninger. Denne tjenesten analyserer skriverfeilloggen og konfigurasjonsinformasjonen for å gi diagnostikk- og støtteinformasjon spesielt for skriveren din.
- Produktregistrering. Klikk på denne koblingen for å koble deg til HPs Web-område, der du kan registrere produktet.
- Bestill rekvisita. Klikk på denne koblingen for å koble deg til HPs webområde, der du kan bestille ekte HP-rekvisita, for eksempel skriverkassetter og papir.
- Produktstøtte. Kobler deg til Web-området for støtte for HP Color LaserJet 2600nskriveren. Der kan du søke etter hjelp til generelle emner.

8

# Vedlikehold

Dette kapitlet inneholder informasjon om disse vedlikeholdsemnene:

- Behandle rekvisita
- Overstyre tom skriverkassett
- Rense skriveren
- Kalibrere skriveren

NOWW 93

#### Behandle rekvisita

Du finner garantiinformasjon for rekvisita under Begrenset garanti for skriverkassetter.

#### Levetid for rekvisita

Levetiden til skriverkassettene er avhengig av hvor mye toner som brukes til utskriftsjobbene. Ved utskrift av tekst med 5 % dekning vil levetiden til en cyan, magenta eller gul skriverkassett for HP Color LaserJet 2600n-skriveren i gjennomsnitt tilsvare 2000 sider, mens gjennomsnittlig levetid for en svart skriverkassett tilsvarer 2500 sider. Et vanlig forretningsbrev har en dekning på 5 %.

# Kontrollere og bestille rekvisita

Du kan kontrollere rekvisitastatusen ved å bruke skriverens kontrollpanel, skrive ut en rekvisitastatusside, eller vise HP Verktøykasse. Hewlett-Packard anbefaler at du bestiller ny skriverkassett så fort du får et varsel om at en av skriverkassettene er nesten tom. Når du får melding om at ny skriverkassett bør bestilles, har denne skriverkassetten en gjenværende levetid på omtrent to uker ved vanlig bruk. Når du bruker en original, ny skriverkassett fra HP, kan du få følgende typer rekvisitainformasjon:

- gjenværende mengde i skriverkassetten
- beregnet antall gjenstående sider
- antall sider som er skrevet ut
- annen rekvisitainformasjon

Merk

94

Hvis skriveren er koblet til nettverket, kan du angi at HP Verktøykasse skal varsle deg via epost når en skriverkassett er nesten tom eller nærmer seg slutten på levetiden. Hvis skriveren er koblet direkte til en datamaskin, kan du angi at HP Verktøykasse skal varsle deg når levetiden for rekvisita snart utløper.

#### Slik kan du kontrollere status og bestille ved hjelp av kontrollpanelet

Gjør ett av følgende:

- Kontroller rekvisitastatusmålerne på skriverens kontrollpanel. Disse målerne viser om en skriverkassett er tom eller nesten tom. Lampene lyser også første gang du installerer en skriverkassett som ikke er produsert av HP.
- Hvis du vil skrive ut rekvisitastatussiden fra skriveren, går du til skriverens kontrollpanel
  og velger Rapporter-menyen, Rekvisitastatus, og deretter Skriv ut
  rekvisitastatusside. Se <u>Statusside for rekvisita</u> hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du snart har brukt opp en type rekvisita, kan du bestille mer fra din lokale HP-forhandler. Dette kan du gjøre via telefon eller på Internett. Se <u>Tilbehør og bestillingsinformasjon</u> for delenumre. Gå til <a href="http://www.hp.com/go/ljsupplies">http://www.hp.com/go/ljsupplies</a> hvis du vil bestille på Internett.

Kapittel 8 Vedlikehold NOWW

#### Slik kan du kontrollere og bestille rekvisita ved hjelp av HP Verktøykasse

Du kan konfigurere HP Verktøykasse til å varsle deg når det snart er tomt for rekvisita. Du kan velge å motta varsler via e-post eller som en popup-melding eller et ikon på oppgavelinjen. Hvis du vil bestille rekvisita ved hjelp av HP Verktøykasse, går du til området **Andre koblinger** og velger **Bestill rekvisita**. Du må ha tilgang til Internett for å kunne koble deg til Web-området.

Se <u>HP Verktøykasse</u> hvis du vil ha mer informasjon.

# Oppbevare rekvisita

Følg disse retningslinjene for oppbevaring av skriverkassetter:

Ikke ta skriverkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.

#### **FORSIKTIG**

For å hindre skade på skriverkassetten er det viktig å ikke utsette den for lys i mer enn noen få minutter.

- Se Miljøspesifikasjoner for opplysninger om drifts- og oppbevaringstemperatur.
- Rekvisita bør oppbevares i vannrett posisjon.
- Lagre rekvisita i et mørkt og tørt rom. Unngå oppbevaring nær varmekilder og i områder med magnetisk stråling.

# Bytte og resirkulere rekvisita

Når du skal sette inn en ny HP-skriverkassett, følger du instruksjonene som ligger i esken med den nye kassetten, eller du kan slå opp i *Installeringsveiledning*.

Hvis du vil resirkulere rekvisita, legger du brukte rekvisita i esken de nye rekvisitaene kom i. Bruk den vedlagte returetiketten til å sende de brukte rekvisitaene til HP for resirkulering. Hvis du vil ha fullstendig informasjon, kan du se resirkuleringsveiledningen som følger med ny HP-rekvisita. Se <u>Utskriftsrekvisita for HP LaserJet</u> for mer informasjon om HPs resirkuleringsprogram.

# HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP

Hewlett-Packard Company fraråder bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, uansett om dette er nye eller resirkulerte deler. Siden de ikke er HP-produkter, kan ikke HP påvirke utformingen eller kontrollere kvaliteten. Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes *ikke* av skrivergarantien.

Når du installerer rekvisita i skriveren, vil skriveren varsle deg hvis du setter i rekvisita som ikke er produsert av HP. Hvis du setter i rekvisita som er produsert av HP, men som nesten er oppbrukt og tatt fra en annen HP-skriver, vil skriveren ikke gjenkjenne dette som rekvisita som er produsert av HP. Det beste er å sette slikt utstyr tilbake i skriveren det ble tatt fra. Dermed aktiverer du HP-funksjonene på nytt.

NOWW Behandle rekvisita 95

#### Tilbakestille skriveren for rekvisita som ikke er produsert av HP

Når du installerer en skriverkassett som ikke er produsert av HP, vil lampen som representerer skriverkassetten du skifter ut, blinke og Obs!-lampen vil lyse. Du må trykke på (Velg) første gang du installerer en kassett som ikke er produsert av HP, for å kunne skrive ut med den. Statusmålerne vil ikke vise når rekvisita av denne typen er nesten eller helt oppbrukt.

#### **FORSIKTIG**

Skriveren vil heller ikke slutte å skrive ut når rekvisita av denne typen er helt oppbrukt. Hvis skriveren fortsetter å skrive ut selv om en skriverkassett går helt tom, kan det føre til skade på skriveren. Se <u>Hewlett-Packards begrensede garanti</u> og <u>Begrenset garanti for skriverkassetter</u>.

# HPs Web-område mot forfalskning

Gå til HPs Web-område mot forfalskning på <a href="http://www.hp.com/go/anticounterfeit">http://www.hp.com/go/anticounterfeit</a> hvis rekvisitastatusmålerne eller HP Verktøykasse viser at skriverkassetten ikke er fra HP, selv om delen(e) er merket som originalrekvisita produsert av HP.

96 Kapittel 8 Vedlikehold NOWW

# Overstyre tom skriverkassett

#### Hva er det?

HP Color LaserJet 2600n-skriveren viser meldingen **Best. rekvisita** når en skriverkassett er snart tom, og meldingen **Skift rekvisita** når en skriverkassett er tom. **For å sikre optimal utskriftskvalitet anbefaler HP at du skifter ut kassetten når meldingen Skift rekvisita vises.** Hvis du skifter ut kassetten når du får denne meldingen, kan det hindre sløsing med utskriftsmateriale eller andre kassetter når én kassett gir dårlig utskriftskvalitet.

Med funksjonen for å overstyre tomme skriverkassetter kan skriveren fortsette å bruke en kassett som har nådd det anbefalte punktet for utskifting.

**ADVARSEL** 

Bruk av overstyring kan føre til forringet utskriftskvalitet og deaktivering av enkelte funksjoner (for eksempel informasjon om hvor mye toner som er igjen).

**ADVARSEL** 

Alle utskrifts- og rekvisitafeil som oppstår som følge av at HP-rekvisita brukes i overstyringsmodus, regnes ikke som feil i rekvisitaenes materiale eller utførelse i henhold til HPs begrensede garanti for skriverkassetter. Du finner garantiinformasjon under <u>Begrenset garanti for skriverkassetter</u>.

# Konfigurering

Funksjonen for å overstyre tomme kassetter kan bare aktiveres fra menyen på skriverens kontrollpanel.

- Fra hovedmenyen trykker du på (Høyre PIL) til Systemoppsett vises. Trykk på (VELG).
- 2. Trykk på (Høyre PIL) til **Utskriftskval.** vises, og trykk på (Velg).
- 3. Trykk på (Høyre PIL) til Skift rekvisita vises, og trykk på (Velg).
- 4. Trykk på ▶ (Høyre PIL) til **Overstyr tom** vises, og trykk på ✔ (VELG).
- 5. Trykk på ☑ (VELG).


Hvis du velger **Stopp ved tom**, slutter skriveren å skrive ut når en kassett når det anbefalte punktet for utskifting. Hvis du velger **Overstyr tom**, fortsetter skriveren å skrive ut når en kassett når det anbefalte punktet for utskifting. Standardinnstillingen er **Stopp ved tom**.

### **Under drift**

Overstyring kan aktiveres og deaktiveres når som helst, og må ikke aktiveres på nytt for hver kassett. Skriveren fortsetter automatisk å skrive ut når en kassett når det anbefalte punktet for utskifting. Skriveren viser meldingen **Skift rekvisita Overstyr brukes** hvis en kassett brukes i overstyringsmodus. Når kassetten skiftes ut med en ny, deaktiveres overstyringen til en annen kassett når det anbefalte punktet for utskifting.

#### Rense skriveren

Under utskrift kan det legge seg papir, toner og støvpartikler i skriveren. Med tiden kan en slik oppsamling føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel flekker eller tonersøl. Denne skriveren har en rensemodus som kan rette opp og forhindre denne typen problemer.



AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


# Slik renser du varmeelementet ved hjelp av HP Verktøykasse

Merk

98

Bruk fremgangsmåten nedenfor når du skal rense varmeelementet ved hjelp av HP Verktøykasse. Hvis du vil rense motoren når datamaskinen kjører et operativsystem som ikke støtter HP Verktøykasse, ser du den nyeste utgaven av Viktig-filen i rotkatalogen på CD-ROMen, eller går til <a href="http://www.hp.com/support/clj2600n">http://www.hp.com/support/clj2600n</a>.

- 1. Forsikre deg om at skriveren er slått på og i Klar-tilstand.
- 2. Åpne HP Verktøykasse.
- 3. I kategorien **Feilsøking** klikker du på **Vedlikehold**, **Renseark** og deretter på **Skriv ut**. En side med et mønster skrives ut på skriveren.
- 4. Fjern alt utskriftsmateriale i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr).
- 5. Ta ut den utskrevne siden og legg den tilbake i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) med utskriftssiden ned.

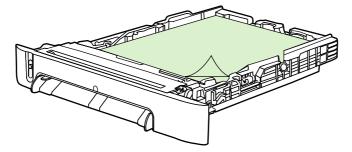

6. Gå tilbake til datamaskinen og klikk på Rengjør.

Kapittel 8 Vedlikehold NOWW

#### Kalibrere skriveren

Skriveren kalibreres automatisk på ulike tidspunkter. Du kan justere kalibreringsinnstillingene ved hjelp av HP Verktøykasse.

Forandringer i miljøet eller gamle skriverkassetter kan føre til variasjoner i bildetettheten. Skriveren veier opp for dette med bildestabiliseringskontroll. Skriveren kalibreres automatisk på ulike tidspunkter for å opprettholde best mulig utskriftskvalitet. Du kan også be om kalibrering ved hjelp av HP Verktøykasse.

Skriveren avbryter ikke en utskriftsjobb for å kalibrere. Den venter til jobben er fullført før den utfører kalibrering eller rensing. Mens skriveren kalibrerer, stanser utskriften så lenge som nødvendig for å fullføre kalibreringen.

#### Slik kalibrerer du skriveren fra skriveren

- 1. Hvis du vil kalibrere fra skriveren, trykker du på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) til Systemoppsett vises på kontrollpanelet.
- 2. Trykk på ☑ (VELG).
- 3. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) til Utskriftskval. vises på kontrollpanelet.
- 4. Trykk på 

  (VELG).
- 5. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) til Kalibrer farge vises på kontrollpanelet.
- 6. Trykk på 🗹 (VELG).
- 7. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) til Kalibrer nå vises på kontrollpanelet.
- 8. Trykk på 🖾 (VELG).
- 9. Trykk på 🖾 (Velg) for å bekrefte Kalibrer nå.

## Slik kalibrerer du skriveren fra HP Verktøykasse

Merk

Denne fremgangsmåten gjelder bare Windows-operativsystemer. Macintosh-brukere bør kalibrere skriveren manuelt ved hjelp av fremgangsmåten ovenfor.

- 1. Åpne HP Verktøykasse på én av følgende måter:
  - På skrivebordet dobbeltklikker du på ikonet HP Verktøykasse.
  - Gå til Start-menyen, velg Programmer, HP og HP Color LaserJet 2600n og klikk på HP Color LaserJet 2600n Toolbox.

99

- 2. Klikk på kategorien **Feilsøking**. Klikk deretter på **Diagnostikkverktøy** (til venstre på skjermen).
- 3. Klikk på Kalibrer nå i kalibreringsdelen.

NOWW Kalibrere skriveren

100 Kapittel 8 Vedlikehold NOWW

9

# Problemløsing

Kapitlet om feilsøking er ordnet slik at du enkelt skal kunne løse problemer med utskrift. Velg det generelle emnet eller den generelle problemtypen fra denne listen:

- Strategi for kundestøtte
- Feilsøkingsprosess
- Kontrollpanelmeldinger
- Fjerne fastkjørt papir
- <u>Utskriftsproblemer</u>
- Feilsøkingsverktøy

NOWW 101

# Strategi for kundestøtte

Denne enheten har en ett års begrenset garanti. Garantitjenester og kundestøttealternativer kan variere avhengig av landet/regionen du befinner deg i. Se kontaktinformasjonen på informasjonsarket om kundestøtte som fulgte med skriveren, eller gå til http://www.hp.com.

Du kan finne mer informasjon om kundestøtte i Service og kundestøtte.

# Feilsøkingsprosess

Bruk sjekklisten for feilsøking til å løse problemer med enheten.

# Sjekkliste for feilsøking

Følg trinnene nedenfor når du skal prøve å løse et problem med enheten.

Trin- nummer	Bekreftelsestrinn	Mulige problemer	Løsninger
1	Er strømmen på?  Når enheten er koblet til en jordet strømkilde, vises Hewlett-Packard på kontrollpanelet, mens både Obs!- lampen og Klar- lampen blinker. På kontrollpanelet vises Initialiserer og deretter Klar, og da vil den grønne lampen lyse.	Ingen strøm på grunn av feil med strømforsyning, kabel, bryter eller sikring.	<ol> <li>Kontroller at enheten er koblet til.</li> <li>Kontroller at strømkabelen virker, og at strømbryteren er på.</li> <li>Kontroller strømforsyningen ved å koble enheten direkte til en stikkontakt, eller prøv et annet strømuttak.</li> <li>Test strømuttaket eller koble en annen enhet til strømuttaket for å bekrefte at det fungerer.</li> </ol>
2	Vises Klar på enhetens kontrollpanel? Kontrollpanelet skal virke uten feilmeldinger.	Kontrollpanelet viser en feil.	Se Kontrollpanelmeldinger for å se en liste over vanlige meldinger som vil hjelpe deg å rette opp feilen.  Hvis dette ikke løser problemet, bør du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.
3	Skrives informasjonssidene ut? Skriv ut en	En feilmelding vises på kontrollpanelet.	Se Kontrollpanelmeldinger for å se en liste over vanlige meldinger som vil hjelpe deg å rette opp feilen.
	konfigurasjonsside.	Utskriftsmaterialet beveger seg ikke jevnt gjennom papirbanen.	Rengjør papirbanen.
		Dårlig utskriftskvalitet	Se Problemer med utskriftskvaliteten.  Hvis dette ikke løser problemet, bør du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.

NOWW Feilsøkingsprosess 103

Trin- nummer	Bekreftelsestrinn	Mulige problemer	Løsninger
4	Skriver enheten ut fra datamaskinen? Koble nettverkskabelen eller USB-kabelen til enheten og datamaskinen. Bruk et tekstbehandlingsprogram til å sende	Programvaren er ikke installert riktig, eller det oppstod en feil under programvareinstalleringen.	Avinstaller enhetsprogramvaren og installer den deretter på nytt. Kontroller at du bruker riktig installeringsprosedyre og riktig portinnstilling.
		Kabelen er ikke koblet til på riktig måte.	Koble til kabelen på nytt.
	en utskriftsjobb til	Feil driver er valgt.	Velg riktig driver.
	enneten.	Andre enheter er koblet til USB- porten.	Koble fra de andre enhetene, og prøv å skrive ut på nytt.
		Det er et portdriverproblem i Microsoft Windows.	Avinstaller enhetsprogramvaren og installer den deretter på nytt. Kontroller at du bruker riktig installeringsprosedyre og riktig portinnstilling.
		Hvis dette ikke løser problemet, b HPs kundestøtte. Se HPs kundes som fulgte med enheten.	

# Kontrollpanelmeldinger

De fleste kontrollpanelmeldingene er ment å veilede brukeren gjennom vanlig betjening. Kontrollpanelmeldingene indikerer status for gjeldende operasjon, og et sidetall vises på den andre linjen på skjermen, hvis det er aktuelt. Når enheten skriver ut data, indikerer kontrollpanelmeldinger denne statusen. I tillegg indikerer varsler, advarsler og alvorlige feilmeldinger situasjoner som kan kreve handling fra brukeren.

# Varsler og advarsler

Varsler og advarsler vises midlertidig og kan kreve at brukeren må bekrefte meldingen ved å trykke på (Velg) for å fortsette eller (Avbryt Jobb) for å avbryte jobben. Ved enkelte advarsler kan det hende at jobben ikke fullføres, eller at utskriftskvaliteten påvirkes. Hvis varselet eller advarselen er relatert til utskrift, og autofortsett-funksjonen er aktivert, prøver enheten å gjenoppta utskriftsjobben etter at advarselen har vært vist i ti sekunder, uten bekreftelse fra brukeren.

#### Varsler og advarsler

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
10.000x Feil ved rekvisita	E-etikett kan ikke leses, eller skriverkassett er ikke riktig installert.	Sett skriverkassetten tilbake på plass.
		2. Slå enheten av og på.
		Skift ut kassetten hvis problemet ikke løses.
Fastkjørt papir i <>	Enheten har registrert fastkjørt papir.	Fjern det fastkjørte papiret fra området
(<> indikerer hvor papiret har kjørt seg fast)		som er angitt i kontrollpanelet. Utskriftsjobben skal fortsette. Hvis den ikke gjør det, må du prøve å skrive den ut på nytt.
Feil på enhet	Det oppstod en intern feil på enheten.	Trykk på ☑ (VELG) for å fortsette jobben.
Trykk på [✓]		
Feil ved komm.	Det har oppstått en intern	Dette er en bare en advarsel.
med motor	kommunikasjonsfeil på enheten.	Jobbutdataene kan bli påvirket.
Ikke godkjent gul	En ny type rekvisita som ikke er laget av	Hvis du mener du har kjøpt rekvisita fra
Ikke godkjent magenta	HP, har blitt installert. En av disse fire meldingene vises til du setter inn	HP, kan du ringe HPs direktelinje for svindel på 1-877-219-3183. Service eller
Ikke godkjent cyan	rekvisita som er produsert av HP, eller til	reparasjoner som skyldes bruk av
Ikke godkjent svart	du trykker på 🖾 (V <sub>ELG</sub> ).	rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HP-garantien.
		Trykk på 🗹 (VELG) hvis du vil fortsette utskriften.

NOWW Kontrollpanelmeldinger 105

#### Varsler og advarsler (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
Ingen papirhent. Trykk på [✓]	Skrivermotoren har ikke hentet utskriftsmateriale.	I skuff 1 må du kontrollere at utskriftsmaterialet har blitt lagt langt nok inn i skuffen. I skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) må du kontrollere at papirlengdeskinnen er i riktig posisjon for utskriftsmaterialet du bruker.
		Legg utskriftsmaterialet inn i skuffen igjen, og trykk på 🖾 (VELG) for å fortsette jobben.
		Hvis dette ikke løser problemet, bør du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.
Innst. slettet	Enheten har slettet jobbinnstillinger.	Angi aktuelle jobbinnstillinger på nytt.
Lite minne Trykk på [✓]	Minnet på enheten er nesten fullt.	La enheten fullføre jobben, eller trykk på  (Velg) for å avbryte jobben.  Del jobben inn i mindre jobber med færre sider.
Skift rekvisita Overstyr brukes	Det er lite igjen av en type rekvisita, og hvis du bruker Overstyr, kan det kan føre til utilfredsstillende utskriftskvalitet.	Skift ut rekvisita som det er lite igjen av.
Ugyldig driver	Du bruker feil skriverdriver.	Velg riktig skriverdriver for enheten.
Ugyldig oppf.	Data eller svar er ugyldig.	Rett opp oppføringen.

# Alvorlige feilmeldinger

Alvorlige feilmeldinger kan indikere en eller annen feil. Problemet kan kanskje løses ved å slå strømmen av og på. Hvis en alvorlig feil vedvarer, kan enheten trenge service.

#### Alvorlige feilmeldinger

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
50 Fiks.enh.feil	Det har oppstått en intern maskinvarefeil på enheten.	Slå av enheten, vent minst 25 minutter, og slå på enheten igjen.
		Hvis det brukes et overspenningsvern, fjerner du det. Koble enheten direkte til veggkontakten. Bruk strømbryteren til å slå på enheten.
		Hvis dette ikke løser problemet, bør du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
51 Laserfeil	Det har oppstått en intern maskinvarefeil på enheten.	Slå av strømmen med strømbryteren. Vent minst 30 sekunder, og slå deretter på strømmen og vent mens enheten initialiseres.
		Hvis det brukes et overspenningsvern, fjerner du det. Koble enheten direkte til veggkontakten. Bruk strømbryteren til å slå på enheten.
		Hvis dette ikke løser problemet, bør du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.
52 Skannerfeil	Det har oppstått en intern maskinvarefeil på enheten.	Slå av strømmen med strømbryteren. Vent minst 30 sekunder, og slå deretter på strømmen og vent mens enheten initialiseres.
		Hvis det brukes et overspenningsvern, fjerner du det. Koble enheten direkte til veggkontakten. Bruk strømbryteren til å slå på enheten.
		Hvis dette ikke løser problemet, bør du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.
55.1 Feil	Det har oppstått en intern maskinvarefeil	Slå av strømmen med strømbryteren.
59.A0 Feil 54.1C Feil	på enheten.	Vent minst 30 sekunder, og slå deretter på strømmen og vent mens enheten initialiseres.
		Hvis det brukes et overspenningsvern, fjerner du det. Koble enheten direkte til veggkontakten. Bruk strømbryteren til å slå på enheten.
		Hvis dette ikke løser problemet, bør du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.
57 Viftefeil	Det har oppstått et problem med den	Slå av strømmen med strømbryteren.
Slå av og på	interne viften på enheten.	Vent minst 30 sekunder, og slå deretter på strømmen og vent mens enheten initialiseres.
		Hvis dette ikke løser problemet, bør du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.

Kontrollpanelmeldinger 107 NOWW

#### Alvorlige feilmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
Feil 79 Slå av og på	Det har oppstått en intern fastvarefeil på enheten.	Slå av strømmen med strømbryteren. Vent minst 30 sekunder, og slå deretter på strømmen og vent mens enheten initialiseres.
		Hvis det brukes et overspenningsvern, fjerner du det. Koble enheten direkte til veggkontakten. Bruk strømbryteren til å slå på enheten.
		Hvis dette ikke løser problemet, bør du kontakte HPs kundestøtte. Se <u>HPs kundestøtte</u> eller kundestøttearket som fulgte med enheten.

# Fjerne fastkjørt papir

Av og til kan papir eller annet utskriftsmateriale kjøre seg fast under en utskriftsjobb. Følgende hendelser kan være årsak til dette:

- Papiret ble lagt i på feil måte, eller skuffen ble overfylt.
- Skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) ble åpnet under utskriftsjobben.
- For mange ark samlet seg opp i utmatingsområdet eller blokkerte det.
- Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller ikke HPs spesifikasjoner. Se <u>Spesifikasjoner for</u> utskriftsmateriale.
- Utskriftsmaterialet er blitt lagret i et miljø som er for fuktig eller for tørt. Se <u>Spesifikasjoner for utskriftsmateriale</u>.

### Lete etter fastkjørt papir

Fastkjørt papir kan oppstå på disse stedene:

- Inne i skriveren. Se Slik fjerner du fastkjørt papir inne i skriveren.
- Ved innmatingsområdene. Se <u>Slik fjerner du fastkjørt papir fra skuff 2 eller skuff 3</u> (<u>ekstrautstyr</u>).
- Ved utmatingsområdet. Se <u>Slik fjerner du fastkjørt fra den øvre utskuffen</u>.

Følg instruksjonene på de neste sidene når du skal fjerne fastkjørt papir. Hvis det ikke er lett å se hvor papiret sitter fast, bør du kontrollere inne i skriveren først.

Det kan ligge igjen løs toner i skriveren etter fastkjøring av papir. Dette problemet løses vanligvis av seg selv når du har skrevet ut noen få sider.

Hver del nedenfor tilsvarer et område der papiret kan kjøre seg fast. Bruk fremgangsmåtene nedenfor når du skal fjerne det fastkjørte papiret. Ved alle fastkjøringer tar du tak i begge hjørnene av det fastkjørte papiret og trekker det sakte ut for å fjerne det.


NOWW Fjerne fastkjørt papir 109

# Slik fjerner du fastkjørt papir inne i skriveren

#### **FORSIKTIG**

Fastkjørt papir i dette området kan føre til løs toner på arket. Hvis du får toner på klær eller hender, må du vaske dem i kaldt vann. (Varmt vann fester toneren til stoffet.)


1. Åpne frontdekselet.

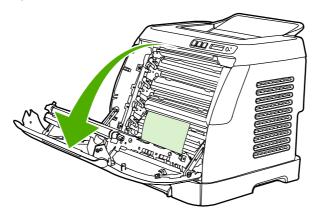


#### **FORSIKTIG**

Ikke legg noe på overføringsbeltet på innsiden av frontdekselet. Det kan forårsake skader på skriveren som fører til dårligere utskriftskvalitet.

2. Ta forsiktig tak i begge hjørnene av det fastkjørte papiret og trekk det sakte ut for å fjerne det.

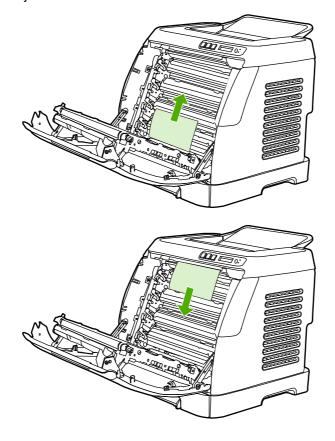

#### 3. Lukk frontdekselet.

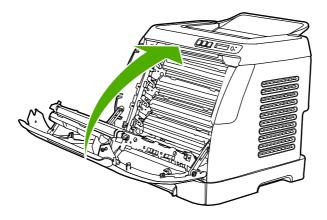


# Slik fjerner du fastkjørt papir fra skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr)


Merk

Før du forsøker å fjerne fastkjørt papir fra skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr), må du fjerne papir som eventuelt er fastkjørt inne i skriveren.

1. Trekk skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) ut av skriveren.

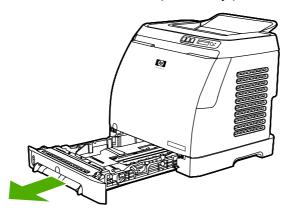


- 2. Ta forsiktig tak i begge hjørnene av det fastkjørte papiret og trekk det sakte ut for å fjerne det.
- 3. Skyv skuffen inn i skriveren.

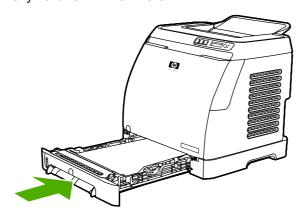

NOWW Fjerne fastkjørt papir 111

4. Åpne og lukk frontdekselet.

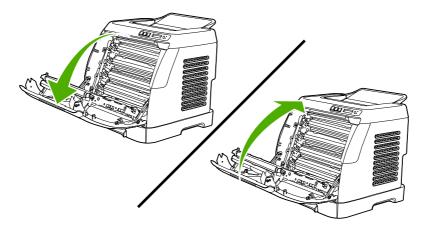


# Slik fjerner du fastkjørt fra den øvre utskuffen


**FORSIKTIG** 

Fastkjørt papir i disse områdene kan føre til løs toner på arket. Hvis du får toner på klær eller hender, må du vaske dem i kaldt vann. (Varmt vann fester toneren til stoffet.)

1. Ta forsiktig tak i begge hjørnene av det fastkjørte papiret og trekk det sakte ut for å fjerne det fra den øvre utskuffen.

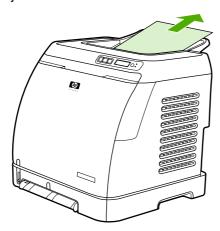

2. Åpne og lukk frontdekselet.

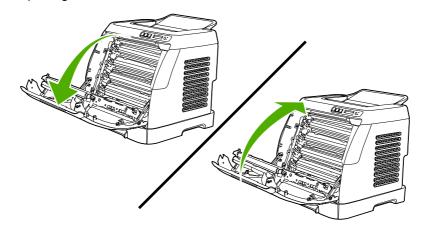

# Utskriftsproblemer

#### Problemer med utskriftskvaliteten

Av og til oppstår det problemer med utskriftskvaliteten. Informasjonen i følgende deler hjelper deg til å finne og løse disse problemene.

#### Forbedre utskriftskvaliteten

Bruk innstillingene for utskriftskvalitet til å unngå problemer med utskriftskvaliteten.

#### Forstå innstillinger for utskriftskvalitet

Innstillinger for utskriftskvalitet virker inn på hvor lys eller mørk utskriften blir på siden, og hvilken stil grafikk skrives ut i. Du kan også bruke innstillinger for utskriftskvalitet til å optimalisere utskriftskvaliteten for en bestemt type utskriftsmateriale.

Du kan endre innstillingene i enhetsegenskapene slik at de passer til jobbtypene du skriver ut. Følgende innstillinger er tilgjengelige, avhengig av hvilken skriverdriver du bruker:

- 600 ppt
- **Egendefinert:** Denne innstillingen gir samme oppløsning som standardinnstillingen, men du kan endre skaleringsmønstrene.

#### Merk

Hvis du endrer oppløsningen, kan formateringen av teksten bli forandret.

#### Slik endrer du utskriftskvalitetsinnstillingene midlertidig

Hvis du vil endre utskriftskvalitetsinnstillingene bare for det gjeldende programmet, åpner du innstillingene via menyen **Utskriftsformat** i programmet du bruker til utskrift.

#### Slik endrer du utskriftskvalitetsinnstillinger for alle fremtidige jobber

#### Merk

For Macintosh-instruksjoner kan du se <u>Få tilgang til skriverdriverinnstillinger</u> hvis du vil ha mer informasjon.

For Windows 98, Windows 2000 og Windows Me:

- Klikk på Start i systemstatusfeltet i Windows. Velg Innstillinger, og klikk deretter på Skrivere.
- 2. Høyreklikk på enhetsikonet.
- 3. Klikk på Egenskaper (i Windows 2000 kan du også klikke på Utskriftsinnstillinger).
- 4. Endre innstillingene, og klikk deretter på OK.

For Windows XP:

- Klikk på Start i systemstatusfeltet i Windows. Klikk på Kontrollpanel og deretter på Skrivere og telefakser.
- 2. Høyreklikk på enhetsikonet.
- 3. Klikk på Egenskaper eller på Utskriftsinnstillinger.
- 4. Endre innstillingene, og klikk deretter på OK.

#### Finne og rette opp utskriftsfeil

Bruk sjekklisten og tabellene over utskriftskvalitetsproblemer i denne delen til å løse slike problemer.

#### Sjekkliste for utskriftskvalitet

Du kan løse generelle problemer med utskriftskvaliteten ved hjelp av sjekklisten nedenfor.

- 1. Kontroller at papiret eller utskriftsmaterialet du bruker, er i samsvar med spesifikasjonene. Glattere papir gir vanligvis bedre resultater.
- 2. Hvis du skriver ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel etiketter, transparenter, glanset papir eller brevhodepapir, må du forsikre deg om at du skriver ut etter type.
- 3. Skriv ut en konfigurasjonsside og en side for rekvisitastatus på enheten. Se Spesialsider.
  - Se på siden for rekvisitastatus og kontroller om noe rekvisita er oppbrukt eller i ferd med å bli oppbrukt. Det gis ingen slik informasjon for skriverkassetter som ikke er produsert av HP.
  - Hvis sidene ikke skrives ut riktig, skyldes problemet maskinvaren. Ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller brosiyren som fulgte med enheten.
- 4. Skriv ut en demoside fra HP Verktøykasse. Hvis siden skrives ut, skyldes problemet skriverdriveren.
- 5. Prøv å skrive ut fra et annet program. Hvis siden skrives ut riktig, ligger årsaken til problemet i programmet du skrev ut fra.
- 6. Start datamaskinen på nytt, slå enheten av og på, og prøv å skrive ut på nytt. Hvis dette ikke løser problemet, går du videre til ett av følgende alternativer:
  - Hvis problemet gjelder alle sidene som skrives ut, kan du se <u>Generelle problemer</u> med utskriftskvalitet.
  - Hvis problemet bare gjelder sider som skrives ut i farger, kan du se <u>Løse problemer</u> med fargedokumenter.

#### Generelle problemer med utskriftskvalitet

Eksemplene nedenfor viser bilder av papir i Letter-størrelse som har passert gjennom enheten med kortsiden først. Disse eksemplene illustrerer problemer som vil gjelde alle sidene du skriver ut, uansett om du skriver ut i farger eller i svart-hvitt. Emnene som følger, beskriver vanlige årsaker og løsninger for hvert eksempel.

Problem	Årsak	Løsning
Utskriften er lys eller falmet.	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Én eller flere skriverkassetter kan være nesten tomme. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er produsert av HP, vil det ikke vises noen meldinger på enhetens kontrollpanel eller i HP Verktøykasse.	Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme. Se Skifte ut skriverkassetter.  Hvis ingen av skriverkassettene er tomme eller nesten tomme, prøver du å ta ut én skriverkassett om gangen. Kontroller hver skriverkassett for å se om tonervalsen i den er skadet. Bytt skriverkassett hvis tonervalsen er skadet.
		Skriv ut siden for rekvisitastatus, og kontroller den gjenværende levetiden for rekvisita. Se Statusside for rekvisita.
Tonerflekker vises.	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Papirbanen kan trenge rensing.	Rengjør papirbanen. Se i den elektroniske hjelpen for HP Verktøykasse.
Utelatelser oppstår.	Ett enkelt ark kan være defekt.	Prøv å skrive ut jobben på nytt.
AaBbCc AaBbCc	Fuktighetsinnholdet i papiret er ujevnt fordelt, eller papiret har fuktige flekker på overflaten.	Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Papirpartiet er dårlig. Produksjonsprosessene kan føre til at enkelte områder avviser toner.	Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.

Problem	Årsak	Løsning
Det forekommer loddrette streker på siden.  AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc	Én eller flere skriverkassetter kan være nesten tomme eller ha feil. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er produsert av HP, vil det ikke vises noen meldinger på enhetens kontrollpanel eller i HP Verktøykasse.	Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme.
Det vises for mye tonerskygge i bakgrunnen.	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Bruk en annen papirtype med lavere vekt.
AaBbCc AaBbCc	Svært tørre forhold (lav luftfuktighet) kan øke bakgrunnsskyggen.	Kontroller enhetens miljø.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Én eller flere skriverkassetter kan være nesten tomme. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er produsert av HP, vil det ikke vises noen meldinger på enhetens kontrollpanel eller i HP Verktøykasse.	Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme.
Tonersøl forekommer på utskriftsmaterialet.	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Hvis det er utsmurt toner i øverst på papiret, er skinnene skitne, eller skriverbanen kan være tilsmusset.	Rengjør skinnene og papirbanen.
Toner smitter lett av fra papiret.  AGBCC  AGCC	Enheten er ikke konfigurert til å skrive ut på utskriftsmaterialet du ønsker å skrive ut på.	Velg kategorien <b>Papir</b> i skriverdriveren, og sett innstillingen <b>Typen er</b> til typen utskriftsmateriale du skriver ut på. Hvis du bruker tungt papir, kan det ta lengre tid å skrive ut.
AO C	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner.
AaBb	Papirbanen kan trenge rensing.	Rengjør enheten.

Problem	Årsak	Løsning
Merker forekommer gjentatte ganger og med jevne mellomrom på den trykte siden av papiret.	Enheten er ikke konfigurert til å skrive ut på utskriftsmaterialet du ønsker å skrive ut på.	Velg kategorien <b>Papir</b> i skriverdriveren, og sett innstillingen <b>Typen er</b> til papirtypen du skriver ut på. Hvis du bruker tungt papir, kan det ta lenger tid å skrive ut.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Det kan være toner på innvendige deler.	Dette problemet løses som regel av seg selv når du har skrevet ut noen flere sider.
AaBbCc_	Papirbanen kan trenge rensing.	Rengjør enheten.
AaBbCc	Varmeelementet kan være skadet eller skittent.	Rengjør i henhold til instruksjonene i HP Verkøykasse.
		Ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.
	Det kan hende at det er problemer med en skriverkassett.	Skriv ut siden for diagnostisering av utskriftskvalitet fra HP Verktøykasse for å finne ut hvilken skriverkassett det er problemer med.
Merker forekommer gjentatte ganger og med jevne mellomrom på den tomme	Det kan være toner på innvendige deler.	Dette problemet løses som regel av seg selv når du har skrevet ut noen flere sider.
siden av papiret.	Papirbanen kan trenge rensing.	Rengjør enheten.
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Varmeelementet kan være skadet eller skittent.	Rengjør i henhold til instruksjonene i HP Verkøykasse.
		Ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.
Den utskrevne siden inneholder misformede tegn.	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Даврес Даврес Даврес Даврес Даврес Даврес	Hvis tegn har feil form, slik at de skaper en bølgevirkning, kan det hende at laserskanneren trenger service.	Prøv å skrive ut konfigurasjonssiden for å se om det samme problemet forekommer på den siden. I så fall bør du ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.

Problem	Årsak	Løsning
Den utskrevne siden er krøllete eller bølgete.  AaBbCC	Enheten er ikke konfigurert til å skrive ut på utskriftsmaterialet du ønsker å skrive ut på.	Velg kategorien <b>Papir</b> i skriverdriveren, og sett innstillingen <b>Typen er</b> til papirtypen du skriver ut på. Hvis du bruker tungt papir, kan det ta lenger tid å skrive ut.
АавьСС АавьСС АавьСС АавьСС	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
, ABDO	Både høy temperatur og luftfuktighet kan gjøre at papiret krøller seg.	Kontroller enhetens miljø.
Teksten eller grafikken er skjev på den utskrevne siden.  AGBbCc AGBbCc	Utskriftsmaterialet kan være lagt i feil.	Kontroller at papiret eller utskriftsmaterialet er lagt i på riktig måte, og at papirledeskinnene ikke er for stramme eller for løse i forhold til papirbunken. Se Legge utskriftsmateriale i skuffene.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Den utskrevne siden har skrukker eller bretter.  ABBCC ABBCC ABBCC ABBCC ABBCC	Utskriftsmaterialet kan være lagt i feil.	Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt i på riktig måte, og at papirledeskinnene ikke ligger for stramt eller for løst inntil bunken. Se Legge utskriftsmateriale i skuffene.  Snu papirbunken i innskuffen, eller forsøk å rotere papiret 180° i innskuffen.
AaBbCc	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Det er toner rundt de utskrevne tegnene.	Utskriftsmaterialet kan være lagt i feil.	Snu papirbunken i skuffen.
ABbCc ABbCc	Hvis tegnene er omgitt av store mengder toner, kan papiret ha høy motstandsdyktighet.	Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.

Problem	Årsak	Løsning
Et bilde øverst på siden (i svart) gjentas lengre ned på siden (i det grå området).	Programvareinnstillinger kan virke inn på utskrift av bilder.	Juster tonen (mørkleggingen) i området hvor det gjentatte bildet forekommer i programmet du skriver ut fra.
AaBbCc AaBbCc		Fra programmet roterer du hele siden 180°, slik at det lyse bildet skrives ut først.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Rekkefølgen på bilder kan påvirke utskriften.	Skriv ut bildene i en annen rekkefølge. Du kan for eksempel skrive ut det lyse bildet øverst på siden, og det mørke bildet lenger ned på siden.
	En overspenning kan ha påvirket enheten.	Hvis det samme problemet oppstår i en annen utskriftsjobb senere, bør du slå av enheten i ti minutter. Slå på enheten når du vil fortsette utskriften.

# Løse problemer med fargedokumenter

Denne delen beskriver problemer som kan oppstå når du skriver ut i farger.

Problem	Årsak	Løsning
Dokumenter som skrives ut i farger, kommer ut i svart-hvitt.	Det er ikke valgt fargemodus i programmet eller skriverdriveren.	Velg fargemodus i stedet for gråtonemodus.
AaBbCc AaBbCc	Det er kanskje ikke valgt riktig skriverdriver i programmet.	Velg riktig skriverdriver.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Enheten er kanskje ikke riktig konfigurert.	Skriv ut en konfigurasjonsside. Hvis ingen farger vises på konfigurasjonssiden, bør du ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.

Problem	Årsak	Løsning
Én eller flere farger skrives ikke ut, eller er unøyaktige.	Det kan være forseglingsteip på skriverkassettene.	Kontroller at forseglingsteipen er helt fjernet fra skriverkassettene.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
AaBbCc AaBbCc	Enheten brukes kanskje under ekstremt fuktige forhold.	Kontroller at enhetens miljø oppfyller spesifikasjonene for luftfuktighet.
	Én eller flere skriverkassetter kan være nesten tomme. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er produsert av HP, vil det ikke vises noen meldinger på enhetens kontrollpanel eller i HP Verktøykasse.	Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme.
	Overstyring er valgt på kontrollpanelet.	Skift ut tomme eller nesten tomme skriverkassetter.
En farge skrives ut ujevnt etter at du har satt i en ny skriverkassett.  AGBCC AGBCC AGBCC AGBCC AGBCC AGBCC AGBCC AGBCC	En av de andre skriverkassettene kan være i ferd med å bli tom. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er produsert av HP, vil du ikke få varsel om tomme eller nesten tomme skriverkassetter.	Ta ut skriverkassetten med fargen som skrives ut ujevnt, og sett kassetten på plass igjen.
	Overstyring er valgt på kontrollpanelet.	Skift ut tomme eller nesten tomme skriverkassetter.
Det er dårlig samsvar mellom fargene på utskriften og fargene som vises på skjermen.	Fargene på datamaskinskjermen kan være forskjellige fra utskriften.	Velg <b>Skjermtilpasset</b> i kategorien <b>Farge</b> i skriverdriveren.
AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCC	Hvis veldig lyse eller veldig mørke farger på skjermen ikke skrives ut, kan det hende at programmet tolker veldig lyse farger som hvitt eller veldig mørke farger som svart.	Hvis det er mulig, bør du unngå å bruke veldig lyse eller veldig mørke farger.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.	Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.

Problem	Årsak	Løsning
Fargesider har ujevn utførelse.  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet kan være for grovt.	Bruk glattere papir eller utskriftsmateriale, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere. Glattere papir gir vanligvis bedre resultater.

#### Problemer med utskriftsmateriale

Bruk informasjonen i denne delen når det oppstår problemer med utskriftsmateriale på enheten.

#### Retningslinjer for utskriftsmateriale

- Du oppnår gode resultater hvis du bruker papir av god kvalitet uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, porer, stifter eller bøyde eller brettede kanter.
- Du oppnår best kvalitet på fargeutskrifter ved å bruke en glatt papirtype. Glattere papir gir vanligvis bedre resultater.
- Hvis du er usikker på hvilken papirtype du bruker (f.eks. Bond eller resirkulert), finner du dette på etiketten på papirpakken.
- Du må ikke bruke utskriftsmateriale som er laget bare for blekkskrivere. Bruk utskriftsmateriale som er laget for LaserJet-fargeskrivere.
- Bruk ikke brevhodepapir som er skrevet ut med lavtempererte blekktyper, for eksempel de som brukes i noen former for termografi.
- Bruk ikke hevet eller preget brevhodepapir.
- Toneren festes til papiret ved hjelp av varme og trykk. Forsikre deg om at alle forhåndstrykte skjemaer og alt farget papir bruker blekk som tåler fikseringstemperaturen (210 °C eller 410 °F per 0,2 sekund).

#### **FORSIKTIG**

Hvis ikke disse retningslinjene følges, kan det føre til fastkjørt papir eller skader på enheten.

#### Løse problemer med utskriftsmateriale

Følgende papirproblemer kan føre til ujevn utskriftskvalitet, fastkjørt papir og skader på enheten.

Problem	Årsak	Løsning
Dårlig utskriftskvalitet eller tonerfeste	Papiret er for fuktig, for grovt, for tungt eller for glatt, eller det er preget eller er feilvare.	Kontroller at riktig type utskriftsmateriale er valgt i skriverdriveren.
		Prøv en annen papirtype, mellom 100 og 250 Sheffield, 4–6 prosent fuktighetsinnhold.
Utelatelser, fastkjørt papir eller krøll	Papiret er ikke blitt oppbevart på riktig måte.	Oppbevar papiret flatt i den fuktighetsbeskyttede innpakningen.
	Papiret varierer fra den ene siden til den andre.	Snu papiret.
For mye krøll	Papiret er for fuktig, har feil fiberretning eller kortfibret sammensetning.	Kontroller at riktig type utskriftsmateriale er valgt i skriverdriveren.
		Prøv å skrive ut på materiale fra en ny eller annen pakke.
		Bruk langfibret papir.
	Papiret varierer fra side til side.	Snu papiret.
Fastkjørt papir, skade på enhet	Papiret har utskjæringer eller perforeringer.	Bruk papir uten utskjæringer eller perforeringer.
Problemer med mating	Papiret har frynsete kanter.	Bruk høykvalitetspapir som er laget for fargelaserskrivere.
	Papiret varierer fra side til side.	Snu papiret.
	Papiret er for fuktig, for grovt, for tungt eller for glatt, har feil fiberretning, har for kortfibret	Prøv en annen papirtype, mellom 100 og 250 Sheffield, 4–6 prosent fuktighetsinnhold.
	sammensetning eller er preget eller feilvare.	Bruk langfibret papir.
Utskriften er forskjøvet (skjev)	Papirledeskinnene kan være justert feil.	Fjern alt utskriftsmateriale fra innskuffen, rett opp bunken og legg deretter materialet inn i innskuffen igjen. Juster papirledeskinnene etter bredden og lengden på materialet du bruker, og prøv å skrive ut på nytt.
Flere ark mates samtidig.	Papirskuffen kan være overfylt.	Ta litt av utskriftsmaterialet ut av skuffen. Se <u>Legge</u> <u>utskriftsmateriale i skuffene</u> .
	Utskriftsmaterialet kan være skrukket, brettet eller skadet.	Kontroller at utskriftsmaterialet ikke er skrukket, brettet eller skadet. Prøv å skrive ut på materiale fra en ny eller annen pakke.

Problem	Årsak	Løsning
Enheten henter ikke utskriftsmateriale fra innskuffen.	Enheten kan være i modus for manuell mating.	Hvis Manuell mating vises på enhetens kontrollpanel, trykker du på (VELG) for å skrive ut jobben.
		Kontroller at enheten ikke er i modus for manuell mating, og skriv ut jobben på nytt.
	Papirskuffen kan være overfylt.	Ta litt av utskriftsmaterialet ut av skuffen. Se <u>Legge</u> <u>utskriftsmateriale i skuffene</u> .
	Justeringskontrollen for papirlengde i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) er satt til en lengde som er større enn størrelsen på utskriftsmaterialet.	Juster papirlengdekontrollen til riktig lengde.
	Inntaksvalsen kan være skitten eller skadet.	Ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med enheten.

# Ytelsesproblemer

Prøv tipsene i denne delen hvis enheten mater ut sider uten at det er skrevet noe på dem, eller når ingen sider skrives ut.

Problem	Årsak	Løsning
Det skrives ut sider, men de er helt tomme.	Det kan sitte igjen forseglingsteip i skriverkassettene.	Kontroller at forseglingsteipen er helt fjernet fra skriverkassettene.
	Dokumentet kan inneholde tomme sider.	Kontroller dokumentet du skriver ut, for å se om det er innhold på alle sidene.
	Det kan være en feil på enheten.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere enheten.
Sidene skrives ut svært sakte.	Tungt utskriftsmateriale kan få utskriftsjobben til å gå tregere.	Skriv ut på et annet utskriftsmateriale.
	Det tar lengre tid å skrive ut kompliserte sider.	For å få ordentlig fiksering kan det være nødvendig at utskriften går sakte, slik at utskriftskvaliteten blir best mulig.

Problem	Årsak	Løsning
Sidene ble ikke skrevet ut.	Enheten henter kanskje utskriftsmateriale på feil måte.	Se <u>Problemer med</u> utskriftsmateriale.
	Utskriftsmaterialet er fastkjørt i enheten.	Fjern det fastkjørte papiret.
	Det kan være feil på USB- kabelen, eller den er koblet til feil.	Koble fra USB-kabelen i begge ender, og koble den til igjen.
		Prøv å skrive ut en jobb som har blitt skrevet ut tidligere.
		Prøv å bruke en annen USB-kabel.
	Andre enheter kjører på datamaskinen.	Enheten deler kanskje ikke en USB-port. Hvis du har en ekstern harddisk eller nettverksbryterboks som er koblet til samme port som enheten, kan den andre enheten være forstyrrende. For å koble til og bruke enheten må du koble fra den andre enheten, eller du må bruke to USB-porter på datamaskinen.

# Feilsøkingsverktøy

Denne delen beskriver verktøy som kan hjelpe deg med å løse problemer med enheten.

#### Enhetssider og rapporter

Denne delen beskriver sidene og rapportene som hjelper deg til å finne og løse problemer med enheten.

#### **Demoside**

Hvis du vil skrive ut demosiden, trykker du på (Venstre PIL) og (Høyre PIL) samtidig på skriverens kontrollpanel. Du kan også skrive ut denne siden fra HP Verktøykasse.

#### Konfigurasjonsside

Konfigurasjonssiden viser gjeldende innstillinger og egenskaper for skriveren. Du kan skrive ut en konfigurasjonsside fra skriveren eller HP Verktøykasse. Gjør følgende for å skrive ut en konfigurasjonsside fra skriveren:

- 1. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge Rapporter-menyen.
- 2. Trykk på 

  (VELG).
- 3. Trykk på (Venstre Pil.) eller (Høyre Pil.) for å velge Konfig.rapport.
- 4. Trykk på 🗹 (Velg) for å skrive ut konfigurasjonssiden.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, kan du se Konfigurasjonsside.

#### Statusside for rekvisita

Statussiden for rekvisita viser gjenværende levetid for P-skriverkassettene. Den viser også antatt antall gjenværende sider, antall utskrevne sider og annen rekvisitainformasjon. Du kan skrive ut en statusside for rekvisita fra skriveren eller HP Verktøykasse. Gjør følgende for å skrive ut fra enheten:

- 1. Trykk på (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge Rapporter.
- 2. Trykk på 🗹 (VELG).
- 3. Bruk (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge **Rekvisitastatus**.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en statusside for rekvisita, kan du se Statusside for rekvisita.

# **HP Verktøykasse**

HP Verktøykasse er et Web-program du kan bruke til feilsøkingsoppgaver.

NOWW Feilsøkingsverktøy 125

#### Slik viser du HP Verktøykasse

Åpne HP Verktøykasse på én av følgende måter:

- På skrivebordet i Windows dobbeltklikker du på ikonet for HP Verktøykasse.
- På Start-menyen i Windows klikker du på Programmer (Alle programmer i Windows XP). Klikk på HP. Klikk på HP Color LaserJet 2600n og deretter på HP Color LaserJet 2600n Toolbox.

#### Kategorien Feilsøking

HP Verktøykasse har en **Feilsøking**-kategori med koblinger til følgende hovedsider:

- Kontrollpanelmeldinger. Viser beskrivelser av meldinger på enhetens kontrollpanel.
- Fjerne fastkjørt papir. Viser informasjon om å lokalisere og fjerne fastkjørt papir.
- **Utskriftsproblemer**. Viser hjelpeemner som kan hjelpe deg med å løse utskriftsproblemer.
- Minnekortproblemer. Viser hjelpeemner som kan hjelpe deg med å løse minnekortproblemer.
- Tilkoblingsproblemer. Viser hjelpeemner som kan hjelpe deg med å løse nettverksproblemer.
- Feilsøkingsverktøy. Vedlikehold enheten ved hjelp av feilsøkingsverktøy som et renseark eller en feilsøkingsside i farger.

Merk

Andre kategorier i HP Verktøykasse kan være nyttige for å feilsøke enhetsproblemer. Hvis du vil ha mer informasjon om de andre kategoriene i HP Verktøykasse, kan du se HP Verktøykasse.

## Service-meny

Bruk **Service**-menyen på kontrollpanelet for å feilsøke enhetsproblemer.

#### Gjenopprette standardinnstillingene

Ved gjenoppretting av standardinnstillingene tilbakestilles alle innstillingene til fabrikkstandarder.

#### Slik gjenoppretter du standardinnstillingene

- 1. Bruk 🖾 (Venstre pil.) eller 🖾 (Høyre pil.) for å velge **Service**, og trykk deretter på 🖾 (VELG).
- 2. Bruk (Venstre Pil.) eller (Høyre Pil.) for å velge **Gjenoppr. stand.**, og trykk deretter på 🖾 (VELG).

Enheten startes automatisk på nytt.

#### Rengjøre papirbanen

Enheten har en spesiell rengjøringsmodus for å rengjøre papirbanen.

Merk

Hvis du har tilgang til HP Verktøykasse, anbefaler HP at du rengjør papirbanen ved hjelp av HP Verktøykasse.

#### Slik rengjør du papirbanen

- 1. Bruk (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge **Service**, og trykk deretter på (Velg).
- 2. Bruk (Venstre Pil.) eller (Høyre Pil.) for å velge **Rensemodus**, og trykk deretter på (Velg).

En side mates sakte gjennom skriveren. Kast siden når prosessen er ferdig.

- 3. Legg i vanlig Letter- eller A4-papir når du blir bedt om det.
- Trykk på ☑ (VELG) på nytt for å bekrefte og begynne rengjøringen.
   En side mates sakte gjennom skriveren. Kast siden når prosessen er ferdig.

#### Kalibrere skriveren

Kalibreringer utføres regelmessig. Du kan utføre en kalibrering ved å gjøre følgende fra kontrollpanelet, slik at utskriftskvaliteten blir best mulig:

- 1. Bruk (Venstre Pil.) eller (Høyre Pil.) for å velge Systemoppsett, og trykk deretter på (Velg).
- 2. Bruk (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge **Utskriftskval.**, og trykk deretter på (Velg). **Kalibrer farge** vises på kontrollpanelet.
- Trykk på ⟨VELG⟩.
- 4. Bruk (Venstre PIL) eller (Høyre PIL) for å velge **Kalibrer nå**, og trykk deretter på (Velg).
- 5. Trykk på 🖾 (Velg) for å starte kalibreringen.

NOWW Feilsøkingsverktøy 127

# A

# Tilbehør og bestillingsinformasjon

Følgende liste over tilbehør var oppdatert da dette ble trykket. Bestillingsinformasjon og tilgjengelighet av tilbehør kan endres i løpet av skriverens levetid. For å få nyeste bestillingsinformasjon går du til det av følgende Web-områder som gjelder for deg:

I Nord-Amerika: http://www.hp.com

I Europa og Midtøsten: http://www.hp.com

I landene/regionene i Asia/Stillehavsområdene: http://www.hp.com

I Latin-Amerika: http://www.hp.com

NOWW 129

# Rekvisita

Produktnavn	Beskrivelse	Delenummer
Svart skriverkassett	Levetid på 2500 sider ved cirka 5 % dekning.	Q6000A
Cyan skriverkassett	Levetid på 2000 sider ved cirka 5 % dekning.	Q6001A
Gul skriverkassett	Levetid på 2000 sider ved cirka 5 % dekning.	Q6002A
Magenta skriverkassett	Levetid på 2000 sider ved cirka 5 % dekning.	Q6003A

Merk

Faktisk ytelse kan variere etter bruken.

# Kabler og tilbehør for grensesnitt

Produktnavn	Beskrivelse	Delenummer
USB-kabel	2-meters standard USB- kompatibel enhetskontakt	C6518A

# Tilbehør for papirhåndtering

Produktnavn	Beskrivelse	Delenummer
Skuff 3 (ekstrautstyr)	250-arks universalinnskuff (ekstrautstyr). Bare én 250-arks skuff (ekstrautstyr) kan være installert.	Q6459A

# Papir og annet utskriftsmateriale

Produktnavn	Beskrivelse	Delenummer
HP LaserJet-papir	Premium HP-papir til bruk med HP LaserJet-skrivere.	HPJ1124 (Letter)
HP LaserJet-papir	Premium HP-papir til bruk med HP LaserJet-skrivere.	CHP310 (A4)
HP LaserJet-papir	Premium HP-papir til bruk med HP LaserJet-skrivere.	HPJ1424 (Legal)
HP Premium Choice-papir	Bond-papir fra HP med en vekt på 120,32 g/m²	HPU1132 (Letter)
HP Premium Choice-papir	Bond-papir fra HP med en vekt på 120,32 g/m²	CHP410 (A4)
HP Cover Paper	HP-papir med en vekt på 200 g/m². Bruk til å skrive ut postkort og omslagsark for dokumenter.	Q2413A (Letter) 100 ark
HP Cover Paper	HP-papir med en vekt på 200 g/m². Bruk til å skrive ut postkort og omslagsark for dokumenter.	Q2414A (A4) 100 ark
HP Printing Paper	HP-papir til bruk med HP LaserJet-skrivere.	HPP1122 (Letter)
HP Printing Paper	HP-papir til bruk med HP LaserJet-skrivere.	CHP210 (A4)
HP flerfunksjonelt papir	HP-papir for en rekke anvendelsesområder.	HPM1120 (Letter)
HP flerfunksjonelt papir	HP-papir for en rekke anvendelsesområder.	HPM1420 (Legal)
HP LaserJet Robust papir	Robust papir med satengutførelse. Papiret rives ikke lett, og tåler værpåvirkning. Egnet for dokumenter med krav til varighet og lang levetid.	Q1298A (Letter)
HP LaserJet Robust papir	Robust papir med satengutførelse. Papiret rives ikke lett, og tåler værpåvirkning. Egnet for dokumenter med krav til varighet og lang levetid.	Q1298B (A4)
HP Photo & Imaging laser- papir, glanset	Belegg med høy glans på begge sider. Bruk til brosjyrer, kataloger, fotografier og når du ønsker en overflate med høy glans.	Q6545A (Letter) 200 ark

Produktnavn	Beskrivelse	Delenummer
HP Laser Photo-papir, glanset	Belegg med høy glans på begge sider. Bruk til brosjyrer, kataloger, fotografier og når du ønsker en overflate med høy glans.	Q6547A (A4) 200 ark
HP Presentation laser-paper, mykglanset	Satengbelegg på begge sider. 120 g/m²	Q6541A (Letter) 200 ark
HP Laser Paper, mykglanset	Satengbelegg på begge sider. 120 g/m²	C6542A (A4) 200 ark
HP laser-papir, mykglanset	Satengbelegg på begge sider. 105 g/m²	Q2415A (Letter) 500 ark
HP laser-papir, mykglanset	Satengbelegg på begge sider. 105 g/m²	Q2417A (A4) 500 ark
HP Color LaserJet- transparenter	Bruk fargetransparenter for utskrift i farger.	C2934A (Letter) 50 ark
HP Color LaserJet- transparenter	Bruk fargetransparenter for utskrift i farger.	C2936A (A4) 50 ark
HP Photo & Imaging laser- papir, matt	Matt papir for fotografier og bilder. 120 g/m²	Q6549A (Letter) 100 ark
HP Laser Photo-papir, matt	Matt papir for fotografier og bilder. 120 g/m²	Q6550A (A4) 100 ark
HP Brochure laser-papir, matt	Matt papir. Bruk til brosjyrer, kataloger og lignende. 160 g/m²	Q6543A (Letter) 150 ark
HP Laser-papir, matt	Matt papir. Bruk til brosjyrer, kataloger og lignende. 160 g/m²	Q6544A (A4) 150 ark

# Deler som brukeren kan skifte

Produktnavn	Beskrivelse	Delenummer
Skillepute og inntaksvalser	Bør skiftes hvis skriveren tar inn flere ark om gangen eller ikke tar inn ark, og hvis det ikke hjelper å prøve papir av en annen type.	Q5956-67902
Papirskuff	En 250-arks kassettskuff for papir.	Q5956-67901
Støvdeksel	Beskytter papiret i papirkassetten mot støv.	Q5956-67903
Utskufforlenger	Brukes som støtte for papir i utskuffen.	Q5956-67904

NOWW Deler som brukeren kan skifte 135

# Tilleggsdokumentasjon

En trykt kopi av denne brukerhåndboken finnes på språkene nedenfor.

#### Brukerhåndbøker

Språk	Delenummer
Norsk	Q6455-90914
Engelsk	Q6455-90901
Arabisk	Q6455-90902
Katalansk	Q6455-90903
Kinesisk (forenklet)	Q6455-90918
Kinesisk (tradisjonell)	Q6455-90921
Tsjekkisk	Q6455-90904
Dansk	Q6455-90905
Nederlandsk	Q6455-90906
Finsk	Q6455-90907
Fransk	Q6455-90908
Tysk	Q6455-90909
Hebraisk	Q6455-90910
Ungarsk	Q6455-90911
Indonesisk (bahasa)	Q6455-90924
Italiensk	Q6455-90912
Koreansk	Q6455-90913
Portugisisk (brasiliansk)	Q6455-90916
Polsk	Q6455-90915
Russisk	Q6455-90917
Spansk	Q6455-90919
Svensk	Q6455-90920
Thai	Q6455-90922
Tyrkisk	Q6455-90923



# Service og kundestøtte

# **Hewlett-Packards begrensede garanti**

HP-PRODUKT HP Color LaserJet 2600n VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI Ett års begrenset garanti

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP er uten mangler i materialer og utførelse etter kjøpsdatoen, i tidsrommet som er angitt ovenfor. Hvis HP mottar melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP etter eget skjønn reparere eller erstatte produkter som beviselig har mangler. Erstatningsprodukter kan enten være nye eller tilsvare nye i ytelse.

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre programinstruksjonene etter kjøpsdatoen, i tidsrommet angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når programvaren er installert og brukt på riktig måte. Hvis HP mottar melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP erstatte programvare som ikke utfører programinstruksjonene på grunn av slike mangler.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP ikke er i stand til å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden innen rimelig tid, har du krav på full refusjon av kjøpesummen hvis du leverer tilbake produktet umiddelbart.

HP-produkter kan inneholde resirkulerte deler som fungerer som nye, eller deler som har vært tilfeldig brukt.

Garantien gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte endringer eller feilbruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig klargjøring og vedlikehold av driftsomgivelsene.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIENE OVENFOR EKSKLUSIVE, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land/regioner, stater eller provinser tillater ikke begrensninger i varigheten av en underforstått garanti. Derfor er det mulig at begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, som varierer fra land/region til land/region, stat til stat og provins til provins. HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner eller områder der HP tilbyr støtte for produktet og der HP har markedsført produktet. Garantiservice kan være tilpasset lokale standarder. HP vil ikke endre produktets form, tilpasning eller funksjon for å legge til rette for bruk i land/regioner der produktet ikke er ment å fungere, verken av juridiske eller forskriftsmessige årsaker.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, ELLER ANNET. Enkelte land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak for eller begrensninger av ansvar ved tilfeldige skader eller følgeskader. Derfor er det mulig at begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg.

GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN GRAD DETTE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL, DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

# Begrenset garanti for skriverkassetter

Dette HP-produktet er garantert uten mangler i materiale og utførelse.

Denne garantien gjelder ikke for produkter som (a) har blitt etterfylt, fikset på, ombygd eller på noen måte klusset med, (b) har problemer som følge av feil bruk eller oppbevaring, eller bruk utenfor angitte miljøspesifikasjoner for skriverproduktet, eller (c) viser slitasje fra alminnelig bruk.

For å få garantiservice må du returnere produktet til stedet der det ble kjøpt (sammen med en skriftlig beskrivelse av problemet og utskriftseksempler), eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil etter eget skjønn enten erstatte produkter som beviselig har mangler, eller refundere kjøpesummen.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, ELLER ANNET.

GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN GRAD DETTE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL, DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

# Tilgjengelig støtte og service

HP tilbyr en rekke alternativer for service og støtte over hele verden. Tilgjengeligheten varierer avhengig av hvor du befinner deg.

### HP Care Pack™-service og serviceavtaler

HP har en rekke service- og støttealternativer som passer til ulike behov. Disse er ikke en del av standardgarantien. Støttetjenester kan variere fra område til område. HP tilbyr HP Care Pack-service og -serviceavtaler både i og etter garantiperioden for de fleste skrivere.

Gå til <a href="http://www.hpexpress-services.com/10467a">http://www.hpexpress-services.com/10467a</a> og skriv inn modellnummeret for skriveren for å finne service- og støttealternativer for denne skriveren. I Nord-Amerika kan du få serviceavtaleinformasjon fra HPs kundestøtte. Ring 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) eller 1-800-268-1221 (Canada). I andre land/regioner kan du kontakte HP-kontoret for kundestøtte som har ansvaret for landet/regionen. Se brosjyren i esken eller gå til <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html</a> for å finne telefonnummeret til HPs kundestøtte i landet/regionen du befinner deg i.

#### Pakke ned skriveren

Hvis skriveren må flyttes eller transporteres til et annet sted, må du pakke ned skriveren i henhold til fremgangsmåten nedenfor.

#### **FORSIKTIG**

Transportskade som følge av mangelfull pakking er kundens ansvar. Det er viktig at skriveren er godt beskyttet under transport, og den må derfor pakkes ned på riktig måte med de originale støtputene.

#### Slik pakker du ned skriveren

#### **FORSIKTIG**

Det er *svært viktig* å fjerne skriverkassettene før du sender skriveren. Hvis det står skriverkassetter i skriveren under transport, vil de lekke, og skrivermotoren og andre deler vil bli dekket av toner.

For å unngå skade på skriverkassetten bør du unngå å berøre valsen, og du bør oppbevare skriverkassetten i originalemballasjen eller på et sted hvor den ikke utsettes for lys.

- 1. Fjern alle de fire skriverkassettene.
- 2. Hvis du har installert skuff 3 (ekstrautstyr), må den fjernes og oppbevares på et egnet sted
- 3. Fjern strømkabelen og grensesnittkabelen og oppbevar dem på et egnet sted.
- 4. Fjern den eksterne HP Jetdirect-utskriftsserveren (ekstrautstyr) hvis du har en, og oppbevar den på et egnet sted.
- 5. Legg om mulig ved utskriftseksempler og 50 til 100 ark eller annet utskriftsmateriale som ikke er skrevet ut på riktig måte.
- 6. Bruk den originale esken og originalemballasjen hvis det er mulig. Hvis du allerede har kastet emballasjen til skriveren, tar du kontakt med et lokalt fraktfirma for å få anvisninger om hvordan du skal pakke ned skriveren. HP anbefaler at du tegner transportforsikring for utstyret.
- 7. Legg ved et utfylt eksemplar av Serviceskjema.
- 8. I USA ringer du HPs kundestøtte for å be om ny emballasje. I andre områder bruker du den opprinnelige emballasjen om mulig. Hewlett-Packard anbefaler at du tegner transportforsikring for utstyret.

NOWW Pakke ned skriveren 141

# Serviceskjema

HVEM RETURNERER UTSTYRET?		Dato:
Kontaktperson:		Telefon:
Alternativ kontaktperson:		Telefon:
Adresse for returforsendelse:	Spesialinstrukser for forsendelse:	
HVA SENDER DU?		
Modellnavn:	Modellnummer:	Serienummer:
Legg ved relevante utskrifter. IKKE send reparasjonen.	tilbehør (håndbøker, rensemidler og så vid	lere) som ikke er nødvendig for å utføre
HAR DU FJERNET SKRIVERKASSETT	ENE?	
Du må fjerne dem før du sender skriverer	n, med mindre et mekanisk problem hindre	r deg i å gjøre dette.
[ ] Ja.	[ ] Nei, jeg kan ikke fjerne dem.	
HVA MÅ GJØRES? (Legg eventuelt ved	et eget ark.)	
1. Beskriv feilen. (Hva bestod feilen i? Hva holdt du på med da feilen oppstod? Hvilken programvare var i bruk? Gjentok feilen seg?)		
2. Hvis feilen inntreffer med jevne mellom	nrom, hvor lang tid går det mellom hver gar	ng?
3. Oppgi produsent og modellnummer hv	is enheten er koblet til noen av disse:	
PC:	Modem:	Nettverk:
4. Kommentarer:		
HVORDAN VIL DU BETALE FOR REPA	RASJONEN?	
[ ] Under garanti	Kjøps-/mottakelsesdato:	
(Legg ved kjøpsbevis (kvittering) eller pakkseddel med opprinnelig mottakelsesdato.)		
[ ] Vedlikeholdskontraktnummer:		
[ ] Ordrenummer:		
Med unntak av service tilknyttet kontrakt eller garanti må et ordrenummer og/eller en autorisert underskrift alltid være vedlagt en serviceforespørsel. Hvis standard reparasjonspriser ikke gjelder, kreves en minsteordre. Du kan få opplysninger om standard reparasjonspriser ved å henvende deg til et HP-autorisert reparasjonssenter.		
Autorisert underskrift: Telefon:		Telefon:
Fakturaadresse:	Spesielle fakturainstruksjoner:	



# Spesifikasjoner

# Skriverspesifikasjoner

#### Fysiske spesifikasjoner

Produkt	Høyde	Dybde	Bredde	Vekt
HP Color LaserJet 2600n- skriver uten skuff 3 (ekstrautstyr) eller forbruksvarer	370 mm	453 mm	407 mm	15,67 kg
HP Color LaserJet 2600n- skriver med skuff 3 (250 ark) (ekstrautstyr), uten forbruksvarer	460 mm	451 mm	482 mm	20,16 kg

#### Rekvisitaspesifikasjoner

Skriverkassettenes levetid (basert på cirka 5 %	Svart: 2500 sider
dekning)	Gul, cyan og magenta: 2000 sider hver (HP Color LaserJet 2600n-skriver)

#### Elektriske spesifikasjoner

Element	110 V-modeller	220 V-modeller
Strømforsyning	115-127 V (+/- 10 %)	220-240 V (+/- 10 %)
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Stømforbruk (standard)		
Under utskrift (farge)	190 W (gjennomsnitt)	190 W (gjennomsnitt)
Under utskrift (svart/hvitt)	190 W (gjennomsnitt)	190 W (gjennomsnitt)
I hvilemodus	16 W (gjennomsnitt)	16 W (gjennomsnitt)
I Av-modus	0 W (gjennomsnitt)	0 W (gjennomsnitt)

NOWW Skriverspesifikasjoner 143

#### Elektriske spesifikasjoner (forts.)

Element	110 V-modeller	220 V-modeller
Varmenivå	55 BTU/time	55 BTU/time
Klar		
Anslått effekt	3,6 A	2,5 A

#### **FORSIKTIG**

Strømkravene tar utgangspunkt i landet/regionen der skriveren selges. Ikke endre driftsspenningene. Det kan skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.

#### Miljøspesifikasjoner

	Anbefalt <sup>1</sup>	Drift <sup>1</sup>	Oppbevaring <sup>1</sup>
(skriver og skriverkassett)	20 til 27 °C	15 til 32,5 °C	-20 til 40 °C
Temperatur			
Relativ fuktighet	20 til 70 %	10 til 80 %	95 % eller mindre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verdiene kan endres. Se http://www.hp.com/support/clj2600n for gjeldende informasjon.

#### Støynivå

Lydstyrkenivå	I samsvar med ISO 9296 <sup>1</sup>
Utskrift (8 spm)	L <sub>WAd</sub> = 6,0 bel (A) [60 dB (A)]
Lydtrykknivå – ved siden av skriveren	I samsvar med ISO 9296 <sup>1</sup>
Utskrift (8 spm)	$L_{pAm} = 52 \text{ dB(A)}$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verdiene kan endres. Se http://www.hp.com/support/clj2600n for gjeldende informasjon.

# D

# Spesielle bestemmelser

# **Innledning**

Denne delen inneholder følgende informasjon om forskrifter:

- FCC-bestemmelser
- Ordning for miljøvennlig produktforvaltning
- Dataark for materialsikkerhet
- Samsvarserklæring
- Bestemmelse om lasersikkerhet
- DOC-bestemmelse for Canada
- EMI-bestemmelse for Korea
- VCCI-bestemmelse (Japan)
- Laserbestemmelse for Finland

NOWW Innledning 145

#### **FCC-bestemmelser**

Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grenseverdiene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot skadelig interferens ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi høyfrekvent energi. Hvis dette utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det skape interferens som er til skade for radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at ikke interferens kan oppstå i en enkelt installering, og interferens må derfor stadfestes ved at utstyret slås av og på. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynssamband, bør brukeren prøve å rette på dette ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Merk

Enhver endring av skriveren som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard, kan føre til at du mister retten til å bruke dette utstyret.

Bruk av en skjermet grensesnittkabel er påkrevd i henhold til begrensningene for klasse B i del 15 i FCC-reglene.

# Ordning for miljøvennlig produktforvaltning

## Miljøvern

Hewlett-Packard Company forplikter seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet har flere egenskaper som reduserer innvirkningen på miljøet.

## **Ozonutslipp**

Dette produktet genererer ingen merkbare mengder av ozon (O<sub>3</sub>).

#### Strømforbruk

Dette produktet er godkjent av ENERGY STAR®, et frivillig program som er opprettet for å fremme utvikling av energisparende kontorutstyr.



Strømforbruket går kraftig ned i strømsparingsmodus. Dette sparer naturressurser og reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet.

ENERGY STAR (versjon 3.0) er et registrert servicemerke for det amerikanske miljøverndepartementet, Environmental Protection Agency (EPA), i USA. Hewlett-Packard Company har som partner i ENERGY STAR® fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet. Se <a href="http://www.energystar.gov">http://www.energystar.gov</a> hvis du vil ha mer informasjon.

#### **Papirforbruk**

Dette produktets funksjon for manuell tosidig utskrift (se <u>Skrive ut på begge sider</u>), og muligheten for n-opp-utskrift (flere sider skrives ut på ett ark) kan redusere papirforbruket og dermed spare naturressurser.

#### **Plast**

Plastdeler over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder. Det er dermed lettere å finne plastdeler som kan resirkuleres når produktet skal kasseres.

#### Utskriftsrekvisita for HP LaserJet

I mange land/regioner kan utskriftsrekvisita for dette produktet (for eksempel skriverkassett) returneres til HP gjennom HPs program for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita. Dette brukervennlige, gratis returprogrammet er tilgjengelig i over 30 landwj;/regioner. I alle nye pakninger med HP LaserJet-skriverkassetter og annen rekvisita finner du informasjon og instruksjoner på flere språk.

Informasjon om HPs program for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita

HP har siden 1992 tilbudt gratis retur og resirkulering av rekvisita for HP LaserJet-produkter i 86 % av det globale markedet der det selges HP LaserJet-rekvisita. Forhåndsfrankerte og adresserte etiketter følger med i instruksjonene i de fleste HP LaserJet-skriverkassetteskene. Etiketter og samleesker er også tilgjengelige fra http://www.hp.com/recycle.

Mer enn 10 millioner HP LaserJet-skriverkassetter ble resirkulert verden over i 2002 via resirkuleringsprogrammet HP Planet Partners. Dette rekordstore tallet representerer over 10 000 tonn med skriverkassettavfall som ellers ville ha blitt kastet på søppelfyllinger. På verdensbasis resirkulerte HP gjennomsnittlig 80 % av skriverkassetten, som målt etter vekten består for det meste av plast og metall. Plasten og metallet brukes til å lage nye produkter, for eksempel HP-produkter, plastbrett og spoler. Resten kastes på en miljøvennlig måte.

#### Returnering i USA

For en mer miljøvennlig retur av brukte kassetter og rekvisita oppfordrer HP til retur av større partier. Bunt sammen to eller flere kassetter og bruk den enkle, forhåndsfrankerte og forhåndsadresserte UPS-etiketten i pakningen. Du kan få mer informasjon i USA ved å ringe 1-800-340-2445. Du kan også gå til Web-området for HPs program for retur og resirkulering på http://www.hp.com/go/recycle.

#### **Returnering utenfor USA**

Kunder utenfor USA bør gå til <a href="http://www.hp.com/go/recycle">http://www.hp.com/go/recycle</a> for å finne mer informasjon om HPs program for retur og resirkulering av rekvisita.

#### **Papir**

Dette produktet kan bruke resirkulert papir, så lenge papiret oppfyller spesifikasjonene i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (håndbok for utskriftsmateriale for HP LaserJet-skrivere). Gå til <a href="http://www.hp.com/support/ljpaperguide">http://www.hp.com/support/ljpaperguide</a> for å laste ned denne håndboken i PDF-format. Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.

#### Materialbegrensninger

Dette produktet inneholder ikke tilsatt kvikksølv.

Dette produktet inneholder ikke batterier.

Hvis du vil ha informasjon om resirkulering, kan du gå til <a href="http://www.hp.com/go/recycle">http://www.hp.com/go/recycle</a> eller kontakte lokale myndigheter, eller du kan gå til Web-området for Electronics Industry Alliance på <a href="http://www.eiae.org">http://www.eiae.org</a>.

#### Dataark for materialsikkerhet

Du finner dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) for rekvisita som inneholder kjemiske stoffer, for eksempel toner, på HPs Web-område ved å gå til http://www.hp.com/go/msds eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ productinfo/safety.

#### Utvidet garanti

HP SupportPack dekker maskinvareprodukter fra HP og alle innvendige komponenter fra HP. Maskinvarevedlikehold er dekket i tre år fra kjøpsdatoen for HP-produktet. Kunden må kjøpe HP SupportPack innen 90 dager etter kjøpet av et HP-produkt. Kontakt HPs kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon. Se HPs kundestøtte.

#### Tilgjengelighet for reservedeler og rekvisita

Reservedeler og forbruksvarer for dette produktet vil være tilgjengelige minst fem år etter at de har gått ut av produksjon.

#### Mer informasjon

Steder du kan finne informasjon om disse miljøemnene:

- Miljøprofilark for dette produktet og mange relaterte HP-produkter.
- HPs miljøengasjement
- HPs miljøforvaltningssystem
- HPs program for retur og resirkulering etter endt levetid for produktet
- **MSDS**

Se http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/ environment/productinfo/safety.

# Samsvarserklæring

Samsvarserklæring

ifølge ISO/IEC Guide 22 og EN 45014

Produsentens navn: Hewlett-Packard Company Produsentens adresse: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer at produktet

Produktnavn: HP Color LaserJet 2600n

BOISB-0409-00. Inkludert: Q6459A - 250-arks innskuff (ekstrautstyr) ID-nummer<sup>3)</sup>:

Produktalternativer:

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:

Sikkerhet: IEC60950:2001-1 / EN60950: 2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1: 1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (klasse 1 Laser/LED-produkt)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasse B1)

EN 61000-2-3:2000

EN 61000-3-3:1995/ A1:2001

EN 55024:1998

FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B2) / ICES-003, 4. utgave/ GB9254-1998, GB17625.1-1998

#### Tilleggsopplysninger:

Produktet overholder med dette kravene i EMC-direktivet 89/336/EØF og direktivet om lavspenning 73/23/EØF, og er derfor CE-merket.

- 1) Produktet ble testet i en typisk konfigurasjon med PC-systemer fra Hewlett-Packard. Testing av produktets overholdelse av standardene, med unntak av paragraf 9.5, som ennå ikke har trådt i kraft.
- 2) Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
- 3) Av forskriftsmessige hensyn er produktet tildelt et ID-nummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret/-numrene.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

#### 24. februar 2005

#### Kun for spørsmål om forskrifter og bestemmelser:

Kontakt i Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Hewlett-Packards lokale salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Kontakt i Europa:

Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Tyskland, (FAKS: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA (Tlf.: 208-396-6000)

# Lands-/regionsspesifikke sikkerhetsbestemmelser

#### Bestemmelse om lasersikkerhet

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under det amerikanske næringsmiddeltilsynet (FDA) har laget forskrifter for laserprodukter fremstilt etter 1. august 1976. Overholdelse er påbudt for produkter som markedsføres i USA. Skriveren er godkjent som et laserprodukt i klasse 1 etter Radiation Performance Standard fra det amerikanske Department of Health and Human Services (DHHS), i henhold til loven Radiation Control for Health and Safety Act fra 1968.

Strålingen fra skriveren er fullstendig innelukket i beskyttende kabinetter og ytre deksler. Laserstrålen kan derfor ikke trenge ut av skriveren ved normalt driftsforløp.

**ADVARSEL** 

Bruk av kontroller, utføring av justeringer eller utføring av prosedyrer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken, kan føre til at brukeren utsettes for skadelig stråling.

#### **DOC-bestemmelse for Canada**

Overholder de kanadiske kravene til EMC i klasse B.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

#### **EMI-bestemmelse for Korea**

사용자 안내문 (B 급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## **VCCI-bestemmelse (Japan)**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Laserbestemmelse for Finland

#### LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP Color LaserJet 2600n -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### HUOLTO

HP Color LaserJet 2600n -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

# Stikkordregister

Symboler/tall	brukte skriverkassetter 96
250-arks skuff. Se skuff 2	bytte skriverkassetter 95
250-arks skuff (ekstrautstyr). Se skuff 3	bølget papir, feilsøking 118
4-farget, alternativ 67	
600 ppt, utskriftskvalitetsinnstilling 113	C
	cyan skriverkassett
A	delenummer 130
adresselapper	forventet levetid 94
spesifikasjoner 16, 17	statusmåler 20
utskrift 46	Se også kassetter
alternativer. Se innstillinger	•
alternativer for halvtone 66	D
alternativet Tilpass til siden 55	dataark for materialsikkerhet 149
andre koblinger 88	deler
Apple LaserWriter 8-driver 11	delenumre 130
Apple Macintosh. Se Macintosh	som brukeren kan skifte 135
applikasjoner, innstillinger 9	deler som brukeren kan skifte 135
avbrutt utskrift 21	demoside, skrive ut 82
Avbryt jobb, knapp 20, 61	Detaljert, alternativ for halvtone 66
avinstallere programvare 11	dialogboksen Skriv ut 52
avtaler, vedlikehold 140, 149	digitale kameraer, fargesamsvar 68
avtaler om service på stedet 149	dimensjoner, skriver 143
	direktelinje for svindel 96
В	dobbeltsidig utskrift 59
bakgrunn, grå 116	dokumentasjon 88, 136
bakre utskriftsdeksel	Dokumentasjon, kategori, HP Verktøykasse 88
funksjoner 5	driftsmiljø, spesifikasjoner 144
Bare svart, alternativ 67	drivere
batterispesifikasjoner 148	avinstallere 11
begge sider, skrive ut på 59	funksjoner 53
bestemmelser om lasersikkerhet 151	gjenopprette standardinnstillinger 56
bestille rekvisita og ekstrautstyr 130	innstillinger, endre 58
bildekvalitet	laste ned 10
HP ImageREt 2400 64	operativsystemer som støttes 9
utskrift, feilsøking 113, 114	Windows, funksjoner 10
blass utskrift 115	åpne 52
blekkassetter. Se skriverkassetter	
blinkende lamper 105	E
BOOTP/TFTP	egendefinerte papirstørrelser 51, 54
konfigurere 30	egenskaper. Se innstillinger
bretter, feilsøking 118	ekstrautstyr
brevhodepapir	delenumre 130
utskrift 50	elektriske spesifikasjoner 143
brukerhåndbok	elektronisk kundestøtte iii
delenumre 136	endre størrelse på dokumenter 55
tilgang til 88	Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 88
brukerhåndbøker 88, 136	enhetsregistrering 25

NOWW Stikkordregister 153

etiketter spesifikasjoner 16, 17 utskrift 46	fjerne fastkjørt papir inne i skriveren 110 innmatingsområder 111
etterfylle papir 40 Explorer, støttede versjoner 86	utmatingsområder 112 vanlige steder 109
_	flekker, feilsøking 115
F	flere sider på ett papirark 55
farge	flerfunksjonelt papir, HP 133
alternativer for manuell justering 66	forbruksvarer delenumre 130
feilsøking 119 funksjoner 64	forventet levetid 94
gråtoner, skrive ut som 54	resirkulere 147
HP ImageREt 2400 64	spesifikasjoner 143
innstillinger, endre 66	statusmåler 20
kalibrering 99	statusside, skrive ut 83
samsvar 68	tilgjengelighet 149
sRGB 68	forhåndstrykt papir
fargesamsvar på skjerm 68	skrive ut på 50
fastkjøringer	forside, dokument
inne i skriveren 110	bruke forskjellig papir for 56
innmatingsområder 111	kort, skrive ut på 51
utmatingsområder 112	papirspesifikasjoner 17
årsaker til 109	forsiden ned-skuff. Se øvre utskuff
FCC-bestemmelser 146	forsiden opp-skuff. Se bakre utskriftsdekse
feilmeldinger	forstørre dokumenter 55
alvorlige 106	forventet levetid, rekvisita 94
kontrollpanel 105	fuktighet, spesifikasjoner
feilsøking	papir, oppbevare 14
blass utskrift 115	skrivermiljø 144
bytte skriverkassetter 95	funksjoner
demoside, skrive ut 82	drivere 53
farge 119	farge 64
fastkjøringer 109	førsteside, forskjellig 56
gjentatte defekter 119	4-farget, alternativ 67
kalibrere skriveren 99	
konfigurasjonsside, skrive ut 82	G
kontrollpanelmeldinger 105	garanti
krøllet utskriftsmateriale 118	produkt 137
linjer, utskrevne sider 116	skriverkassett 139
løs toner 116	utvidet 140, 149
mateproblemer 122	gjenopprette standardinnstillinger 56
papir 121	gjenoppta utskrift 21
sider skrives ikke ut 124	gjentatte defekter, feilsøking 119
sider skrives ut sakte 123	grensesnittporter
skjeve sider 118, 122	inkluderte typer 5
skrukker 118 tekst 117	kabler, bestille 131
tomme sider 123	grå bakgrunn, feilsøke 116 gråtone
tonerflekker 115, 116	feilsøking 119
tonerspredning 118	gråtoneutskrift
USB-kabler 124	velge 54
utskriftskvalitet 113	gul skriverkassett
Feilsøking, kategori, HP Verktøykasse 87	delenummer 130
film, transparent. Se transparenter	forventet levetid 94
min, manaparami da manaparama	statusmåler 20
	Se også kassetter
	<del>-</del>

154 Stikkordregister NOWW

H	K
hastighet	kabler
spesifikasjoner 5	USB, feilsøking 124
Hjelp 129	kalibrere skriveren 99
Se også kundestøtte	Kantkontroll 67
HP flerfunksjonelt papir 133	kassetter
HP ImageRÉt 2400 64	delenumre 130
HP LaserJet fotopapir	forventet levetid 94
utskriftsmateriale 48	HPs direktelinje for svindel 96
HP LaserJet glanset papir	oppbevaringsspesifikasjoner 144
utskrift 48	resirkulere 147
HP LaserJet-papir 133	skifte ut 95
HPs direktelinje for svindel 96	statusmåler 20
HPs innebygde nettverksfunksjoner	statusside, skrive ut 83
informasjonsside, skrive ut 82	kilde, skrive ut etter 53
HPs kundestøtte iii	Klar-lampe 21, 129
HPs program for retur og resirkulering av rekvisita 147	Se også lamper
HP SupportPack 140, 149	Klar-lampe og Velg-knapp 21
HP Verktøykasse	knapper, kontrollpanel 19
andre koblinger 88	komponenter
bruke 86	iokalisere 7
enhetsinnstillinger 88	konfigurasjonsside
kalibrere skriveren 99	utskrift 82
operativsystemer som støttes 9	konfigurere
tonernivå, kontrollere fra 95	enhet 75
hurtigsett 55	nettverkspassord 75
	konfigureringer
I	AutoIP 27
ImageREt 2400 64	manuell TCP/IP 27
indikatorlamper, enhetens kontrollpanel	nettverk 23, 24
feilmeldinger 105	serverbasert 27
informasjonssider, skrive ut 82	TCP/IP 28
innebygde nettverksfunksjoner	konfigureringer, skriver 4
informasjonsside, skrive ut 82	kontrakter, vedlikehold 140, 149
innebygd Web-server	kontrollpanel
bruke 89	lamper og knapper, beskrivelse 19
innskuffer	meldinger, feilsøking 105
delenumre 132	konvolutter
fastkjørt papir, fjerne 111	spesifikasjoner 14, 17
funksjoner 5	utskrift 44
legge i 40	kort
mateproblemer, feilsøking 122	skrive ut på 51
utskriftsmateriale som støttes 17	spesifikasjoner 17
velge 53	krøllet utskriftsmateriale 118
innstillinger	kundestøtte
endre 9, 58	pakke ned skriver 141
farge 66	serviceskjema 142
gjenopprette standarder 56	vedlikeholdsavtaler 140, 149
lagre 55	kvalitet
inntaksvalser, bestille 135	HP ImageREt 2400 64
Internet Explorer, støttede versjoner 86	spesifikasjoner 5
IP-adresse 75	utskrift, feilsøking 113, 114
IP-adressering 26	utskriftsinnstillinger 113
1	kvikksølvspesifikasjoner 148
Jevn, alternativ for halvtone 66	L
Jevn, alternativ for halvione ou	lagre innstillinger 55
	agre initiatining to the

NOWW Stikkordregister 155

iamper	IP-adresse 75
lokalisere 19	IP-adressering 26
LaserJet-papir 133	konfigurere 23, 24
LaserWriter 8-driver 11	manuell TCP/IP-konfigurering 27
laste ned drivere 10	meldinger og styring 25
legge i papir 40	NetWare-systemer 35
legge i utskriftsmateriale	serverbasert konfigurering 27
skuff 1 40	statisk IP-adresse 76
skuff 2 41	støttede protokoller 25
loddrette streker, feilsøking 116	TCP/IP-konfigurering 27
lysstyrke	TCP/IP-konfigureringsverktøy 28
falmet utskrift, feilsøking 115	UNIX-systemer 32
lys utskrift, feilsøking 115	Windows-systemer 32
løs toner, feilsøking 116	nettverkspassord
is terror, renegating 110	konfigurere 75
M	n-opp-utskrift 55
Macintosh	Nøytrale gråtoner, alternativer 67
avinstallere programvare 12	rvøytrale gratorier, alternativer or
driverfunksjoner 53	0
funksjoner som støttes 9	Obs!-lampe 21, 129
programvarefunksjoner 11	Se også lamper
skrive ut fra 57	•
	operativsystemer som støttes 9 oppbevare
magenta skriverkassett	• •
delenummer 130 forventet levetid 94	konvolutter 15
	papir 14
statusmåler 20	skriver 144
Se også kassetter	skriverkassetter 95
manuelle fargealternativer 66	oppløsning
manuell tosidig utskrift 59	HP ImageREt 2400 64
marger, konvolutter 14	spesifikasjoner 5
mateproblemer, feilsøking 122	utskriftsinnstillinger 113
meldinger	overhead-transparenter
kontrollpanel 105	spesifikasjoner 16, 17
meldinger, feil 105	overstyre tom skriverkassett 97
meldinger og styring, nettverk 25	Overtrykk, alternativer 67
Microsoft Windows. Se Windows	ozonspesifikasjoner 147
miljø	
funksjoner 147	P
papirspesifikasjoner 14	pakke ned skriver 141
skriverspesifikasjoner 144	pakke skriver 141
motor, rense 98	papir
mål, utskriftsmateriale. Se størrelser, utskriftsmateriale	brevhodepapir 50
	egendefinert 51, 54
N	fastkjøringer 109
Netscape Navigator, støttede versjoner 86	feilsøking 121
nettleserkrav 86	førsteside, forskjellig 56
Nettleserkrav 86	HP, bestille 133
nettverk	kort 51
AutoIP-konfigurering 27	krøllet, feilsøking 118
BOOTP/TFTP 29	legge i skuffer 40
bruke skriverens kontrollpanel 37	skrukket 118
deaktivere DHCP-konfigurasjonen 36	skuff 1, støttede typer 17
DHCP 32	skuff 2, støttede typer 17
enhet, konfigurere 75	skuff 3, støttede typer 17
enhetsregistrering 25	spesifikasjoner 13
informasjonssider, skrive ut 82	velge 13
innebygd Web-server 38	<del>-</del>

156 Stikkordregister NOWW

papir, innskuffer delenumre 132	servere		
fastkjørt papir, fjerne 111	informasjonsside, skrive ut 82		
	service		
funksjoner 5	avtaler 140, 149		
legge i 40	delenumre 130		
mateproblemer, feilsøking 122	pakke ned skriver 141		
utskriftsmateriale som støttes 17	skjema 142		
velge 53	sider		
papir, utskuff	skjeve 118, 122		
funksjoner 5	skrives ikke ut 124		
papir, utskuffer	skrives ut sakte 123		
fastkjørt papir, fjerne 112	tomme 123		
plattformer som støttes 9	sider per ark 55		
porter	sider per minutt 5		
inkluderte typer 5	skalere dokumenter 55		
kabler, bestille 131	skannere, fargesamsvar 68		
ppt (punkter per tomme)	skillepute, bestille 135		
HP ImageREt 2400 64	skjermer, fargesamsvar 68		
spesifikasjoner 5	skjeve sider 118, 122		
utskriftsinnstillinger 113	skrifttyper. Se skrifter		
prikker, feilsøking 115	skriverdriver, Macintosh 11		
problemløsing. Se feilsøking	skriverdrivere		
programmer, innstillinger 9	avinstallere 11		
programvare	funksjoner 53		
avinstallere 11	gjenopprette standardinnstillinger 56		
funksjoner 53	innstillinger, endre 58		
innstillinger, endre 58	laste ned 10		
laste ned 10	operativsystemer som støttes 9		
Macintosh, funksjoner 11	Windows, funksjoner 10		
operativsystemer som støttes 9	åpne 52		
Verktøykasse 86	skriverkassett		
Windows, funksjoner 10	skifte ut 77		
Willdows, fullksjoller To	skriverkassetter		
R	delenumre 130		
	forventet levetid 94		
rapporter, skrive ut 82 redusere dokumenter 55	HPs direktelinje for svindel 96		
rekvisita	oppbevaringsspesifikasjoner 144		
forventet levetid 94	resirkulere 147		
resirkulere 147	skifte ut 95		
spesifikasjoner 143	statusmåler 20		
statusmåler 20	statusside, skrive ut 83		
statusside 83	skriverkassetter som ikke er fra HP 96		
tilgjengelighet 149	skrukker, feilsøking 118		
reparasjon. Se service	skuff 1		
reservedeler. Se rekvisita\service	legge i 40		
resirkulere	Se også skuffer		
plast 147	skuff 2		
skriverkassetter 147	legge i 41		
RGB-farge, alternativer 67, 68	Se også skuffer		
	skuff 3		
S	delenummer 132		
samsvar, farger 68	legge i 41		
samsvarserklæring 150	Se også skuffer		
selvklebende etiketter	skuff 3 (ekstrautstyr). Se tray 3		
spesifikasjoner 16, 17			
utskrift 46			

NOWW Stikkordregister 157

skuffer	størrelser, utskriftsmateriale
delenumre 132	egendefinert 51, 54
fastkjørt papir, fjerne 111	velge skuffer 53
funksjoner 5	støtte
legge i 40	delenumre 130
mateproblemer, feilsøking 122	pakke ned skriver 141
utskriftsmateriale som støttes 17	serviceskjema 142
velge 53	vedlikeholdsavtaler 140, 149
skuffer, ut	støttede nettverksprotokoller 25
fastkjørt papir, fjerne 112	SupportPack, HP 140, 149
funksjoner 5	svart-hvitt-utskrift
slette utskriftsjobber 61	feilsøking 119
spenningskrav 143	velge 54
spesielle bestemmelser	svart skriverkassett
dataark for materialsikkerhet 149	delenummer 130
FCC 146	forventet levetid 94
lasersikkerhet 151	statusmåler 20
samsvarserklæring 150	Se også kassetter
spesielt utskriftsmateriale	<b>-</b>
brevhodepapir 50	T
egendefinert 51, 54	taster, kontrollpanel 19
etiketter 16, 46	TCP/IP-konfigurering 27
HP LaserJet glanset papir 48	tegn, feilsøking 117
konvolutter 14, 44	teknisk støtte
kort 51	delenumre 130
spesifikasjoner 17	pakke ned skriver 141
transparenter 16	serviceskjema 142
spesifikasjoner	vedlikeholdsavtaler 140, 149
dataark for materialsikkerhet 149	tekst, feilsøking
etiketter 16	misformede tegn 117
konvolutter 14	telefonnumre
miljø 144	HPs direktelinje for svindel 96
papir 13	HPs program for retur og resirkulering av rekvisita
skriver 143	148
skriverfunksjoner 5	støtte iii
skuffer, utskriftsmateriale som støttes 17	temperaturspesifikasjoner
transparenter 16	papir, oppbevare 14
spredning, feilsøking 118	skrivermiljø 144
språk	Tilpasset halvtone, alternativer 67
informasjonssider 82	tomme sider, feilsøking 123
sRGB 67, 68	toner
standardinnstillinger, gjenopprette 56	løs, feilsøking 116
statisk IP-adresse 76	spredning, feilsøking 118
status	statusmåler 20
lamper. Se lamper	søl, feilsøking 116
statusside for rekvisita, skrive ut 83	tonerflekker, feilsøking 115
vise med HP Verktøykasse 87	tonerflekker, feilsøking 115
Status, kategori, HP Verktøykasse 87	tonerkassetter. Se skriverkassetter
stoppe utskrift 61	
• •	tonersøl, feilsøking 116
streker, feilsøking	tosidig 59
utskrevne sider 116	tosidig utskrift 59
striper, feilsøking 116	transparenter
strøm	spesifikasjoner 16, 17
forbruk 147	transportere skriver 141
krav 143	tungt papir
strømforbruk 143, 147	skrive ut på 51
størrelse, skriver 143	spesifikasjoner 17

158 Stikkordregister NOWW

typer, utskriftsmateriale	utskriftsmiljø 25
velge skuffer etter 53	utskriftsservere
-	informasjonsside, skrive ut 82
U	utskuff
ulik førsteside 56	funksjoner 5
universalskuff. Se skuff 2	utskuffer
universalskuff 2. Se skuff 2	fastkjørt papir, fjerne 112
USB-port	utskufforlenger 7
feilsøking 124	utvidet garanti 140, 149
inkludert type 5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
utskrift	V
avbryte 61	valser, bestille 135
feilsøking 123, 124	vannmerker 54
Macintosh 57	Varsler, kategori, HP Verktøykasse 88
på begge sider 59	vedlikehold
Windows 57	avtaler 140, 149
Utskriftsformat 52	bytte skriverkassetter 94
utskriftskvalitet	vekt
feilsøking 113, 114	skriver 143
HP ImageREt 2400 64	Verktøykasse
innstillinger 113	bruke 86
spesifikasjoner 5	operativsystemer som støttes 9
utskrift, feilsøking 113, 114	Viktig 88
utskrift, reliseking 113, 114	<u> </u>
	vindu
brevhodepapir 50	kontrollpanel 20
egendefinert 51, 54	NA/
etiketter 16, 46	W
fastkjøringer 109	Web-områder
feilsøking 121	dataark for materialsikkerhet 149
førsteside, forskjellig 56	HPs program for retur og resirkulering av rekvisita
HP, bestille 133	148
HP LaserJet fotopapir 48	kundestøtte iii
HP LaserJet glanset papir 48	Windows
konvolutter 14, 44	avinstallere programvare 11
kort 51	driverfunksjoner 53
krøllet, feilsøking 118	innstillinger 58
legge i skuffer 40	skrive ut fra 57
skrukket 118	versjoner som støttes 9
skuff 1, støttede typer 17	
skuff 2, støttede typer 17	Ø
skuff 3, støttede typer 17	øvre utskuff
spesifikasjoner 13	funksjoner 5
transparenter 16, 47	
velge 13	

NOWW Stikkordregister 159

Stikkordregister NOWW

